

BLENDER BL 700

Çelik Blender

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom



Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş BLENDER BL 700 Çelik Blender'imizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne

müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize


0800 219 02 79 no'lu

ücretsiz tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

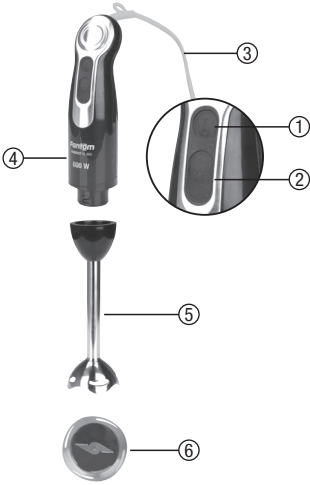

1- Yavaş Karıştırma Butonu

2- Hızlı Çalıştırma Butonu

3- Elektrik Kablosu

4- Blender Gövde

5- Öğütücü Çubuğu

6- Öğütücü Bıçak

EMNİYET KURALLARI

UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

- Cihazınızın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazınızın kablusunun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazınızı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızın fişini ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablосundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızı çalıştırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazınız evlerde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçla kullanmayınız
- Bu cihazın (çocuklar da dahil) fiziksel ve zihinsel özürlü veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından (güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında olmaları veya yönlendirilmeleri durumu hariç) kullanılması amaçlanmamaktadır.
- Cihazınızı boşa çalıştırmayınız.
- Cihaz fişte takılı iken kesici bıçaklara el sürmeyiniz.

İLK KULLANIM



İlk kullanımdan önce öğütücü çubuğu yıkayınız. Blender gövdeyi nemli bir bez ile silerek temizleyiniz. Blender gövdeyi suyla yıkamayınız suya daldırmayınız.

CİHAZIN KULLANIMI



El blenderınızı resimde görüldüğü gibi ok yönüne doğru çevirerek kilitleyiniz.

Fişi prize takınız. El blenderınızı çalıştırma düğmesine basarak çalıştırınız ve öğütülecek malzeme içerisinde aşağı-yukarı dik konumda hareket ettiriniz.

Malzeme cinsine göre hız ayarını ayarlayınız. El blenderınızla çorba, kokteyl, soslar, süt, milkshake hazırlayabilir, pişirilmiş sebze püreleri yapabilirsiniz. Öğüttüğünüz malzemelerin etrafa sıçramaması için derin bir kap kullanınız.

ÇALIŞTIRMA SÜRESİ

El blenderınızla sos, çorba içecek ve benzeri malzemeler için 1 dk. pişirilmiş sebze ve meyveler için 15-20 sn. çalıştırarak öğütme işlemini gerçekleştiriniz. Cihazınızı 1 dk. kesintisiz çalıştırırsanız 5 dk. soğumasını bekleyiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

Çubuk blender gövdesini yıkamayınız suya sokmayınız sadece nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.

Çubuk blenderın öğütücü bıçağını silerek veya su ile yıkayarak temizleyiniz. Su ile temizlendiğinde ana gövde kilitleme yuvasına su kaçmamasına dikkat ediniz su kaçarsa ters çevirerek kurutunuz.

NOT: Blenderınızla işiniz bittiğinde hemen temizleyiniz.

ÖNEMLİ: Blenderınızı kesinlikle yemek pişirirken ocak üstünde kullanmayınız.

CİHAZINIZ ÇALIŞMAZSA

Cihaz çalışmıyor

Nedeni

Çözüm

Cihazın fişi doğru takılmamış

Cihazın doğru voltajdaki bir prize takılı olduğunu kontrol edin.

NOT: Herhangi bir problem veya anormallik olduğunda lütfen size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE BL 600	Net Ağırlık	: 860 gr
Anma Gerilim	: 220-230 V AC	
Anma Frekans	: 50 / 60 Hz	
Max Güç	: 600 W.	
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.		



RoHS
2002/95/EC

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Mahallesi Ş.Yılmaz Özdemir Cad.

Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com