

PRATIC P 1200

Elektrikli El Süpürgesi

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom



Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş PRATIC P 1200 Kuru Tip Elektrikli El Süpürge'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

0800 219 02 79 no'lu


ücretsiz tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

MAKİNEİN BÖLÜMLERİ

- 1- Elektrik Kablosu
- 2- Motor Bölümü
- 3- Motor Koruyucu Filtre
- 4- Toz Haznesi
- 5- Hareketli Kablo Sarma Düğmesi
- 6- Boru Takım
- 7- Sabit Kablo Sarma Düğmesi
- 8- Süpürücü Gövde
- 9- Radyatör Emici Ucu
- 10- Gövde Açma Düğmesi
- 11- Açma - Kapama Düğmesi

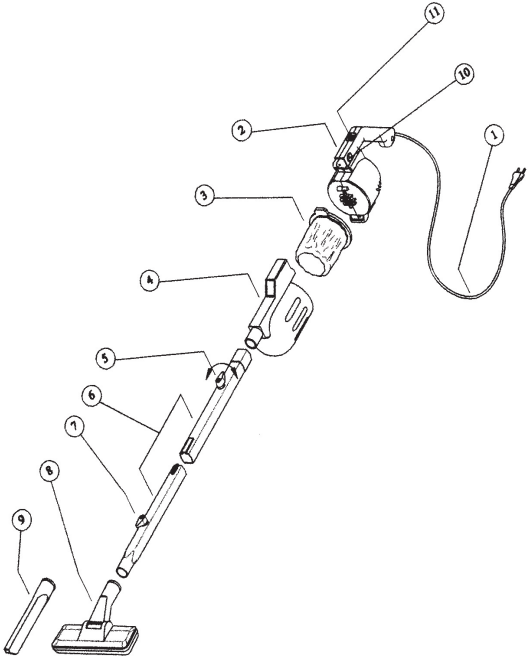


EMNİYET KURALLARI

UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ


- Fantom Pratik P 1200 Kuru Tip Elektrik Süpürgesi evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazınızı amacına uygun ve sadece kuru temizlik için kullanınız. Su ve diğer sıvıları emmekte kullanmayınız.
- Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihazınızı motor koruyucu filtresiz kesinlikle kullanmayınız. Motor koruyucu filtrenin iyice yerine oturmuş olmasına dikkat ediniz.
- Süpürgezinin fişini prizde takılı bırakmayınız. İşiniz bittiğinde cihazı kapatınız ve fişi prizden çıkarınız. Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Eğer cihazınız herhangi bir sebepten dolayı çalışmıyor ise, kablo ve fişi üzerinde herhangi bir hasar var ise süpürgeyi çalıştırmayınız ve size en yakın FANSET yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazınızı kablосundan tutarak taşımayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Süpürgezi sıcak kül, jilet ve çivi gibi maddeler ile yanıcı sıvı ve yağların temizliğinde kullanmayınız.
- Elektrik süpürgezi ve kablосunu soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Motor bölümünü suyla yıkamayınız, su ve benzeri sıvılara daldırmayınız.
- Motor koruyucu filtreyi takmadan kullanmayınız. Motor koruyucu filtreyi yıkamayınız, silkeleyerek temizleyiniz.
- Ürün (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelliler ve deneyimsiz kişilerin kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların güvenliğınden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanımına izin vermeyiniz ve kullanılmadığından emin olunuz.

KULLANIMA HAZIRLAMA

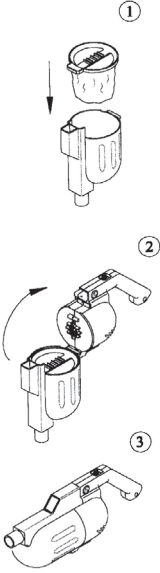

1. Motor koruyucu filtreyi toz haznesinin içindeki yuvaya yerleştiriniz.
2. Toz haznesini motor bölümü üzerindeki kilit diline gelecek şekilde yerleştiriniz.
3. Toz haznesini ve motor bölümünü birbirine bastırdıktan sonra kilitlendiğini “Klik” sesini duyarak kontrol ediniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

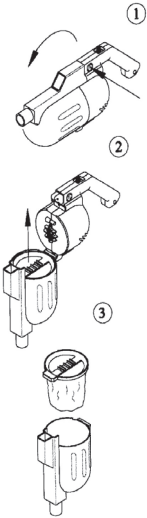

HAZNE BÖLÜMÜNÜN TEMİZLENMESİ

DİKKAT: Temizlemeden önce süpürgenizi kapayınız ve fişi mutlaka prizden çıkarınız.

1. Gövde açma düğmesine basınız ve toz haznesini motor bölümünden ayırınız.
2. Motor koruyucu filtreyi kendinize doğru çekerek çıkartınız.
3. Toz haznesi içinde biriken çöpleri boşaltınız.
4. Motor koruyucu filtreyi yıkamayınız. Silkeleyerek temizleyiniz.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE P 5		Net Ağırlık	: 1.82 kg
Anma Gerilim	: 220-230 V AC		
Anma Frekans	: 50 / 60 Hz		
Max Güç	: 1000 W.		
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.			



RoHS
2002/95/EC

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Mahallesi Ş.Yılmaz Özdemir Cad.

Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com