

Fantom

CC 5400 - CC 5600

HALI YIKAMA MAKİNESİ



TİP CC S 14 - TİP CC D 16


KULLANMA KILAVUZU

Sayın FANSET dostu;
Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş FANTOM CC 5400 - CC 5600 Halı Yıkama makinemizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır.

Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne müracat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize 0800 219 02 79 no'lu ücretsiz tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.


Saygılarımızla...

MAKİNEİN BÖLÜMLERİ

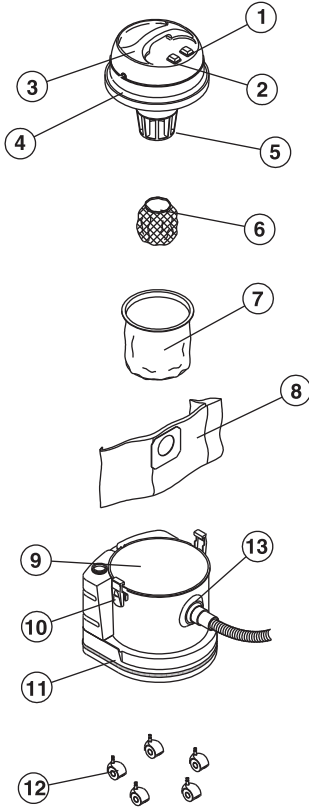

- 1- Açma-Kapama Anahtarı
- 2- Pompayı Devreye Sokan Anahtar
- 3- Taşıma Sapı
- 4- Motor Gövdesi
- 5- Şamandıra
- 6- Motor Filtresi
- 7- Bez Toz Torba
- 8- Kağıt Toz Torba
- 9- Kazan
- 10- Kazan Kilitleme Mandalı
- 11- Koruma Lastiği
- 12- 360° Döner Tekerlekler
- 13- Emiş Ağız


AKSESUARLAR

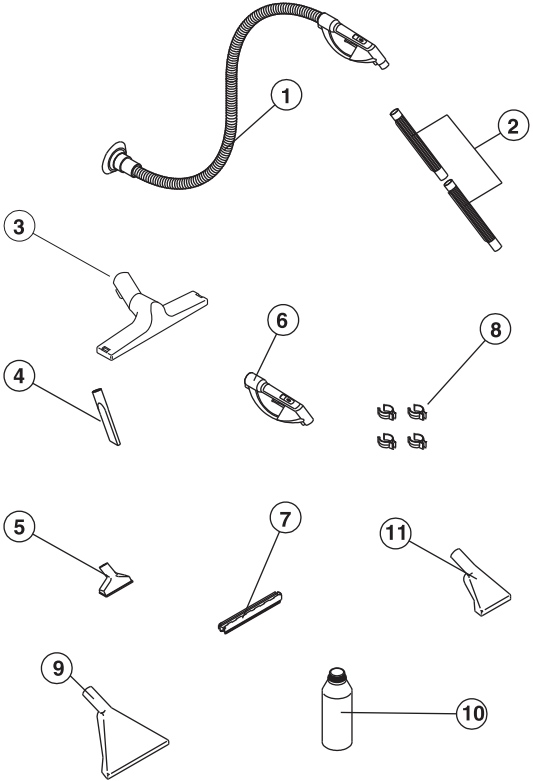

- 1- Hortum
- 2- Uzatma Boruları
- 3- Komple Süpürücü
- 4- Radyatör (Kener-Köşe) Süpürücü
- 5- Koltuk Döşeme Süpürücü
- 6- Kılıflı Tetik
- 7- Sert Zemin ve Cam Yıkama Başlığı
(Sadece CC 5600 Modeli içindir.)
- 8- Bağlantı Kelepçeleri
- 9- Halı Yıkama Başlığı
- 10- Halı Yıkama Şampunu
- 11- Koltuk-Döşeme Yıkama Başlığı


UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!

EMNİYET KURALLARI

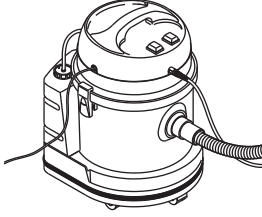


- Cihazın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset Yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişi prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız.
- Makinenizi kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
- Makinenizi toz filtre takmadan kullanmayınız.
- Her türlü kullanımda motor filtresinin mutlaka takılı olması gerekir.
- Makinenizi, soba fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeleri ve yanıcı patlayıcı benzin, alkol, yağ vb sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Islak vakumlama yaparken ve halı yıkamada kağıt toz filtre ve bez toz filtreyi çıkarmayı kesinlikle unutmayınız.
- Ürün (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyuşal veya zihinsel engelliler ve deneyimsiz kişilerin kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.

MONTAJ

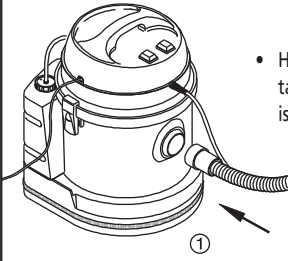


- Hortumu gövdedeki yerine bastırarak takınız. Hortumu çıkartmak istediğinizde dışarıya doğru çekiniz.

AKSESUARLARIN TAKILMASI

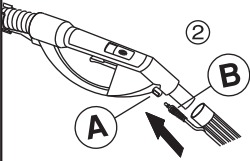


- Şekil 3'te görüldüğü gibi birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını pompalama tetikli hortum sapına, daha sonra da temizlenecek yere göre seçtiğiniz yıkama aksesuarlarını uzatma borularına takınız.

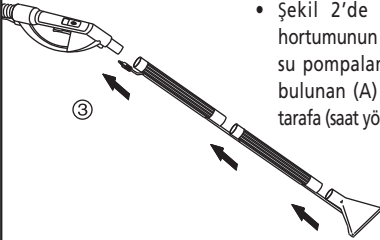

- Şekil 2'de görüldüğü gibi ince su hortumunun ucunda bulunan rekoru (B) su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ

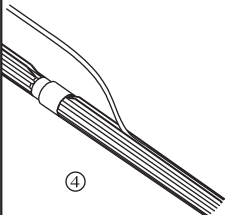


- 1 İnce su hortumu rekorunu (B), tetikli hortum sap adaptöründen çıkartmak için (B) rekorunu sol tarafa (saat yönünün ters istikametinde) doğru çeviriniz ve çekiniz.)

- 2 Şekil 4'te görüldüğü gibi su hortumunu boruların üzerindeki su hortum kanallarından çekerek çıkartınız.

- 3 Aksesuarları birbirinden çekerek çıkartınız.


KURU TEMİZLEME VAKUMLAMA

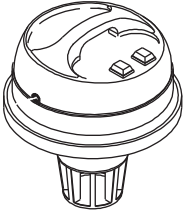

- Motor kafes filtresini takınız. Filtrenin iyi takılıp takılmadığını kontrol ediniz.



NOT: Süpürgeyle kuru vakumlama yaparken motor filtresi kullanınız. Aksi taktirde motor hızla kirlenir ve arızalanabilir.

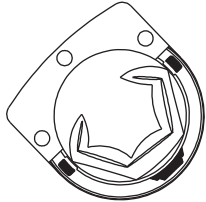

Kağıt torbayı hortum bağlantısının iç tarafındaki yerine takınız. Kağıt torbanın kullanılması daha hijyenik bir temizlik sağlar ve motorun ömrünü uzatır. Kağıt torba motor filtresinin yerine geçmez. Her ikisi aynı anda kullanılmalıdır.


NOT: Emiş gücünün düğmesi halinde kağıt torbayı yenisi ile değiştiriniz. Zaman zaman motor filtresini temizleyiniz.

ISLAK TEMİZLEME VE HALI YIKAMA

Islak vakumlama yapmadan önce aşağıda belirtilenleri yapmayı **UNUTMAYINIZ**:


Kağıt ve bez toz torbasını çıkarın. Kazanı boşaltın

NOT: Kağıt ve bez toz torbasının çıkartılmaması motorun arızalanmasına sebep olur.

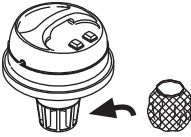

Motor kafes filtresini takın (1)

NOT: Yeterli hava akımının engellenmemesi için aksesuarı suyun içine tamamen sokmayınız.

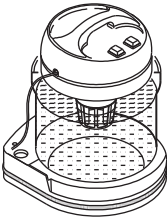


Su miktarı maximum seviyeye çıkınca Şamamdıra otomatik olarak kapanır. Motor gürültülü çalışmaya başlar bu durumda hemen makineyi kapatarak fişi prizden çekin, motor gövdesini kaldırarak kazan içerisindeki birikmiş suyu boşaltın ve makinenizi tekrar çalıştırın.

HALI YIKAMA APARATININ KULLANIMI


NOT: Her türlü bakım işlerini yapmadan önce fişi prizden mutlaka çekiniz.

Daima orijinal ve makineye uygun deterjan kullanın. Uygun olmayan deterjan veya yedek parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz.

Kullanımdan sonra kazanın içerisinde deterjanlı veya kirli su bırakmayınız kirli su kazanında aşırı köpük oluşursa kazan boşaltıldıktan sonra vakumlamaya devam edilmelidir.

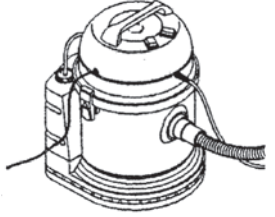



Makineyi kaldırmadan önce kazanın mutlaka boşaltılması gerekir makinenin içerisindeki bazı parçaların kuruması için kazanı boşalttıktan sonra makineyi bir kaç dakika daha çalıştırın.

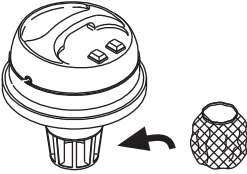

Taşıma sapından tutarak motor gövdesini kaldırıp motor filtresini takınız.


NOT: Islak vakumlama yaparken ve halı yıkamada kağıt veya bez toz torbası kullanmayınız.

Su bidonunu doldurup yerine monte edin.

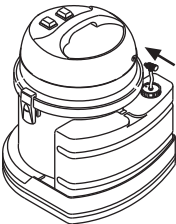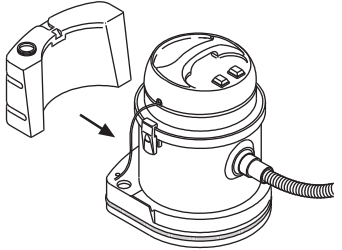


Temiz su bidonunun üzerinde bulunan su veriş hortumunu makinenin üzerindeki yerine bastırarak takın.


PÜSKÜRTME APARATININ KULLANIMI

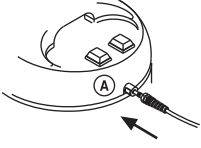

Motor kafasını tekrar gödeye takınız ve temiz su deposunun ve deposu hortum rekorunun doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Hortum rekorunu gövde adaptörüne yerleştiriniz ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz. Çıkartmak istediğinizde rekoru sol tarafa (saat yönünün ters istikametine) çevirerek yerleştiriniz. Su hortumunu kelepçelerle kalın hortuma sabitleyebilirsiniz.

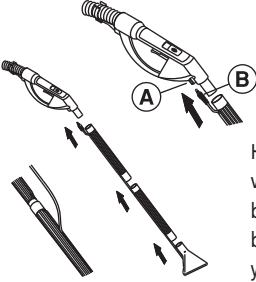

Hortum, dirsek, uzatma borularını ve vakum aksesuarlarını şekildeki gibi birbirine takınız. İnce su hortumunu boruların üzerindeki kanallara yerleştiriniz ve ince su hortumunun ucundaki rekoru (B) tetikli hortum adaptör (A) yuvasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz.

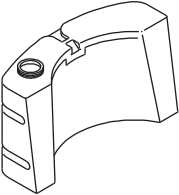


Temiz su deposunu doldurunuz ve köpüğü kontrollü Fantom şampuanından uygun oranda ekleyiniz.

NOT: Cihazla sadece köpüğü kontrollü makineye uygun deterjan kullanınız. Kullandığınız deterjanın zemininize uygun olup olmadığını önceden kontrol ediniz.

HALI YIKAMA METODU




Özel deterjanı yüksek basınçla kirli zemine püskürtünüz. Kirli suyu aksesuar yardımıyla makinenin kazanına geri vakumlayınız.

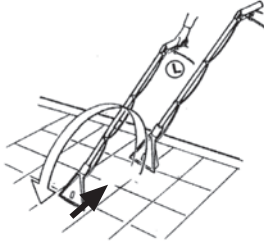

Açma-kapama ve pompa anahtarını açık konuma getiriniz. Şampuanlı suyu püskürtmek için tetiği sıkınız (L), tetiği serbest bıraktığınızda su püskürmesi kesilmektedir. Zemin aparatını daima kendinize doğru çekerek kullanınız. Bu şekilde kullanım kirli suların vakumlanmasını kolaylaştırmaktadır.

SERT ZEMİNLERİN VE CAMLARIN YIKANMASI

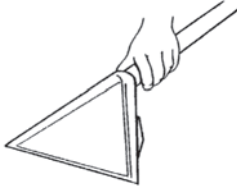

Taş, fayans, mermer gibi sert zeminler ve cam yüzeyler için uzatma borularının ucuna halı yıkama başlığını takınız, yıkama başlığının ucuna da sert zemin aparatını geçiriniz.


NOT: 5600 modeli içindir.

KOLTUK DÖŞEMELERİNİN YIKANMASI



Koltuk-döşeme yıkama başlığını (N) su pompalama tetikli hortum sapına takınız. İnce su hortumunu (C) püskürtme tetiğindeki (F) noktasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz. Çıkartma istediğinizde rekoru sol tarafa (saat yönünün ters istikametine) çevirerek çıkartınız.


HALI ZEMİNLERİN YIKANMASI

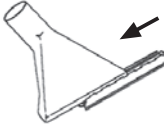

Sert zemin aparatını halı yıkama başlığının ucundan çıkarınız.

Halılarınızı yıkamak için köpüğü kontrollü cihaza uygun deterjan kullanınız. Halı yıkama başlığını kendinize doğru çekerek kullanınız.

Mümkünse halınızın görünmeyen bir köşesini yıkayarak halınızın yıkamaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

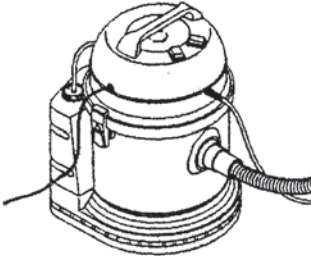

NOT: Şampuanlı su bittiğinde pompa şartelini kapatınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız. (kaba kir, toz ve sıvı)
- Kazan içerisinde su bıraktığınız taktirde kötü koku oluşur. Bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.
- Sıvı vakumladıktan sonra boruları, hortumu ve motor kısmını kurulaıın. Kazanı da boşaltıp kuruladıktan sonra bir kaç dakika vakumu çalıştırın. Bu sayede boru hortum grubunda pisliklerin kalarak pis kokuların oluşması engellenmiş olacaktır.
- Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Bez toz filtreyi silkeleyerek temizleyebilirsiniz.
- Kağıt toz filtreyi dolduğunda yenisi ile değıştiniz.

NOT: Her dolduğunda değıştirilmek üzere yedek kağıt toz filtre bulundurursanız makineniz kullanıma daima hazır olur.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii, acentesi, temsilciliğı, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değıştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değıştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP CC S 14 - TİP CC D 16

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Sigorta Akımı : 10 A

Anma Gücü : 1400 W. (CC 5400)

Anma Gücü : 1600 W. (CC 5600)

: IPX4

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



RoHS
2002/95/EC

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Mahallesi Ş.Yılmaz Özdemir Cad.
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey
T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com