

# ***Fantom***

## **WD 1700**

**ISLAK KURU  
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGESİ**



**TİP S 14**



# **KULLANMA KILAVUZU**

Sayın **Fant m** dostu;  
Modern tesislerde  retilmiř ve son derece  
titiz kalite kontrol nden gemiř  
**Fant m** WD 1700 Islak Kuru Elektrikli  
S p rge'mizi setiėiniz iin teřekk r  
ederiz. Bu  r n  alarak **Fant m**  
markasına duyduėunuz g veni g stermiř  
oldunuz. Bizim de b t n hedefimiz size  
 dediėinizden daha fazlasını sunarak bu  
g veni s rekli kılmaktır.

Almıř olduėunuz  r n  **kullanma**  
**kılavuzuna** uygun olarak kullandıėınız  
takdirde performansı ve  mr  uzun s reli  
olacaktır.  r nlerimiz ile ilgili arıza  
durumunda  r n **garanti belgesi** ile  
beraber size en yakın FANSET Yetkili  
Servisi'ne m racaat ediniz. Ayrıca her  
t rl  bilgi iin bize **0800 219 02 79** no'lu  
** cretsiz t keticiler danıřma hattından**  
ulařabilirsiniz. İyi g nlerde kullanmanız  
dileėiyle.


Saygılarımızla...

## MAKİNEİNİN BÖLÜMLERİ

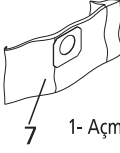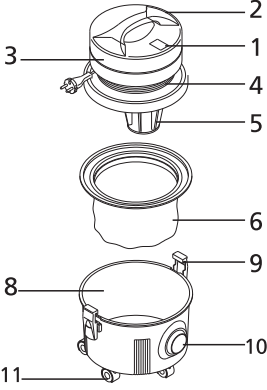


- 1- Açma-kapama anahtarı
- 2- Taşıma sapı
- 3- Motor gövdesi
- 4- Kablo sarma yuvası
- 5- Şamandıra
- 6- Bez toz torbası
- 7- Kağıt toz torbası
- 8- Kazan
- 9- Kazan kilitleme mandalı
- 10- Emiş ağzı
- 11- 360° döner tekerlekler

## AKSESUARLAR

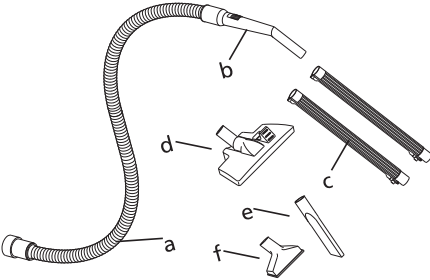

- a- Hortum
- b- Hortum tutma sapı
- c- Uzatma boruları
- d- Komple süpürücü Gövde
- e- Radyatör (kenar-köşe) süpürücü
- f- Koltuk-döşeme süpürücü

**EMNİYET KURALLARI**


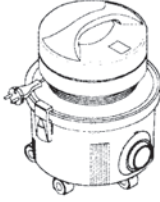


- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup kontrol ediniz.
- Cihazı, sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için, daima orjinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda, garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için, size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde, Fanset yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Makinenizi, kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
- Makinenizi, içerisine toz torba takmadan kullanmayınız.
- Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60° C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı, patlayıcı; benzin, alkol, yağ vb. sıvıları vakumlamayınız.
- Islak vakumlama yaparken kağıt torbayı ve bez torbayı çıkarmayı kesinlikle unutmayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.


## MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

Birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını hortum tutma sapına takınız. İki uzatma borusunun yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi, hiç boru kullanmadan aksesuarları direk hortum sapına da takabilirsiniz.


- Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.

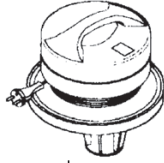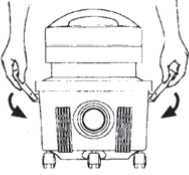


- Taşıma sapından tutarak motor gövdesini kaldırıp bir kenara koyunuz.

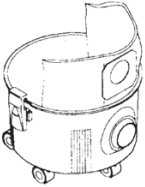

- Kağıt torbayı hortum emiş ağzının iç tarafındaki yerine resimde gösterildiği gibi takınız.

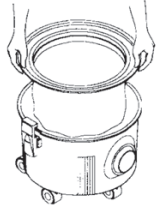


- **Not:** Kağıt torba yerine bez toz torbası kullanmak isterseniz, bez toz torbasını kazana şekilinde gösterildiği gibi yerleştiriniz.

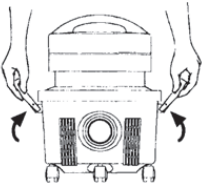

- Motor gövdesini tekrar kazanın üstüne koyarak mandalları kilitleyiniz.

- Hortumu kazan üzerindeki emiş ağzına monte ediniz, temizlenecek yere göre seçtiğiniz aksesuarı da taktıktan sonra açma-kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız. Devir anahtarını kullanarak emiş gücünü isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

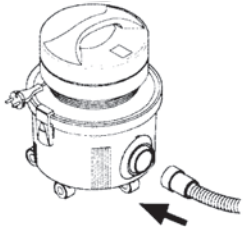




**Not:** Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek kağıt torba bulundurursanız makineniz kullanıma daima hazır olur.

## ISLAK VAKUMLAMA

**! DİKKAT:** Islak vakumlama yapmadan önce aşağıda belirtilenleri yapmayı unutmayınız!


- Kazanı boşaltın
- Kağıt veya bez toz torbasını çıkarın

- Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.

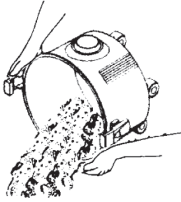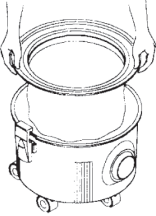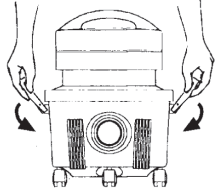

- Bez toz torbasını çıkarınız ve kazanda birikmiş çöpleri boşaltınız.

- Kağıt toz torbası kullanıyorsanız, kağıt toz torbasını hortum emiş ağzının iç tarafındaki yerinden çekerek çıkarınız.
- Motor gövdesini tekrar kazanın üstüne koyarak mandalları kilitleyiniz.

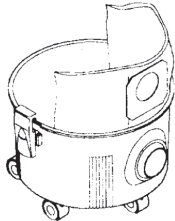

## ISLAK VAKUMLAMA



- Hortumu kazan üzerindeki emiş ağzına monte ediniz, temizlenecek yere göre seçtiğiniz aksesuarı da taktıktan sonra açma-kapama anahtarını açarak makinenizi çalıştırınız.
- Tüm aksesuarlar (Komple süpürücü gövde, radyatör (kenar köşe süpürücü, koltuk-döşeme süpürücü) ıslak kullanım için kullanılabilir.
- Su miktarı max seviyeye çıkınca şamandıra otomatik olarak kapanır. Motor gürültülü çalışmaya başlar. Bu durumda açma-kapama anahtarını kapatarak fişi prizden çekin, motor gövdesini kaldırarak kazan içerisindeki birikmiş suyu boşaltın ve makinenizi tekrar çalıştırın.

## TEMİZLİK VE BAKIM

- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız (kaba kir, toz ve sıvı).

**NOT: Kazan içerisinde su bıraktığınız taktirde kötü koku oluşur. Bu nedenden dolayı kazan içerisindeki buyu boşaltınız ve temizleyiniz.**

- Sıvı vakumladıktan sonra boruları, hortumu ve motor kısmını kurulayınız. Kazanıda boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırın. Bu sayede boru ve hortum grubunda pisliklerin kalarak pis kokuların oluşması engellenmiş olur.
- Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Aksesuarları yıkayarak veya silerek temizleyebilirsiniz.
- Kağıt toz torba dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.

**NOT: Makinenizin daima kullanıma hazır olması için her zaman yedek kağıt torba bulundurunuz.**

- Bez toz torba içindeki tozu boşaltınız. Torbayı silkeleyerek temizleyiniz. Torbayı yıkamayınız ve suya daldırmayınız.

## TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

## TÜKETİCİ HAKLARI

- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### □ TİP S 14

|                             |              |                     |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| Anma gerilim : 220-230 V AC | Ölçüler      | : 345 x 345 x 545mm |
| Anma frekans : 50-60 Hz     | Brüt Ağırlık | : 7.5 kg.           |
| Anma gücü : 1500 W.         | Net Ağırlık  | : 6.5 kg.           |
|                             |              | IPX4                |



**Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Merkez Mahallesi Ş.Yılmaz Özdemir Cad.

Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

[www.fanset.com](http://www.fanset.com) - [info@fanset.com](mailto:info@fanset.com)