

BLENDER BL 700

Çelik Blender

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom

Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş BLENDER BL 700 Çelik Blender'imizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne

müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.


İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

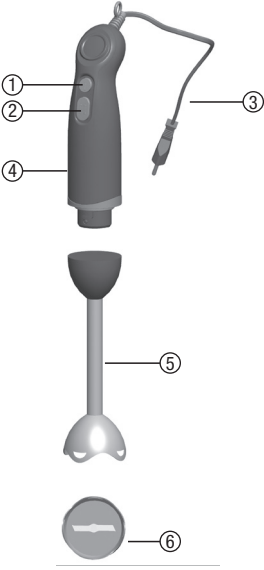

1- Yavaş Karıştırma Butonu

2- Hızlı Çalıştırma Butonu

3- Elektrik Kablosu

4- Blender Gövde

5- Öğütücü Çubuğu

6- Öğütücü Bıçak

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazınızın voltajını bulduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazınızın kablusunun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazınızı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın motor bölümünü suya ve başka sıvılara kesinlikle daldırmayınız veya yıkamayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Cihazınız çalışırken hareketli parçalarına dokunmaktan kaçınınız. Ellerinizi, saçınızı, giysinizi veya herhangi bir aleti cihaza yaklaştırmayınız.
- Cihazınızın fişini ıslak elle tutmayınız. Cihazınızı daima kuru ve düz yüzeyde kullanınız.
- Cihazınızı kablосundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızı çalıştırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazınız ticari olmayan kullanımlar için küçük miktarlardaki gıdaları karıştırmak ve parçalamak amaçlı tasarlanmıştır.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihazınızı boşa çalıştırmayınız.
- Cihaz fişte takılı iken kesici bıçaklara el sürmeyiniz.

İLK KULLANIM



İlk kullanımdan önce öğütücü çubuğu yıkayınız. Blender gövdeyi nemli bir bez ile silerek temizleyiniz. Blender gövdeyi suyla yıkamayınız suya daldırmayınız.

CİHAZIN KULLANIMI



Öğütücü çubuğu blender gövdeye resimde görüldüğü gibi ok yönünde çevirerek takınız. Ardından fişi prize takınız öğütücü bıçağınızı malzemeye daldırınız.

Blenderiniz de iki farklı hız seçeneği bulunmaktadır, yapacağınız işleme göre hızınızı seçebilirsiniz. Daha sonra öğütülecek veya karıştırılacak malzeme içerisinde aşağı yukarı dik konumda dairesel hareketlerle karıştırınız.

El blenderiniz ile çorba, kokteyl, bebek maması, soslar, süt ve süt ürünleri, meyve suları, milkshake hazırlanabilir, sebze ve meyveleri püre haline getirebilirsiniz. Öğüttünüz malzemelerin etrafa sıçramaması için derin bir kap kullanınız. İşleminiz sona erdiğinde fişi prizden çıkarınız ve öğütü çubuğu çevirerek çıkarınız.

NOT 1: Cihazınızın montajını, cihazı çalıştırmadan önce yapınız, aksesuarları yerine iyice yerleştiriniz. Yerleştirdiğinizden emin olunuz.

NOT 2: Aksesuarları çıkarıp takarken veya kullanım sırasında hareket eden bölüme yaklaşılmalı ve ardından hemen elektrik bağlantısı sonlandırılmalı.

ÇALIŞTIRMA SÜRESİ

El blenderınızla sos, çorba içecek ve benzeri malzemeler için 1 dk. pişirilmiş sebze ve meyveler için 15-20 sn. çalıştırarak öğütme işlemi gerçekleştiriniz. Cihazınızı 1 dk. kesintisiz çalıştırırsanız 5 dk. soğumasını bekleyiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazınızın temizlik ve bakım işlemini yapmadan önce mutlaka cihazın fişi prizden çekiniz. Çubuk blender gövdesini yıkamayınız suya sokmayınız sadece nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.

Çubuk blenderın öğütücü bıçağını silerek veya su ile yıkayarak temizleyiniz. Su ile temizlendiğinde ana gövde kilitleme yuvasına su kaçmamasına dikkat ediniz su kaçarsa ters çevirerek kurutunuz.

NOT: Blenderınızla işiniz bittiğinde hemen temizleyiniz.

ÖNEMLİ: Blenderınızı kesinlikle yemek pişirirken ocak üstünde kullanmayınız.

CİHAZINIZ ÇALIŞMAZSA

Cihaz çalışmıyor

Nedeni	Çözüm
Cihazın fişi prize uygun takılmamış	Fiş prize tam geçmemiş olabilir, fişi prize sıkıca takınız.
Prizde elektrik yok	Şalterleri veya sigortayı kontrol ediniz.
Blender gövde, öğütü çubuğa iyi oturmamışsa	Parçaları çok sıkmadan yerleştiriniz ve emin olunuz.

NOT: Herhangi bir problem veya anormallik olduğunda lütfen size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE BL 600	Net Ağırlık	: 600 gr
Anma Gerilim	: 220-230 V AC	
Anma Frekans	: 50 / 60 Hz	
Max Güç	: 600 W.	
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.		



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com