

CC 5400-CC 5600

HALI YIKAMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom

Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş JUMBO CC 5400 - CC 5600 Halı Yıkama Cihazı'mızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.





İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI







Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

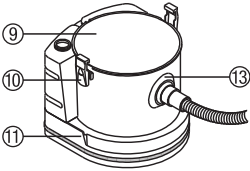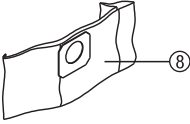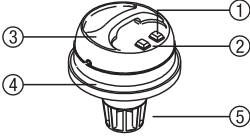

- 1- Açma-Kapama Anahtarı
- 2- Pompayı Devreye Sokan Anahtar
- 3- Taşıma Sapı
- 4- Motor Gövdesi
- 5- Şamandıra
- 6- Motor Filtresi
- 7- Bez Toz Torba
- 8- Sms Toz Torba
- 9- Kazan
- 10- Kazan Kilitleme Mandalı
- 11- Koruma Lastiği
- 12- 360° Döner Tekerlekler
- 13- Emiş Ağzı

AKSESUARLAR

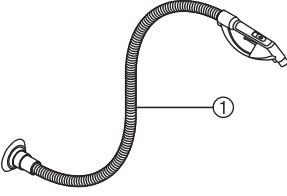


- 1- Hortum
- 2- Uzatma Boruları
- 3- Süpürücü Gövde
- 4- Radyatör (Kenar-Köşe) Süpürücü
- 5- Koltuk Döşeme Süpürücü
- 6- Tetik
- 7- Sert Zemin ve Cam Yıkama Başlığı (Sadece CC 5600 Modeli içindir.)
- 8- Bağlantı Kelepçeleri
- 9- Halı Yıkama Başlığı
- 10- Halı Yıkama Şampuanı
- 11- Koltuk-Döşeme Yıkama Başlığı

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**


- Cihazın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset Yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişi prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablосundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız.
- Cihazınızı kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı toz filtre takmadan kullanmayınız.
- Her türlü kullanımda motor filtresinin mutlaka takılı olması gerekir.
- Cihazınızı, soba fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinemizle çalışmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Cihazınızla jilet, çivi gibi maddeleri ve yanıcı patlayıcı benzin, alkol, yağ vb sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Islak vakumlama yaparken ve halı yıkamada kağıt toz filtre ve bez toz filtreyi çıkarmayı kesinlikle unutmayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

MONTAJ

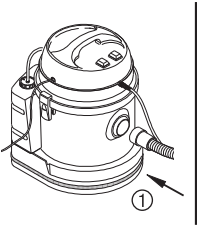

Hortumu gövdedeki yerine bastırarak takınız.
Hortumu çıkartmak istediğinizde dışarıya doğru çekiniz.


AKSESUARLARIN TAKILMASI

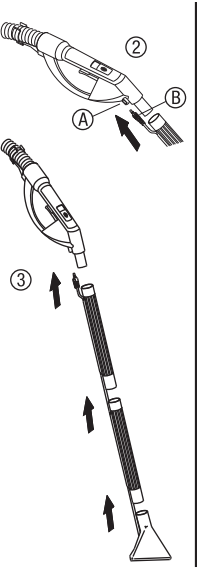

Şekil 3'te görüldüğü gibi birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını pompalama tetikli hortum sapına, daha sonra da temizlenecek yere göre seçtiğiniz yıkama aksesuarlarını uzatma borularına takınız.


Şekil 2’de görüldüğü gibi ince su hortumunun ucunda bulunan rekoru (B) su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ

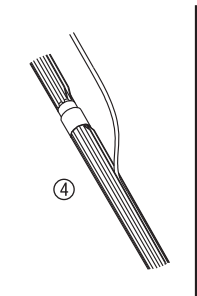


- 1 İnce su hortumu rekorunu (B), tetikli hortum sap adaptöründen çıkartmak için (B) rekorunu sol tarafa (saat yönünün ters istikametinde) doğru çeviriniz ve çekiniz.
- 2 Şekil 4'te görüldüğü gibi su hortumunu boruların üzerindeki su hortum kanallarından çekerek çıkartınız.
- 3 Aksesuarları birbirinden çekerek çıkartınız.

KURU TEMİZLEME VAKUMLAMA

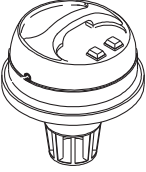

Motor kafes filtresini takınız. Filtrenin iyi takılıp takılmadığını kontrol ediniz.

NOT: Süpürgeyle kuru vakumlama yaparken motor filtresi kullanınız. Aksi taktirde motor hızla kirlenir ve arızalanabilir.

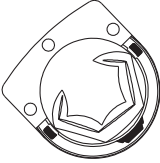

Sms toz torbayı hortum bağlantısının iç tarafındaki yerine takınız. Kağıt torbanın kullanılması daha hijyenik bir temizlik sağlar ve motorun ömrünü uzatır. Sms toz torba motor filtresinin yerine geçmez. Her ikisi aynı anda kullanılmalıdır.


NOT: Emiş gücünün düşmesi halinde sms torbayı yenisi ile değiştiriniz. Zaman zaman motor filtresini temizleyiniz.

ISLAK TEMİZLEME VE HALI YIKAMA

Islak vakumlama yapmadan önce aşağıda belirtilenleri yapmayı UNUTMAYINIZ:


Sms ve bez toz torbasını çıkarın. Kazanı boşaltın

NOT: Sms ve bez toz torbasının çıkartılması motorun arızalanmasına sebep olur.



Motor kafes filtresini takın.


ISLAK TEMİZLEME VE HALI YIKAMA

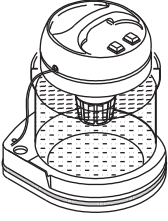

NOT: Yeterli hava akımının engellenmemesi için aksesuarı suyun içine tamamen sokmayınız.

Su miktarı maximum seviyeye çıkınca Şamamdıra otomatik olarak kapanır. Motor gürültülü çalışmaya başlar bu durumda hemen cihazı kapatarak fişi prizden çekin, motor gövdesini kaldırarak kazan içerisindeki birikmiş suyu boşaltın ve cihazınızı tekrar çalıştırın.

HALI YIKAMA APARATININ KULLANIMI

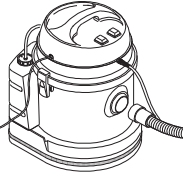


NOT: Her türlü bakım işlerini yapmadan önce fişi prizden mutlaka çekiniz.

Daima orijinal ve cihaza uygun deterjan kullanın. Uygun olmayan deterjan veya yedek parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz.

Kullanımdan sonra kazanın içerisinde deterjanlı veya kirli su bırakmayınız
kirli su kazanında aşırı köpük oluştursa kazan boşaltıldıktan sonra vakumlamaya devam edilmelidir.


Cihazı kaldırmadan önce kazanın mutlaka boşaltılması gerekir cihazın içerisindeki bazı parçaların kuruması için kazanı boşalttıktan sonra makineyi bir kaç dakika daha çalıştırın.

Taşıma sapından tutarak motor gövdesini kaldırıp motor filtresini takınız.

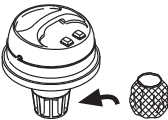

NOT: Islak vakumlama yaparken ve halı yıkamada sms veya bez toz torbası kullanmayınız.


HALI YIKAMA APARATININ KULLANIMI

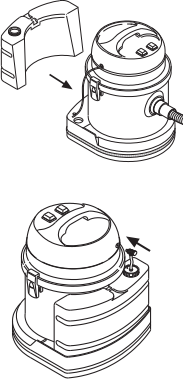

Su bidonunu doldurup yerine yerleştirin.

Temiz su bidonunun üzerinde bulunan su veriş hortumunu cihazın üzerindeki yerine bastırarak takın.


PÜSKÜRTME APARATININ KULLANIMI

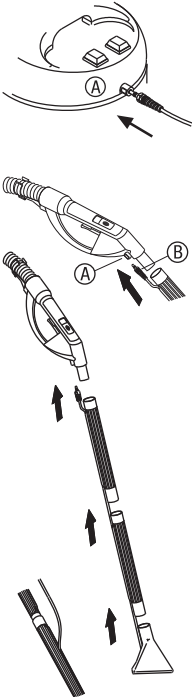

Motor kafasını tekrar gödeye takınız ve temiz su deposunun ve deposu hortum rekorunun doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Hortum rekorunu gövde adaptörüne yerleştiriniz ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz. Çıkartmak istediğinizde rekoru sol tarafa (saat yönünün ters istikametine) çevirerek yerleştiriniz. Su hortumunu kelepçelerle kalın hortuma sabitleyebilirsiniz.

Hortum, dirsek, uzatma borularını ve vakum aksesuarlarını şekildeki gibi birbirine takınız. İnce su hortumunu boruların üzerindeki kanallara yerleştiriniz ve ince su hortumunun ucundaki rekoru (B) tetikli hortum adaptör (A) yuvasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz.


PÜSKÜRTME APARATININ KULLANIMI

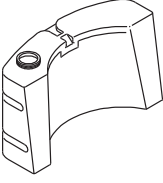


Temiz su deposunu doldurunuz ve köpüğü kontrollü Fantom şampuanından uygun oranda ekleyiniz.

NOT: Cihazla sadece köpüğü kontrollü cihaza uygun deterjan kullanınız. Kullandığınız deterjanın zemininize uygun olup olmadığını önceden kontrol ediniz.

HALI YIKAMA METODU

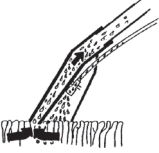


Özel deterjanı yüksek basınçla kirli zemine püskürtünüz. Kirli suyu aksesuar yardımıyla makinenin kazanına geri vakumlayınız.

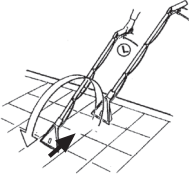

Açma-kapama ve pompa anahtarını açık konuma getiriniz. Şampuanlı suyu püskürtmek için tetiği sıkınız (L), tetiği serbest bıraktığınızda su püskürmesi kesilmektedir. Zemin aparatını daima kendinize doğru çekerek kullanınız. Bu şekilde kullanım kirli suların vakumlanmasını kolaylaştırmaktadır.


SERT ZEMİNLERİN VE CAMLARIN YIKANMASI

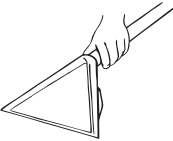

Taş, fayans, mermer gibi sert zeminler ve cam yüzeyler için uzatma borularının ucuna halı yıkama başlığını takınız, yıkama başlığının ucuna da sert zemin aparatını geçiriniz.


NOT: 5600 modeli içindir.

KOLTUK DÖŞEMELERİNİN YIKANMASI

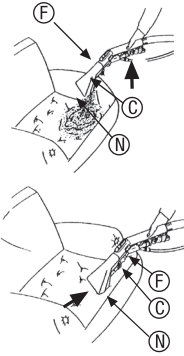

Koltuk-döşeme yıkama başlığını (N) su pompalama tetikli hortum sapına takınız. İnce su hortumunu (C) püskürtme tetiğindeki (F) noktasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz. çıkartma istediğinizde rekoru sol tarafa (saat yönünün ters istikametine) çevirerek çıkartınız.

HALI ZEMİNLERİN YIKANMASI

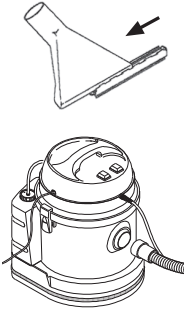

Sert zemin aparatını halı yıkama başlığının ucundan çıkarınız. Halılarınızı yıkamak için köpüğü kontrollü cihaza uygun deterjan kullanınız. Halı yıkama başlığını kendinize doğru çekerek kullanınız. Mümkünse halınızın görünmeyen bir köşesini yıkayarak halınızın yıkamaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

NOT: Şampuanlı su bittiğinde pompa şartelini kapatınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız. (kaba kir, toz ve sıvı)
- Kazan içerisinde su bıraktığınız taktirde kötü koku oluşur. Bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.
- Sıvı vakumladıktan sonra boruları, hortumu ve motor kısmını kurulayın. Kazanı da boşaltıp kuruladıktan sonra bir kaç dakika vakumu çalıştırın. Bu sayede boru hortum grubunda pisliklerin kalarak pis kokuların oluşması engellenmiş olacaktır.
- Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Bez toz filtreyi silkeleyerek temizleyebilirsiniz.
- Sms toz torbayı dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.

NOT: Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek sms toz torba bulundurursanız cihazınız kullanıma daima hazır olur.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE CC S 14 TYPE CC D 16

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Max Güç : 1500 W. (CC 5400)

Max Güç : 1600 W. (CC 5600)

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

IPX4

Net Ağırlık : 12 kg (CC 5400)

Net Ağırlık : 13 kg (CC 5600)



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com