

MASTER CC 5750

Halı Yıkama Makinesi


KULLANIM KILAVUZU



CE


Fantom

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

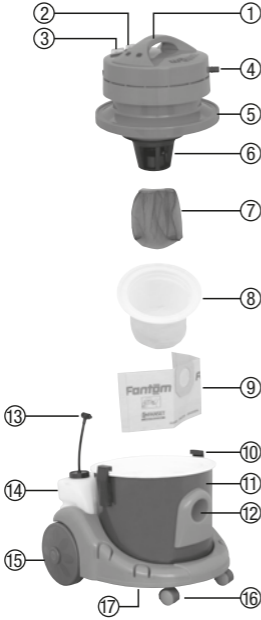

- 1- Taşıma Sapı
- 2- Pompayı Devreye Sokan Anahtar
- 3- Açma-Kapama Anahtarı
- 4- By-pass Adaptörü
- 5- Motor Gövdesi
- 6- Şamandıra
- 7- Motor Filtresi
- 8- Bez Toz Filtre
- 9- Kağıt Toz Filtre
- 10- Kazan Kilitleme Mandalı
- 11- Kazan
- 12- Kazan Emiş Ağız
- 13- Temiz Su Tankı Rekoru
- 14- Temiz Su Tankı
- 15- Büyük Tekerlekler
- 16- Küçük Tekerlekler
- 17- Araba Gövdesi

AKSESUARLAR

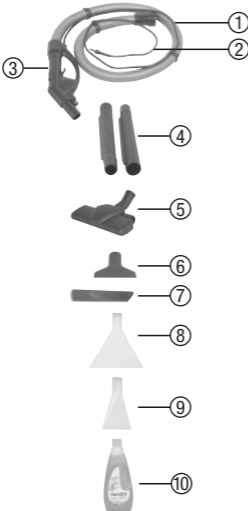

- 1- Hortum
- 2- By-pass Hortumu
- 3- Su Pompalama Tetikli Hortum Sapı
- 4- Uzatma Boruları
- 5- Komple Süpürücü Gövde
- 6- Koltuk ve Döşeme Süpürücü Aparatı
- 7- Kenar - Köşe ve Radyatör Süpürücü Aparatı
- 8- Halı Yıkama Aparatı
- 9- Koltuk ve Döşeme Yıkama Aparatı
- 10- Halı Yıkama Şampuanı

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset Yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişi prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız.
- Makinenizi kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
- Makinenizi toz filtre takmadan kullanmayınız.
- Her türlü kullanımda motor filtresinin mutlaka takılı olması gerekir.
- Makinenizi, soba fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizin filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeleri ve yanıcı patlayıcı benzin, alkol, yağ vb sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Islak vakumlama yaparken ve halı yıkamada kağıt toz filtre ve bez toz filtreyi çıkarmayı kesinlikle unutmayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



Kağıt toz filtreyi emiş ağız arkasındaki klipslere yerleştirerek monte ediniz.




Bez toz filtreyi kazana resimde görüldüğü takınız.



Kuru kullanımda mutlaka kağıt toz filtre ve bez toz filtrenin takılı olması gerekir.

NOT: Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek kağıt toz filtre bulundurursanız cihazınız kullanıma daima hazır olur.

Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.

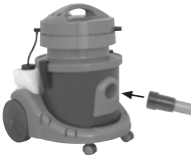

Hortumu kazan üzerindeki emiş ağızına iterek monte ediniz.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Resimde görüldüğü gibi birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını tetiğe, daha sonra da temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı uzatma borularına monte ediniz.


İki uzatma borusunun yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç uzatma borusu kullanmadan da seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt tetiğe monte ederek kullanabilirsiniz.

Cihazınızın elektrik kablosundaki fişi prize takınız.

Açma-kapama anahtarını açarak cihazınızı çalıştırınız.

NOT: Kuru vakumlama işlemi yaparken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.

Temizlemek istediğiniz yüzey üzerine seçtiğiniz uygun süpürücü aparatla ileri geri hareketle kuru vakumlama işlemi gerçekleştiriniz.

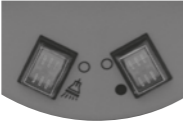

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU



Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.

Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.

Bez ve kağıt toz filtreyi kazandan çıkarınız.

Cihazınızın yıkama fonksiyonunu kullanırken kazanın boş ve temiz olması gerekir.


NOT: Cihazınızın yıkama fonksiyonunu kullanırken kazanın içine su koymayınız.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.



Temiz su tankını yaklaşık 6 lt su ile doldurunuz ve içine köpüğü kontrollü "Fantom şampuanından" 1-2 ölçek ekleyiniz.

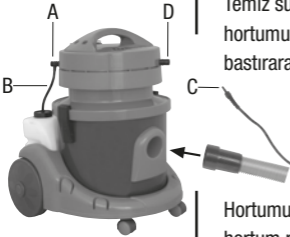

Temiz su tankının üzerinde bulunan su veriş hortumunu (B) makinenizin üzerindeki yerine (A) bastırarak takınız.

Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız ve hortum rekorunu (C) gövde üzerindeki (D) by-pass adaptörüne yerleştiriniz ve sağ tarafa (saat yönünde) doğru çevirerek kilitleyiniz.

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU




Halı yıkama işleminde; resimde görüldüğü gibi birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını su pompalama tetikli hortum sapına, daha sonra da halı yıkama aparatını uzatma borularına monte ediniz.

İki uzatma borusu yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç uzatma borusu kullanmadan da halı yıkama aparatını direkt su pompalama tetikli hortum sapına monte ederek kullanabilirsiniz.




Resimde görüldüğü gibi ince su hortumunu borular üzerindeki kanallara yerleştiriniz.

NOT: Borular üzerindeki su hortum kanalları aynı hizada olmalıdır.

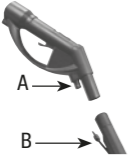

Resimde görüldüğü gibi ince su hortumunun ucunda bulunan rekoru (B) su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) çevirerek kilitleyiniz.



Koltuk yıkama işleminde; koltuk yıkama aparatını direkt su pompalama tetikli hortum sapına takınız. Resimde görüldüğü gibi koltuk yıkama aparatındaki rekor (B) direkt olarak su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına bastırınız ve sağ tarafa (saat yönünde) doğru çevirerek kilitleyiniz.

Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş MASTER CC 5750 Halı Yıkama Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.


Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU

Cihazınızın elektrik kablosundaki fişi prize takınız.

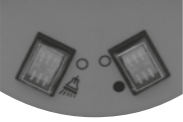

Açma-kapama anahtarını açarak cihazınızı çalıştırınız.

Pompayı devreye sokan anahtarı açık konuma getiriniz.



Temizlemek istediğiniz yüzeye göre şampuanlı suyu püskürtmek için resimde gösterildiği gibi tetiği sıkınız.

Yeterli miktarda su sıktıktan sonra tetiği serbest bırakınız, bu takdirde su püskürtmesi kesilecektir.



Yıkadığınız yüzeye püskürtülen şampuanlı suyu çekmek için yıkama başlığını resimdeki gibi geriye doğru çekiniz böylelikle kirli suyu aksesuar yardımıyla makinenizin kazanına vakumlamış olacaksınız.

Yıkama işlemine başlamadan önce yıkayacağınız yerin (halı, koltuk, vb) görünmeyen bir köşesini yıkayarak, yıkamaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ

- Hortumu kazan emiş ağzından çekerek çıkartınız.
- Motor gövdesinde bulunan by-pass adaptörünü hortum rekorundan ayırmak için rekoru sol tarafa (saat yönünün ters istikametinde) doğru çevirerek çıkartınız.
- Temiz su tankı üzerindeki su veriş hortumunu çekerek çıkartınız.
- İnce su hortum rekorunu su pompalama tetikli hortum sapında bulunan tetik adaptöründen çıkarmak için sol tarafa (saat yönünün tersine) doğru çevirerek çıkartınız.
- Eğer koltuk ve döşeme yıkama aparatını kullandıysanız, su pompalama tetikli hortum sapında bulunan tetik adaptöründen koltuk yıkama aparatındaki rekoru ayırmak için rekoru sol tarafa (saat yönünün tersine) doğru çevirerek çıkartınız.
- Boru ve aparatları çekerek çıkartınız.

YIKAMA FONKSİYONU İLE İLGİLİ

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!

- Daima orijinal ve cihaza uygun köpüğü kontrollü halı yıkama şampuanı kullanınız. Uygun olmayan halı yıkama şampuanı veya yedek parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz.
- Kullanımdan sonra kazanın içerisinde deterjanlı su veya kirli su bırakmayınız.

Not:Kirli su bıraktığınız takdirde kazan içerisinde kötü koku oluşur.

- Şampuanlı su bittiğinde pompa anahtarını mutlaka kapatınız.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.

Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.


MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA

Bez ve kağıt toz filtreyi kazandan çıkarınız.

NOT: Sıvı vakumlama mutlakla kağıt toz filtre ve bez toz filtrenin çıkartılmış olması gerekir.


Cihazınızın sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazanın boş temiz olması gerekir.

NOT: Cihazınızın sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazanın içine su koymayınız.

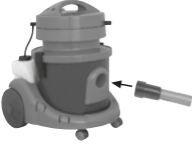

Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.

Hortumu kazan emiş ağzına iterek monte ediniz.

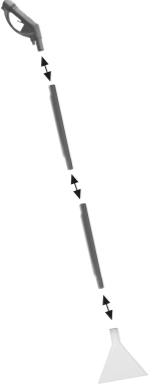

Resimde görüldüğü gibi birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını tetiğe, daha sonra da sıvı vakumlayacağınız yüzeye göre seçtiğiniz uygun aparatı uzatma borularına monte ediniz.



İki uzatma borusunun yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç uzatma borusu kullanmadan da sıvı vakumlayacağınız yere göre seçtiğiniz uygun aparat ile direkt tetiğe monte ederek kullanabilirsiniz.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



Cihazınızın elektrik kablosundaki fişini prize takınız.

Açma-kapama anahtarını açarak cihazınızı çalıştırınız.

NOT: Sıvı vakumlama işlemi yaparken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.

Sıvı vakumlama yaparken sıvının bulunduğu yer derin ise yeterli hava akımının engellenmemesi için seçtiğiniz aparatı içine tamamen sokmayınız. Eğer sıvı bir yüzey üzerinde ise kullandığınız uygun aparatla ileri geri hareketle vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızın bakım ve temizlik işlerine başlamadan önce cihazınızı kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız. (kaba kir, toz ve sıvı)

NOT: Kazanın içerisinde su bıraktığınız taktirde kötü koku oluşur ve bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.

- Sıvı vakumladıktan sonra boruları, hortumu ve motor kısmını kurulayınız. Kazanı boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırınız. Bu sayede boru ve hortum grubunda pisliklerin kalarak pis kokuların oluşması engellenmiş olur.
- Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.
- Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Aksesuarları yıkayarak veya silerek temizleyebilirsiniz.
- Bez toz filtre içindeki tozu boşaltınız. Torbayı silkeleyerek temizleyiniz. Torbayı yıkamayınız ve suya daldırmayınız.
- Kağıt toz filtre dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.

NOT: Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek kağıt toz filtre bulundurursanız makineniz kullanıma daima hazır olur.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE CC S 14

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Max Güç : 1500 W.

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık

: 8 kg

IPX4



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com