

DC 2850

Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom

Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş DC 2850 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.


İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI


Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

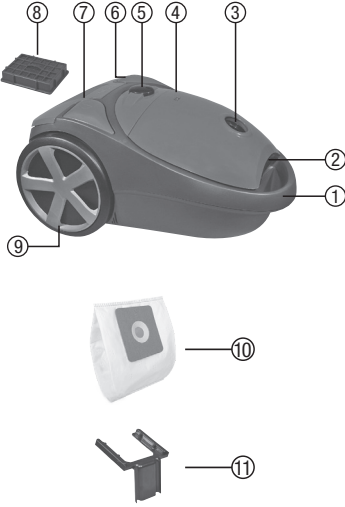

- 1- Taşıma Sapı
- 2- Kapak Mandalı
- 3- Emiş Ağız
- 4- Toz Torba Dolum Göstergesi
- 5- Devir Ayarlama Düğmesi
- 6- Kablo Sarma Düğmesi
- 7- Açma-Kapama Düğmesi
- 8- Hava Çıkış Filtresi
- 9- Tekerlek
- 10- Toz Torbası
- 11- Toz Torba Klipsi

AKSESUARLAR

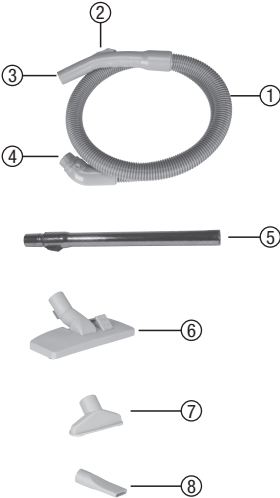

- 1- Hortum
- 2- Hava Tahliye Penceresi
- 3- Hortum Tutma Sapı
- 4- Hortum Başlığı
- 5- Teleskobik Boru
- 6- Süpürücü Gövde
- 7- Koltuk ve Döşeme Süpürücü Aparatı
- 8- Kenar-Köşe ve Radyatör Süpürücü Aparatı (Aparatları makinenizin hava çıkış bölmesinde ayrılmış olan yerlerinde bulabilirsiniz.)

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı, sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için, daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda, garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için, size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde, Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Cihazı kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Cihazınızı, kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı, içerisine toz torba takmadan kullanmayınız.
- Cihazınızı dış mekan ve ıslak zemin temizliğinde kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızla çalışmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60° C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Cihazınızla jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı, patlayıcı; benzin, alkol, yağ vb. sıvıları vakumlamayınız.
- Cihazınızla kesinlikle sıvı vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Cihazınızın, toz torbasının bulunduğu bölmenin kapağını resimde görüldüğü gibi, kapak mandalını yukarıya doğru bastırarak açınız. Toz torbasının takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Takılı değil ise takınız.

NOT: Cihazınızın toz torbası takılı olmadan kesinlikle kullanmayınız. Cihazınızı kullanırken sadece bez toz torba ya da toz torbasının takılı olması gerekmektedir.

Toz Torbasının Takılması:

1. Resimde görüldüğü gibi, toz torba klipsini yuvasından yukarıya doğru çekerek çıkartınız.

2. Toz torbasını, şekilde görüldüğü gibi toz torba klipsine yerleştiriniz.

3. Toz torba klipsini tekrar yuvasına iterek takınız.

Cihazınızın kapağını kapatınız.

Hortum başlığını cihazınızın emiş ağzına, hortum başlığının üzerinde, iki tarafta bulunan mandallara basıp, iterek takınız. Hortum başlığı klipslerinin emiş ağzına tam olarak oturması için, hortum başlığını sağa-sola doğru çeviriniz.

Teleskobik boruyu hortum tutma sapına, daha sonra da temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok yönünde iterek teleskobik boruyu uzatabilir veya kısaltabilirsiniz.



Boru kullanmadan, seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt hortum tutma sapına monte ederek kullanabilirsiniz.



Cihazınızın arka alt kısmında bulunan fiş yuvasından fişi tutarak dikkatlice çekiniz.

Cihazınızın fişini prize takınız.



Açma–Kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.



Emiş gücünü gövde üzerinde bulunan devir ayarlama düğmesi ile ve hortum tutma sapı üzerinde bulunan hava tahliye penceresi ile, temizlemek istediğiniz yere uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tam güç pozisyonunda çalıştırmak istediğiniz yerler için (örneğin; sert yüzeyler ve halılar) hava tahliye penceresini kapalı konumda ve devir ayarlama düğmesini “max” seviyeye getiriniz. Emiş gücünün daha az olmasını istediğiniz yerler için (örneğin; perdeler, ince kumaşlar) hava tahliye penceresini açık konumda ve devir ayarlama düğmesini “min” seviyeye getiriniz.



Temizlemek istediğiniz yüzey üzerinde, seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı, ileri-geri hareket ettirerek vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ



Süpürme işlemi bittikten sonra Açma-Kapama düğmesine basarak cihazınızın çalışmasını durdurunuz.

Fişten tutarak, fişi prizden çekiniz.



Kabloyu tutarak, kablo sarma düğmesine basınız ve kabloyu makine içerisine sarınız.

NOT: Kablo sarma düğmesine basarken mutlaka kabloyu tutunuz, kabloyu tutmadığınız takdirde; makine tarafından kablo sarma işlemi gerçekleşirken, kablo serbest olduğundan sağa-sola savrulacaktır bu durum size ve eşyalarınıza zarar verebilir.



Hortumu emiş ağzından çıkarmak için; hortum başlığının üzerinde, iki tarafta bulunan mandallara basarak çekip, çıkarınız.

Uzatma borularını hortum tutma sapından çekerek çıkartınız.

Süpürücü gövdeyi borudan çekerek çıkartınız.

CİHAZINIZIN TAŞINMASI VE SAKLANMASI



Kolay taşıma ve saklama için bu süpürgeci gövdesine yerleştirilmiş olan, boru, hortum ve süpürücü aparatı dikey ve yatay konumda tutmayı sağlayan bir kısıp sistemi vardır.



Resimde görüldüğü gibi, cihazınızın boru, hortum ve süpürücü aparatı bu kısıpca takıp, cihazınızı bu şekilde taşıyıp, kaldırabilirsiniz.



Resimde görüldüğü gibi koltuk döşeme süpürücü aparatı ve kenar köşe radyatör aparatını makinenizin hava çıkış bölümünde ayrılmış olan yerlerinde saklayabilirsiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM



Cihazınızın bakım ve temizlik işlerine başlamadan önce cihazınızı kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.



Cihaz ve aksesuarları yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.



Motor filtresini temizlemek için; resimde görüldüğü gibi, cihazın kapağını açınız. Motor filtre kafesini açınız ve motor filtresini çıkartınız. Filtreyi yıkamayınız sadece silkeleyerek temizleyiniz.



Hava çıkış filtresini temizlemek için; resimde görüldüğü gibi, cihazınızın hava çıkış kapağının her iki tarafında bulunan mandallarına basarak açıp, hava çıkış filtre kapağını çıkartınız. Hava çıkış filtresini çıkartınız. Filtreyi yıkamayınız, sadece silkeleyerek temizleyiniz.



Toz torba ikaz lambası kırmızı olduğunda, toz torbasının değiştirilmesi veya temizlenmesi gerekmektedir.

Bu işlem için;



Toz torbasının bulunduğu bölmenin kapağını açmak için kapak mandalını yukarıya doğru bastırınız.

TEMİZLİK VE BAKIM



Resimde görüldüğü gibi, toz torba klipsini yuvasından yukarıya doğru çekerek çıkartınız.



Toz torba klipsinden toz torbayı yukarıya doğru çekerek çıkartınız.



Bez toz torba için; bez torbasının altında bulunan sürgülü kilidi çekerek açınız. Bez toz torbasının içindeki tozu boşaltınız. Torbayı silkeleyerek temizleyiniz. Torbayı yıkamayınız ve suya daldırmayınız.



Toz torba için; toz torbası dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.

NOT: Cihazınızın daima kullanıma hazır olması için; her zaman yedek toz torbası bulundurunuz.



Değiştirdiğiniz veya temizlediğiniz toz torbayı ok yönünde toz torba klipsine yerleştiriniz.



Toz torba klipsini tekrar yuvasına iterek takınız.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE DC 1600 CW-E

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Max Güç : 850 W.

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık

: 6.2 kg



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com