


# **Fantom**

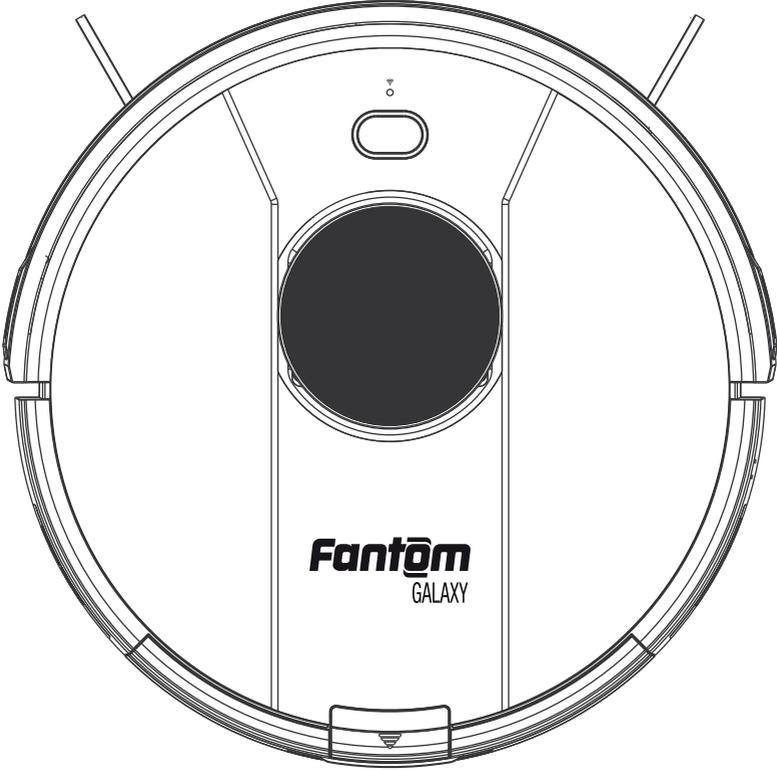

TR EN

CE

## **GALAXY XY38**

Temizlik Robotu / Cleaning Robot

**KULLANIM KILAVUZU / USER MANUAL**

Değerli müşterimiz,

FANTOM GALAXY XY38 Temizlik Robotunu satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Akıllı robot cihazlarla temizlik yapan milyonlarca insana katıldınız.

Cihazınızdan en iyi performansı almak için lütfen birkaç dakikanızı ayırıp bu kılavuzu okuyun ve cihazınızla tanışın. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen endişelenmeyin, önce müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmeniz veya daha fazla bilgi için [www.fanset.com](http://www.fanset.com) adresini ziyaret ediniz.

- Soruların yanıtları, bakım ipuçları, video demoları, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere, cihazınıza özel destek alın.

- Yeni cihazlar, özel indirimler ve özel promosyonlar hakkında ürün güncellemelerini ve diğer değerli bilgileri alın.

Bizimle hemen şimdi bağlantı kurun:

.....  
.....

Hayatınızda her gün kapsamlı bir temizliğin tadını çıkarın! Saygılarımla,

## FANSET Danışma Hattı

 444 57 70

 [servis@fanset.com](mailto:servis@fanset.com)

## İÇİNDEKİLER

<b>Güvenlik talimatları</b> .....	4
<b>Cihazın Bölümleri</b> .....	6
Ana Gövde .....	6
Toz Haznesi / Su Haznesi.....	7
Şarj Ünitesi / Uzaktan Kumanda .....	8
Aksesuar Listesi .....	9
Ürün Özellikleri .....	9
<b>Nasıl kullanılır</b> .....	10
Şarj .....	10
Başlat / Duraklat / Uyku.....	12
Temizleme Modları.....	13
Program Modu.....	14
Su Haznesi.....	17
<b>Aplikasyon indir</b> .....	18
<b>Bakım</b> .....	19
Yan Fırçaların ve Ana Fırçanın Temizlenmesi.....	19
Temizleme Sensörleri ve Şarj Pimleri.....	19
Toz Haznesi ve Filtrelerin Temizlenmesi.....	20
Su Haznesi Bileşenlerinin Temizlenmesi.....	21
<b>Sorun giderme</b> .....	22
Uyarı Referansı.....	22

# Güvenlik Talimatları

**Bu ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini okuyun.**

- Bu ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona ve dikkatlice okuyun.
- Bu kullanım kılavuzunu saklayın.
- Bu kullanım kılavuzundaki açıklamalara aykırı herhangi bir işlem insana veya bu ürüne zarar verebilir.

## UYARI

- 1 - Ürünü yalnızca yetkili servis sökebilir. Kullanıcıların ürünü sökmesine veya tamir etmesine izin verilmez.
- 2 - Yalnızca FANSET tarafından sağlanan adaptörü kullanın. Diğer eşleşmeyen adaptörlerin kullanılması elektrik çarpmasına, yangına veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
3. Elleriniz ıslakken güç kablosuna, fişe veya adaptöre dokunmayın.
4. Ürünün tekerleklerine giysi veya vücut parçası çekmeyin.
5. Bu ürünü sigara, çakmak, kibrit veya herhangi bir yanıcı maddeye yakın kullanmayın.
6. Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa, şarj durdurulduktan sonra temizleyin.
7. Güç kablosunu aşırı bükmeyin veya güç kablosuna ağır ve keskin nesnelere baskı uygulamayın.
8. Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılır, dışarıda kullanmayın.
9. Bu ürünün üstüne oturmeyin veya üstüne bir nesne yerleştirmeyin.
10. Bu ürünü ıslak veya nemli ortamda (sıvı içeren herhangi bir ortamda) kullanmayın.
11. Kullanmadan önce, hasar görebilecek nesnelere (kumaş, cam, aydınlatma vb.) kaldırın ve fırçalara veya emiş kanalına takılabilecek tüm cisimleri (kablolar, giysiler, kağıtlar, perdeler, panjurlar vb.) çıkarın.
12. Bu ürünü düşmesi kolay bir yere koymayın (masa, sandalye vb.).
13. Taşıma sırasında veya bu ürünü uzun bir süre kullanmanız gerekmediğinde güç anahtarını kapatın.
14. Kullanmadan önce, adaptör ve priz doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Aksi takdirde pil zarar görebilir.
15. Cihaza takılmalardan kaynaklanabilecek düşmeleri önlemek için, cihazın çalıştırıldığı zamanlarda evdeki tüm insanları bilgilendirin.

## Güvenlik Talimatları

---




16. Toz haznesi doluyken bu ürünü kullanmayın.
17. Bu ürünü -10 ° ile 50 ° C arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
18. Bu ürünü yüksek sıcaklıklı bir ortama yerleştirmeyin.
19. Cihaz hurdaya çıkarılmadan önce batarya mutlaka üründen çıkarılmalıdır.
20. Bataryayı cihazdan çıkarmadan önce cihazın şarj ünitesi ve/veya şarj adaptörü ile bağlantısı kesilmelidir.
21. Batarya, güvenli bir şekilde atık batarya toplama noktalarına teslim edilmelidir.
22. Yalnızca FANSET onaylı bataryayı kullanın, uygun olmayan bataryaları kullanmayın.

**NOT:**

Bu ürün çocuklar, zihinsel engelli kişiler veya ilgili deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılamaz (Yetkinliğe sahip bir kişinin gözetimi veya denetimi dışında olmadıkça).


# Cihazın Bölümleri

## Ana Gövde

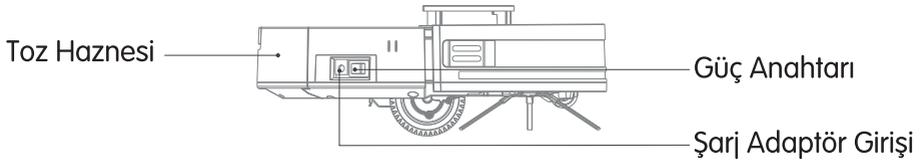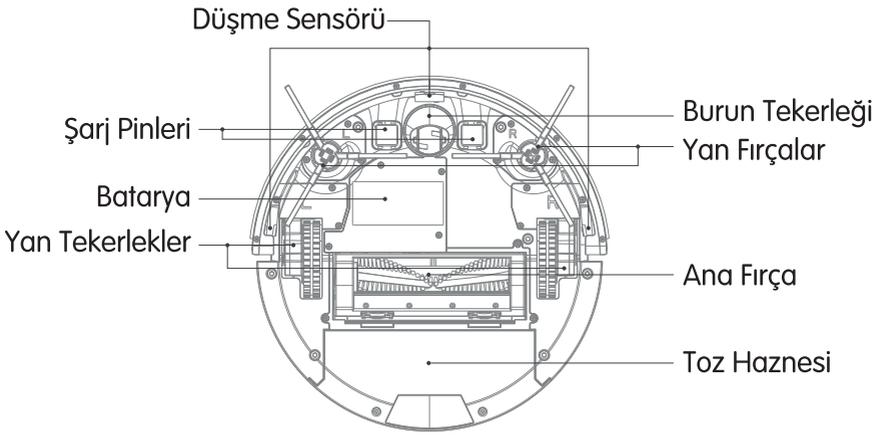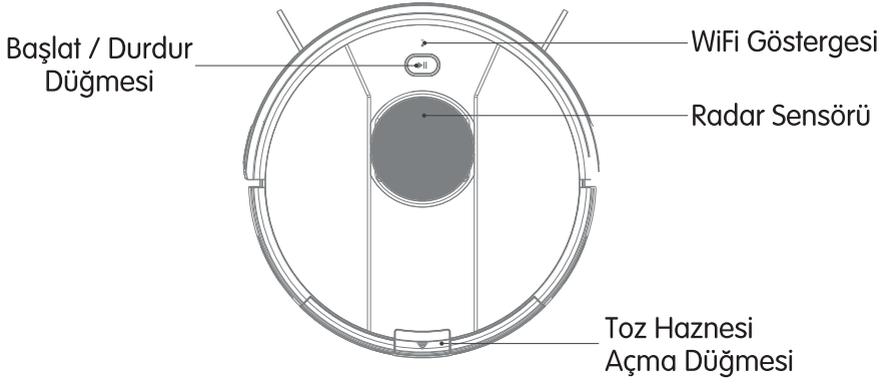


# Cihazın Bölümleri

## Toz Haznesi

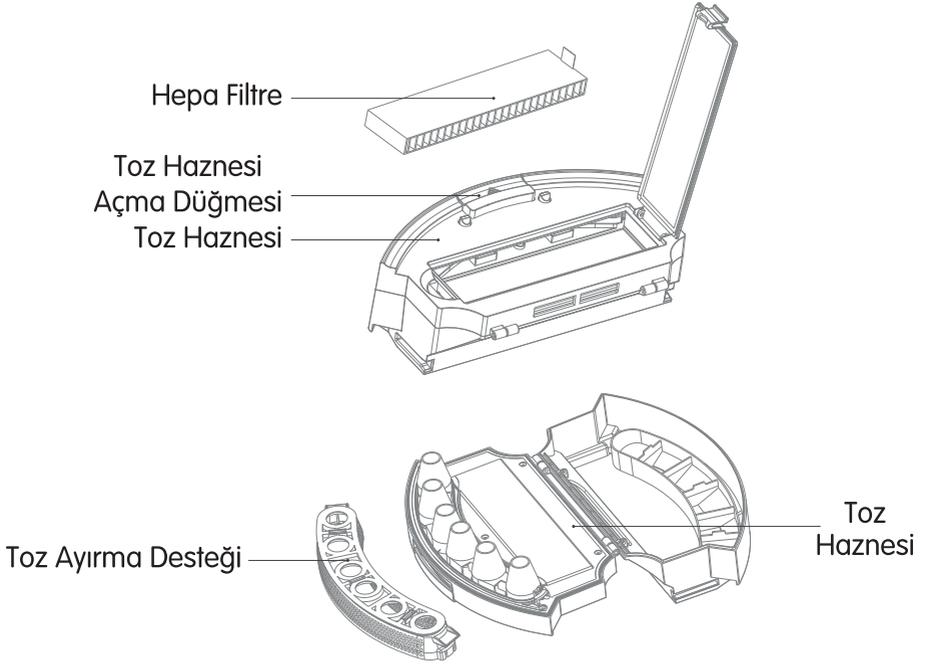


## Su Haznesi

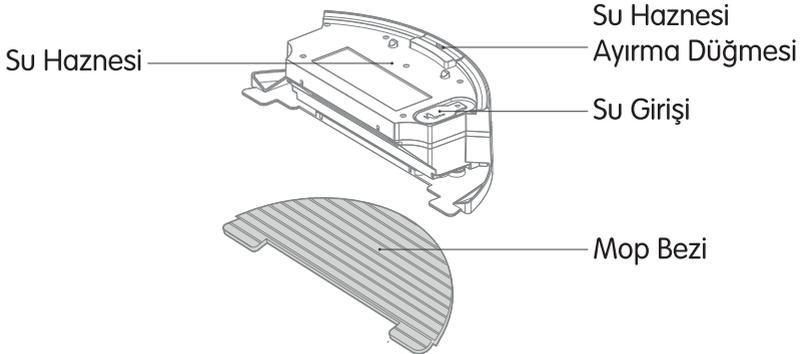


# Cihazın Bölümleri

## Şarj Ünitesi

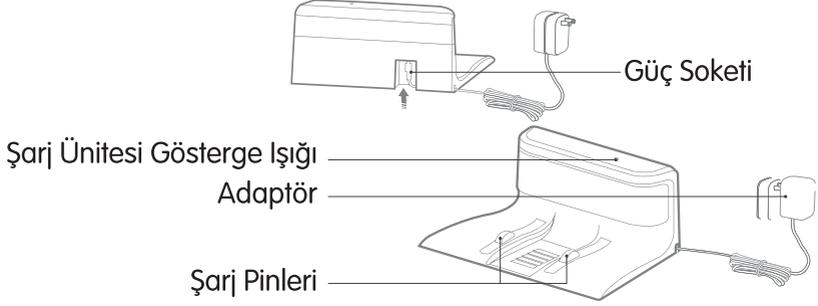


## Uzaktan Kumanda

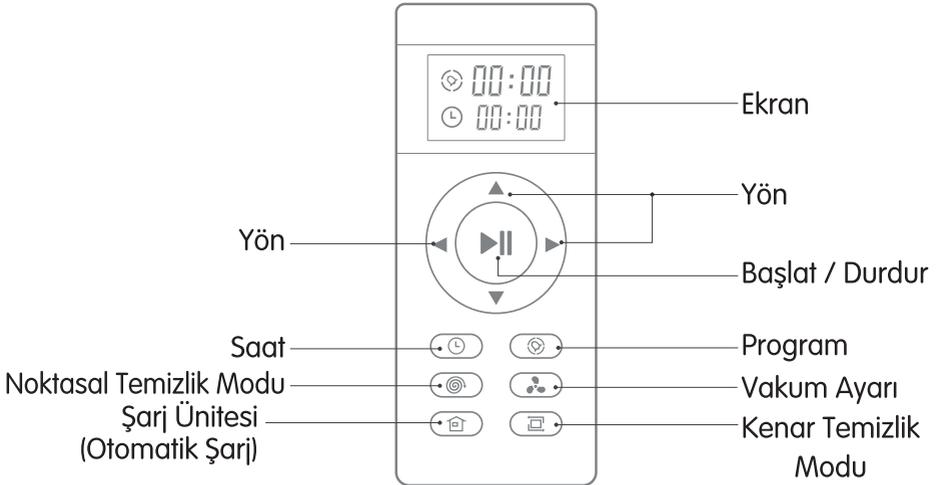

**Not:** "▲" "▼" "▶" "◀" Temizleme döngüsü sırasında kullanılmaz

# Ürün Bileşenleri

## Aksesuar Listesi

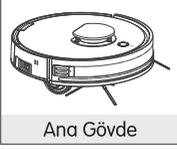

Ana Gövde



Şarj Ünitesi



Su Haznesi/Mop Bezi



Uzaktan Kumanda




Güç Adaptörü




Temizleme Aracı



Ekstra Yan Fırçalar (1 Takım)

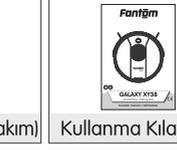

Kullanma Kılavuzu

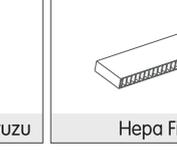

Hepa Filtre

## Aksesuarların Takılması

Sağ ve sol kenar fırçalarını renklerine göre cihazın altında belirlenmiş aynı renkli yuvaya bastırarak takınız. Hepa filtre yi toz haznesi üzerindeki yuvasına yerleştirerek kullanınız.

## Ürün Özellikleri



Tür	Açıklama	Özellikler
Mekanik	Çap	330mm
	Yükseklik	95mm
	Net Yükseklik	2.65kg
Elektrik	Batarya Türü	Li-ion
	Şarj Yöntemleri	Otomatik Şarj / Manuel Şarj
Temizlik	Toz Haznesi Kapasitesi	0.45L
	Su Haznesi Kapasitesi	0.3L
	Temizlik Modları	Otomatik, Noktasal, Kenar, Günlük Program
	Şarj Süresi	<380 Dakika
	Temizlik Süresi	>90 Dakika
Ana Gövde		Mekanik Düğme

# Nasıl Kullanılır

## Şarj

### 1. Şarj Ünitesinin Yerleştirilmesi

- Adaptörü şarj ünitesine takın;
- İyice hizalayın ve şarj ünitesinin altındaki kaydırmaz tapaları yüzeye düzgün yerleştirin;
- Şarj ünitesini bir duvara yerleştirin ve her iki taraftan yaklaşık 1'er metre ve ön tarafından yaklaşık 2 metre mesafedeki engelleri ve yansıtıcı nesnelere kaldırmayın
- Adaptörü şarj ünitesine takın;

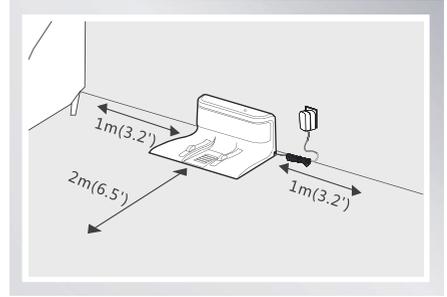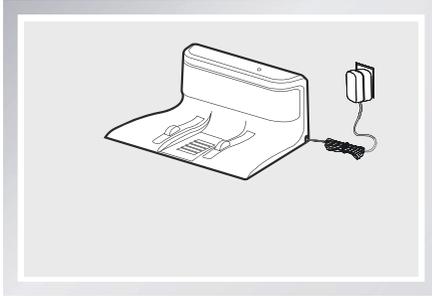


### Not:

Güç kaynağına bağlandıktan sonra, şarj ünitesindeki gösterge ışığı açık kalır.

### 2. Güç Anahtarını Açma

Cihaz ana gövdesinin yan tarafındaki güç anahtarını açın. "I" AÇIK ve "0" KAPALI.

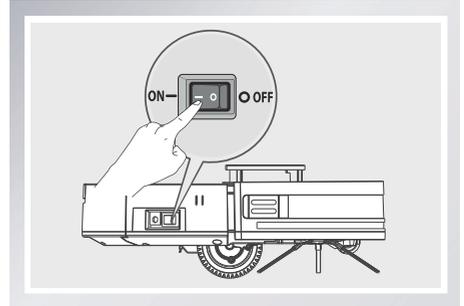

### Not:

Kullandıktan sonra cihazın anahtarını kapatmayın. Cihazı bir sonraki temizlik için her zaman tam dolu şarjlı tutun.


# Nasıl Kullanılır

## Şarj

### 3. Cihazı Şarj Etme

#### A. Otomatik Şarj

- Otomatik moda batarya azaldığında, cihaz otomatik olarak şarj için şarj ünitesini arayacaktır.
- Bekleme modundayken, uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın. Cihaz, şarj olmak için şarj ünitesini aramaya başlayacaktır.

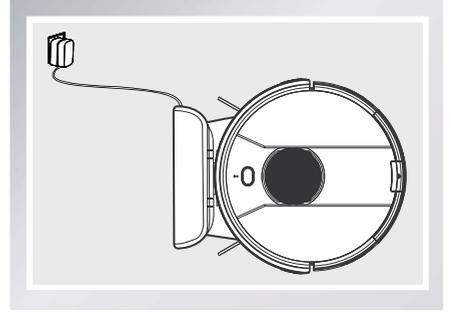


#### Hatırlatma!

Düşük şarj performansından kaçınmak için cihazdaki ve şarj yuvasındaki şarj pinlerinin temiz olduğundan emin olun.

#### B. Manuel Şarj

- Cihaz ana gövdesinin yan tarafındaki güç anahtarını açın. Adaptörü prize takın ve güce bağlayın.

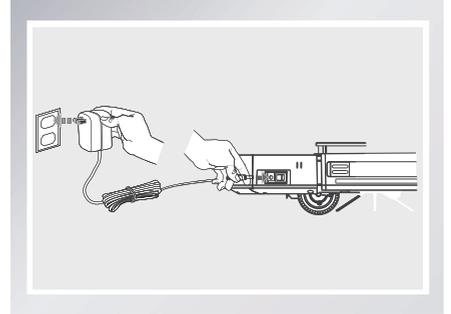

#### Hatırlatma!

1. Düzenli kullanım için, ana gövdeyi her zaman şarj ünitesinde bırakın ve güç anahtarının açık olduğundan emin olun.
2. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, serin ve kuru bir yerde saklamadan önce tamamen dolana kadar şarj edin.
3. Bir temizlik programı ayarlandıktan sonra cihazı manuel olarak şarj etmeyin. Cihaz, manuel şarjdan sonra programlanmış temizliği yapmayacaktır.

# Nasıl Kullanılır

## Başlat / Duraklat / Uyku

- **Uyku Modu:** Cihaz boşta; Güç anahtarı açık ve gösterge ışığı kapalı.
- **Bekleme Modu:** Cihaz çalışmıyor; Güç anahtarı açık ve cihaz üzerindeki ana düğmenin ışığı yanıp sönüyor
- **Başlat:** Cihaz çalışıyor; Cihaz üzerindeki başlat düğmesi yeşil ışık olarak açık kalır.

### 1 Cihazı açın

- Cihaz ana gövdesinin yan tarafındaki güç anahtarını açın.
- Temizliği başlatmak için cihaz üzerindeki  tuşuna basın.
- Temizliği başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın.

#### Not:

Uyku modundayken, bekleme modunu etkinleştirmek için  tuşuna basın. Temizliği başlatmak için tekrar  tuşuna basınız.

### 2 Duraklat

- Duraklatma, temizlikten beklemeye geçmek anlamına gelir. Bir temizlik döngüsünü duraklatmak için, uzaktan kumanda üzerindeki  veya cihaz ana gövdesi üzerindeki  tuşuna basın.

#### Not:

Cihaz, duraklatıldığında yeni görevleri kabul eder.

### 3 Uyku

- Uyku Moduna geçmek için:  
A.  tuşunu 3 saniye basılı tutun.  
B. Cihaz, 10 dakika boşta kaldıktan sonra otomatik olarak Uyku moduna geçer.

# Nasıl Kullanılır

## Temizleme Modları


Çoklu temizleme modları, cihazın farklı ortamlarda ve farklı zeminlerde derinlemesine temizlik yapmasına izin verir. Uygun bir temizleme modu seçmek için uzaktan kumandayı kullanın.

\*Daha verimli bir temizlik için mop işlevinden önce süpürme ve vakumlama yaptırmanız önerilir.

\* Temizlik modlarını seçmeden önce cihazın bekeme modunda olduğundan emin olun (güç anahtarı açık ve otomatik düğmesi yeşil yanmalıdır).

### 1 Otomatik Mod

En sık kullanılan temizleme modu. Ana gövdede **▶||** 'a veya uzaktan kumandada **▶||** 'e basın. Cihaz bir yol planlar ve zikzak bir desen boyunca temizlik yapar.

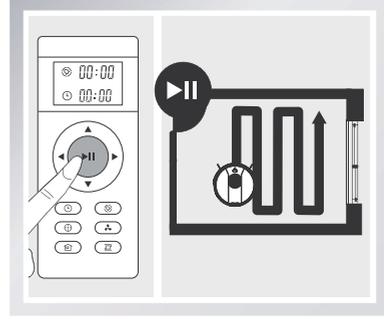


\* Cihaz, bir temizlik döngüsü sırasında bağımsız olarak bir temizleme yolu planlar. Cihaz manuel olarak veya uzaktan kumanda ile hareket ettirilirse, yeni bir yol planlar ve temizlenmiş alanları tekrar edebilir.

\* Cihaz, bir temizlik döngüsü sırasında kısa bir süre çalışmayı durdurabilir. Gözden kaçan alanları tespit etmesi veya temizleme yolunu gözden geçirmesi için sabırla bekleyin. Bu kısa durakların sayısı ve süresi, ev ortamının karmaşıklığına bağlıdır.

### 2 Spot Modu


Cihaz, karesel bir yol izleyerek belirli bir alandaki toz ve döküntülere odaklanarak temizlik gerçekleştirir.

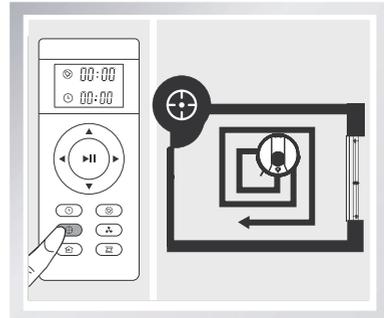

# Nasıl Kullanılır


## 3 Kenar Modu

Cihaz bekleme modundan kenar moduna geçište, bir duvar algılayana kadar ileri doğru hareket eder. Duvar kenarlarını bir kez temizler.

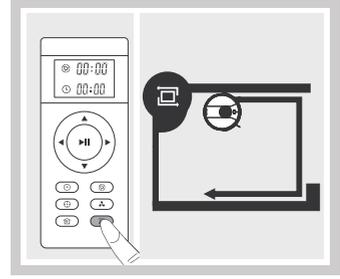

## 4 Emiř Ayar Butonu


Farklı temizlik ihtiyaçlarını karřılamak için emiř güçlendirilebilir veya zayıflatılabilir. Farklı emiř seviyesine geçmek için uzaktan kumanda üzerindeki (represented by a fan icon) düğmesine basın.

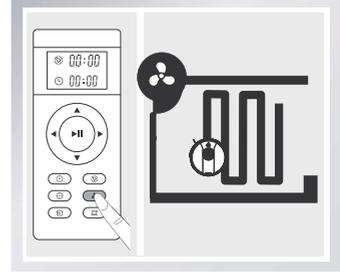

## 5 Otomatik Şarj

Bir temizlik döngüsü sırasında pil azaldığında, cihaz otomatik olarak "Otomatik Şarj" işlevini etkinleştirir, yeniden şarj etmek için şarj ünitesini arar ve şarj ünitesine geri döner.

\* Otomatik şarj, uzaktan kumanda üzerindeki (represented by a house icon) düğmesine basarak da etkinleştirilebilir.

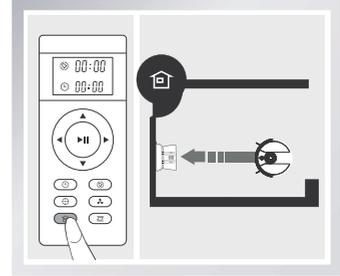


# Nasıl Kullanılır

## Planlı Temizlik Modu


Tam bir otomatik temizleme deneyimi sunmak için cihaz, önceden ayarlanmış temizlik programlarını alır. Uzaktan kumanda veya mobil uygulama ile yerel saati ve programları ayarlayın. Cihaz, her gün önceden belirlenen saatte otomatik olarak temizliğe başlayacaktır.

\* Yerel saati ve temizlik programlarını ayarlamadan önce, ana gövde üzerindeki güç anahtarının açık olduğundan emin olun. Yanıp sönen yeşil ışık, cihazın uyku modundan aktif kullanıma geçirildiğini gösterir. Cihazı etkinleştirmek için ana gövdeden veya uzaktan kumandadan  öğesine dokunun


## 1 Uzaktan Kumanda ile Yerel Saati Ayarlama

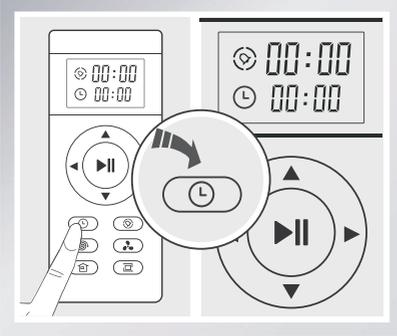

 düğmesine dokununuz. Uzaktan kumanda ekranı  gösterecek ve yanıp sönecektir.

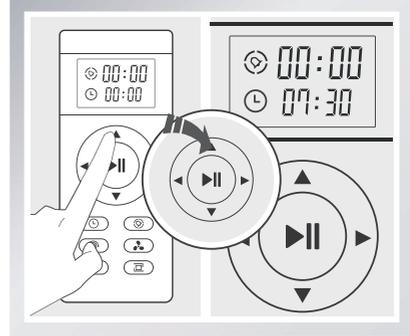

"▲" "▼" düğmesiyle zamanı ayarlayın. Yerel saati ayarlamak için, "◀" "▶" butonlarına basarak saatten dakikaya geçin.

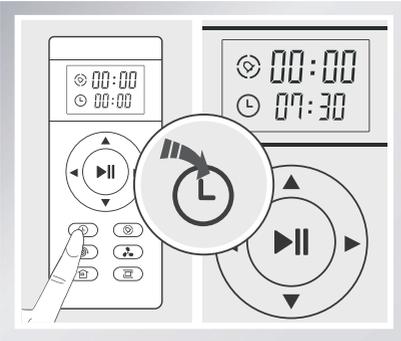


Yerel saati kaydetmek için 'a basın.

\* Sesli anons ile ayarın tamamlandığı onaylayacaktır.

# Nasıl Kullanılır


## 2 Temizlik Planı Ayarlama

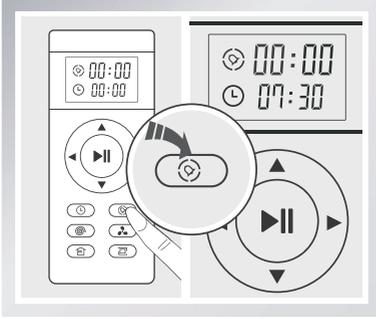


🕒 butonuna basın. Uzaktan kumanda ekranı 🕒 gözürecek ve 00:00 yanıp sönecektir.

Bir programı kaydetmek için 🕒 tuşuna basın

Sesli anons başarılı bir programı yapıldığını onaylayacak ve cihaz önceden programlanmış zamanlarda çalışmaya başlayacaktır.

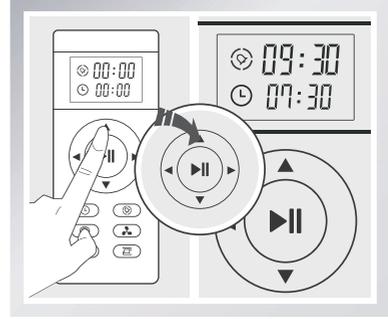


Program zamanını ayarlamak için yön düğmelerini kullanın.

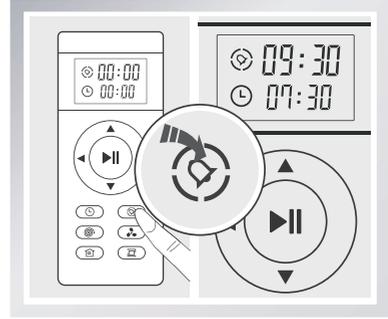

## 3 Programı İptal Et

Program zamanını "00.00" olarak ayarlayın ve kaydedin; veya cihaz üzerindeki güç anahtarını kapatın.

- \* Cihazın başarıyla planlanıp programlanmadığını görmek için lütfen sesli uyarıya dikkat edin.
- \* Uzaktar kumandadaki pilleri değiştirdikten sonra yeniden temizlik planlaması yapılması gereklidir.

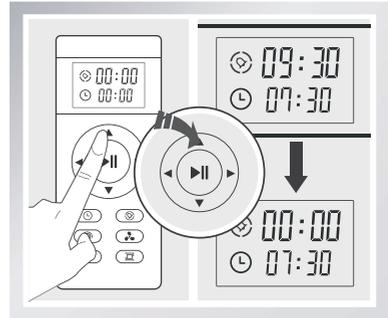

# Nasıl Kullanılır

## Su Haznesi

Bu ürün, su deposu bileşenleri içerir. Süpürme ve vakumlamadan sonra toz haznesini mop işlevi için su haznesi ile değiştirin



\* Su doldurmak veya mop bezinin temizlenmesi için temizlik süreci duraklatılırsa, cihaz temizliği yeniden planlayacak ve başlatacaktır. Temizlenmiş alanlar yeniden temizlenebilir. En iyi performans için, her seferinde bir odayı mop yaptırınız.


\* Mop yapılması gerekli diğer odaya cihazı manuel olarak taşıyın. Cihaz mop yapmaya başlamadan önce gerekli ise su tankını yeniden doldurun ve mop bezini temizleyiniz.

\* Su tankını halı üzerinde kullanmayınız. Mop bezinin halıyı lekelemesini önlemek için, mop işlemi yapmadan önce halı kenarlarını kaldırınız.

\* Temizleme sırasında mop yapmak için yeterli su bulunduğundan emin olun. Gerektiğinde su doldurun. Su tankını doldurmadan önce cihazdan çıkarın.


\* Şarj etmeden önce su tankını çıkarın.

### 1 Su Doldurma

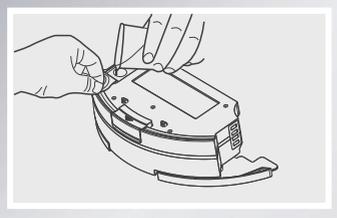


Su giriş kapağını açın. Yavaş yavaş bir kap ile su dökün.

### 2 Mop Bezini Takın

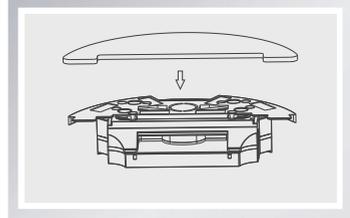


Kapağı sıkıca kapatın ve mop bezini sıkıca takın. Her iki taraftaki halkalarla sabitleyin.

### 3 Su Haznesini Takın

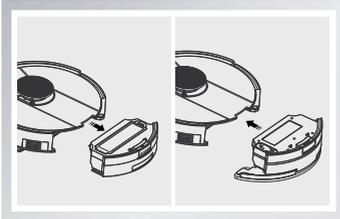

Toz haznesini çıkarmak ve su haznesi ile değiştirmek için toz haznesini serbest bırakma düğmesine basın.

### 4 Mop İşlevi

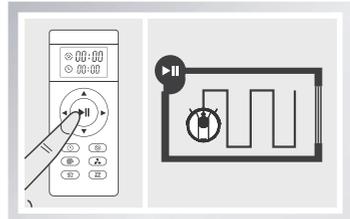

Mop işlemi ve vakumlamayı başlatmak için  başlat düğmesine basın.

# APP İndir

Cihaz "FANTOM Connect" uygulaması ile kontrol edilebilir. Uygulamayı IOS veya Android cihazınıza yüklemek için QR kodunu tarayınız.



FANTOM Connect



FANTOM Connect



FANTOM Connect


# Bakım

Aksesuarların bakımından önce cihaz anahtarının kapalı ve adaptörün çıkarılmış olduğundan emin olun

## Yan Fırçaların ve Ana Fırçanın Temizlenmesi


### Yan Fırçaların Temizlenmesi

Yan fırçaları çıkarın.  
Temiz bir bezle silin.

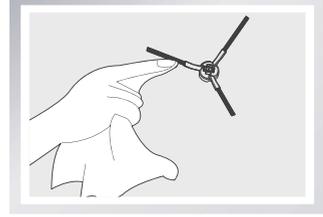

### Ana Fırçanın Temizlenmesi


Ana fırça kapağını çıkarın. Ana fırçayı çıkarın. Fırçanın etrafına dolanmış saçların kolayca çıkarılması için kesin.

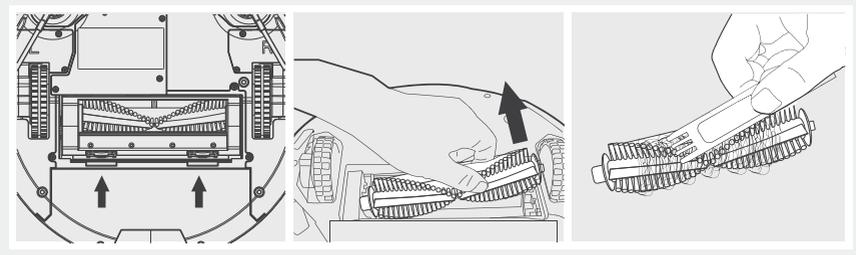

### Temizleme Sensörleri ve Şarj Pinleri

Sensörleri ve şarj pinlerini temizlemek için temizleme araçları veya yumuşak bir bez kullanın:

**Not:** Şarj yuvasındaki sensörler ve şarj pinleri üzerindeki tozu veya yabancı nesnelere mümkün olan en kısa sürede temizleyin.

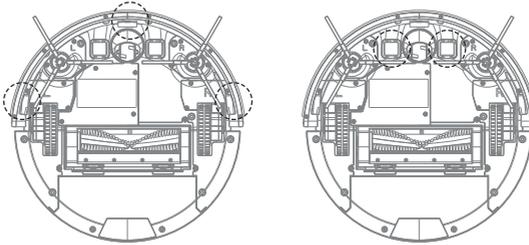

# Bakım

## Toz Haznesi ve Filtrelerin Temizlenmesi







Her kullanımdan sonra toz haznesini ve filtreleri temizleyin

A. Toz haznesini çıkarın. İçinde sıkışmış bir şey olup olmadığını kontrol edin.

Gerekirse emiş yuvasını temizleyin.

B.   ile işaretli yerden her iki yana ayırarak toz haznesini açın ve içindeki tozları boşaltın


C. Hepa filtredeki tozu temizlemek için filtreyi çıkartın, silkeleyin ve yerine geri takın dokununuz. Su ile yıkamayın.

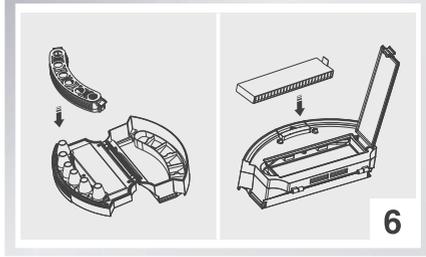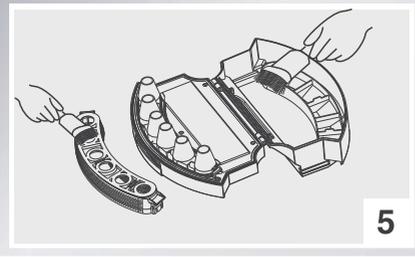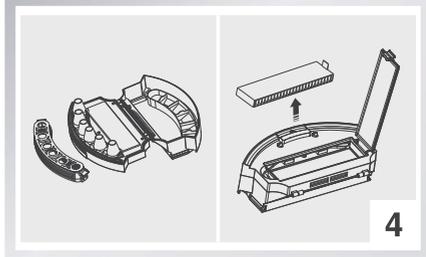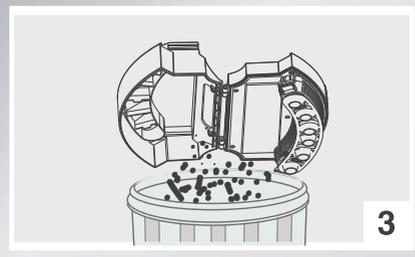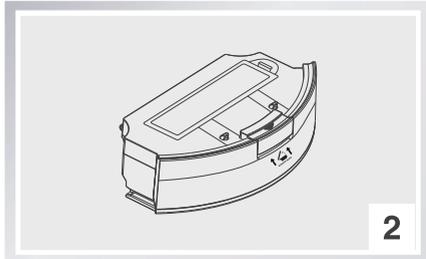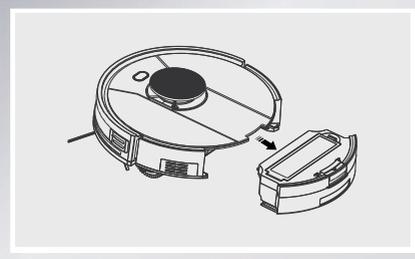


# Bakım

## Su Haznesi Parçalarının Temizlenmesi

### 1. Mop Bezinin Temizlenmesi

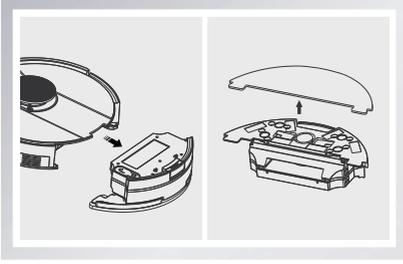


**Çıkarın:** Her kullanımdan sonra su haznesini ve mop bezini çıkarın.

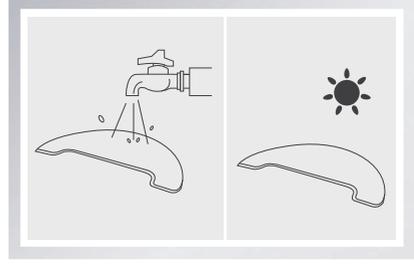


**Bakım:** Mop bezini durulayın ve kurulayın.

### 2. Su Haznesini Temizleme

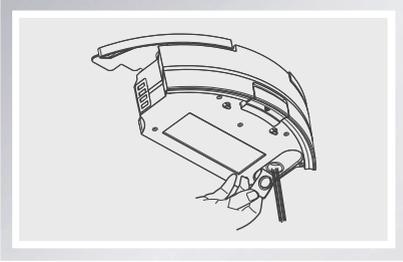

**Çıkarın:** Her kullanımdan sonra su haznesini ve mop bezini çıkarın ve su haznesini boşaltın.

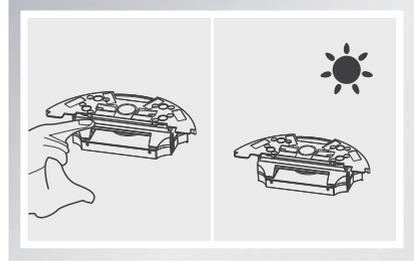

**Bakım:** Hava ile kurutmadan önce su haznesini kuru bir bezle silin. Su haznesini doğrudan suya daldırmayın.

**Not:** Titreşimli su haznesini suya daldırmayınız.

# Sorun Giderme

## Uyarı Referansı

Hata durumunda, kırmızı ışık sesli anonsla birlikte yanık kalır.

No.	Sesli uyarı	Olası nedenler	Yapılması gereken
01	Lütfen sol taraftaki fırçayı temizleyin	Sol yan fırça hatası	Sol taraftaki fırçayı çıkarın ve temizleyin
02	Lütfen sağ taraftaki fırçayı temizleyin	Sağ taraf fırça hatası	Sağ taraftaki fırçayı çıkarın ve temizleyin
03	Lütfen sol tekerleği kontrol edin	Sol yan tekerlek hatası	Sol yan tekerleği kontrol edin ve temizleyin
04	Lütfen sağ tekerleği kontrol edin	Sağ yan tekerlek hatası	Sağ yan tekerleği kontrol edin ve temizleyin
05	Lütfen turbo fırçayı kontrol edin ve temizleyin	Turbo fırça hatası	Turbo fırçayı ve fırça kanalını çıkarın ve temizleyin
06	Lütfen cihazı açık alana yerleştirin	Cihaz sıkıştı	Engellenmemiş bir noktada cihazı yeniden başlatın
07	Lütfen ön tamponu kontrol edin	Tampon hatası	Normal şekilde hareket ettiğini ve yolda olduğunu onaylamak için tampona dokununuz.
08	Lütfen düşme sensörlerini temizleyin	Düşme sensörleri hatası.	Düşme sensörlerini kontrol edin
09	Lütfen radar sensörünü kontrol edin	Radar sensörü hatası	Radar sensörünü kontrol edin, cihazı yeniden başlatın
10	Lütfen cihazı zemine yerleştirin	Cihaz yukarı kaldırıldı	Cihazı düz bir yüzeye taşıyın
11	Lütfen cihazın fişini çekin	Adaptörü taktıktan sonra  'a basın	/
12	Lütfen güç anahtarını açınız	Cihaz şarj istasyonunda şarj olurken  tuşuna basın	Güç anahtarını açın "-." AÇIK ve "O" kapalı

### Hatırlatmalar

Yukarıdaki çözümlerin yardımı olmuyor ise:

1. Yan taraftaki güç anahtarını açarak cihazı yeniden başlatın.
2. Sorun devam ederse, cihazı en yakın FANTOM yetkili servis merkezine gönderin.



Dear Customer,

Thank you for purchasing FANTOM GALAXY XY38 robot vacuum cleaner!  
You've joined the millions of people who clean with robots - the smarter way to get it down.

Please take a few moments to read this manual and get acquainted with your robot, to get the best performance from your robot. If you have any problem, please don't worry, you are supposed to contact our customer service first or visit our website at [www.fanset.com](http://www.fanset.com) for more information.

- Get support tailored to your specific robot, including answers to questions, maintenance tips, video demos, live chat and more.
- Get product updates and other valuable information about new robots, exclusive discounts and special promotions.

Enjoy a thorough clean every day in your life!  
Best regards,

## FANSET Customer Services



444 57 70



[servis@fanset.com](mailto:servis@fanset.com)

**Table of Contents**

**Safety Instructions** ..... 26

**Product Components** ..... 28

Main Body ..... 28

Dustbin/Water Tank ..... 29

Charging Dock/Remote Control ..... 30

List of Accessories ..... 31

Product Specifications ..... 31

**How To Use** ..... 32

Charging ..... 32

Start/Pause/Sleep ..... 34

Cleaning Modes ..... 35

Schedule Mode ..... 37

Water Tank ..... 39

**APP Download** ..... 40

**Maintenance** ..... 41

Cleaning Side Brushes & Main Brush ..... 41

Cleaning Sensors & Charging Pins ..... 41

Cleaning Dustbin & Filters ..... 42

Cleaning Water Tank Components ..... 43

**Troubleshooting** ..... 44

Alert Reference ..... 44

# Safety instructions

---

**Before using this product, please read the following safety precautions.**

- Read this user manual thoroughly and carefully before using this product.
- Save this user manual.
- Any operations that oppose to descriptions in this user manual may lead to harm to human or this product.

## WARNING

1. Only the certified technician may disassemble the product. Users are not allowed to disassemble or repair the product.
2. Only use the adapter provided by the factory. Using other un-matched adapter may cause electric shock, fire or product damage.
3. Do not touch the power cord, plug or adapter when your hands are wet.
4. Do not make clothes or part of a body drawn into the product's wheels.
5. Do not make this product close to cigarette, lighter, match or any flammables.
6. If the product is needed to clean, clean it after charging is stopped.
7. Do not over-bend the power cord or pressure the power cord with heavy or sharp objects.
8. This product is used only indoors, do not use it outdoors.
9. Do not sit on top of this product or attach an object on the top of it.
10. Do not use this product in wet or moist environment (any environment with liquid).
11. Before use, remove all the damageable objects (textile, glass, lighting, etc) and objects that could get caught in the brushes or suck passage(cords, clothing, papers, drapes, blinds, etc).
12. Do not place this product where it is easy to drop off (tables, chairs, etc).
13. Turn off the power switch during transportation or when you don't need to use this product for a long time.
14. Before use, check whether adapter and outlet are properly connected. Or else the battery may be damaged.
15. To avoid tripping, inform all the people in the house when this product is working.

## Safety instructions

---

16. Do not use this product when dustbin is full.
17. Use this product in temperature from  $-10^{\circ}$  to  $50^{\circ}$  (centigrade degree).
18. Do not place this product in high-temperature environment.
19. The battery must be removed from the product before it is scrapped.
20. The product must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
21. The battery is to be disposed of safety.
22. Use factory-authorized battery only, do not use unmatched battery.






**NOTE:**

This product could not be used by children, mentally challenged people or people lack of related experience and knowledge (Unless there people instruct or supervise them).


# Product Components

## Main Body

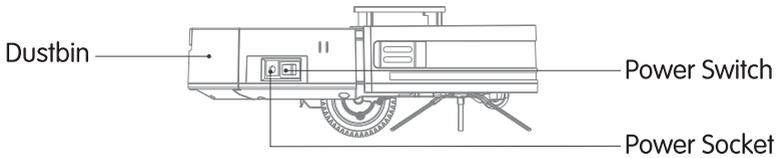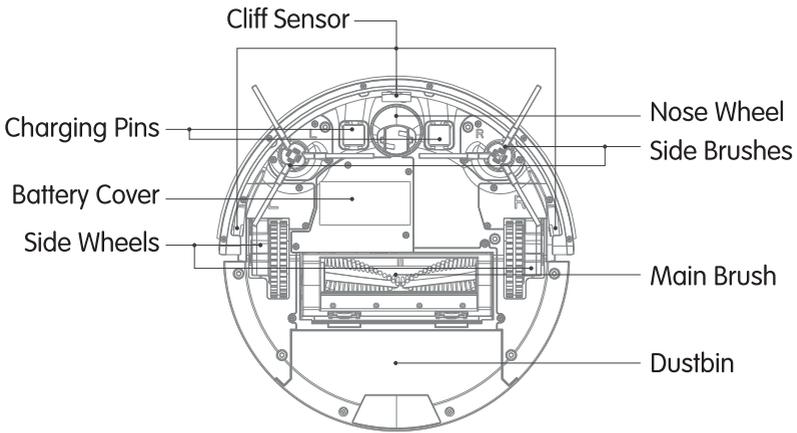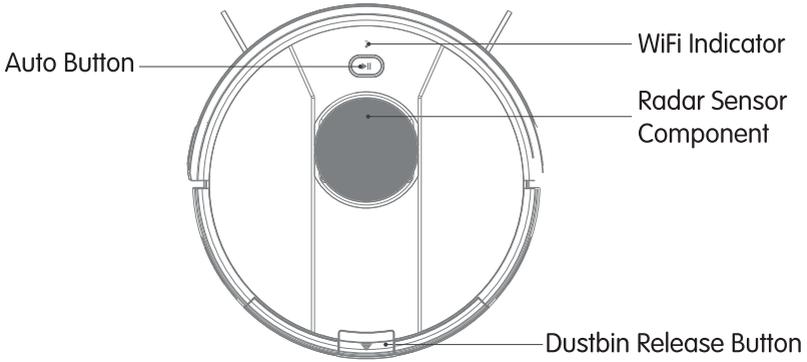


# Product Components

## Dustbin

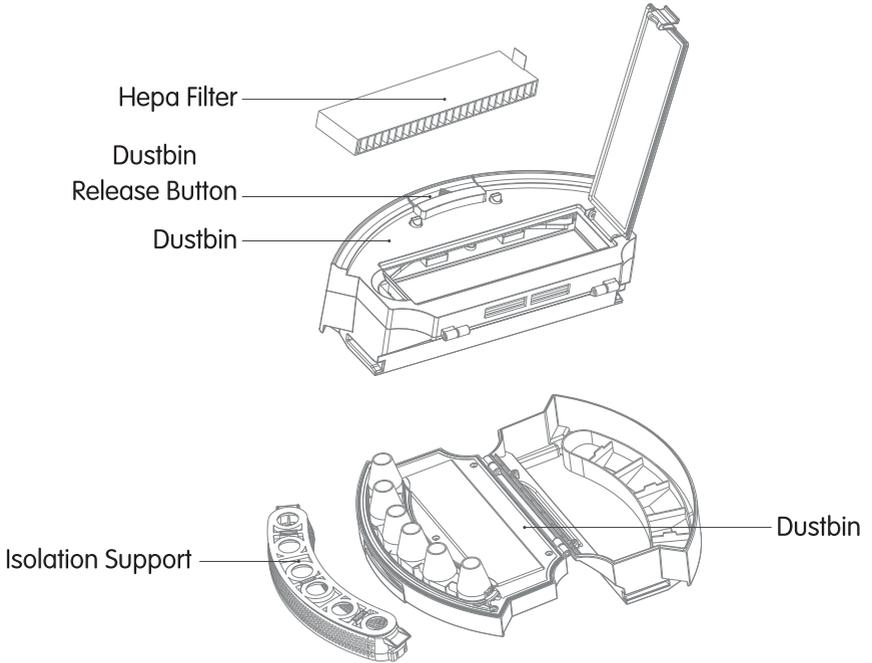


## Water Tank

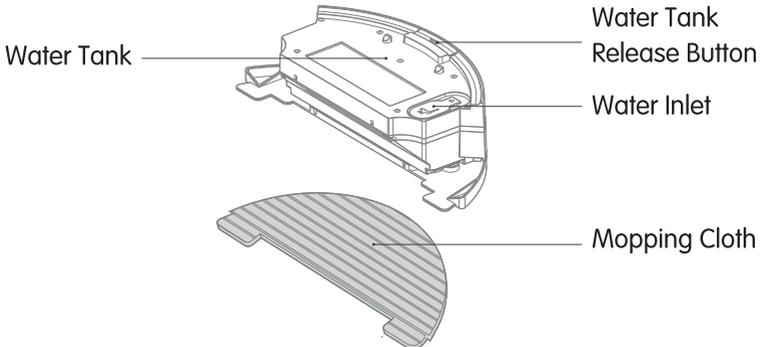


# Product Components

## Charging Dock

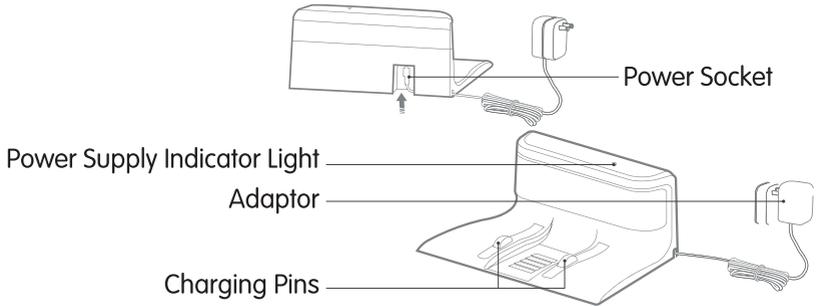

## Remote Control

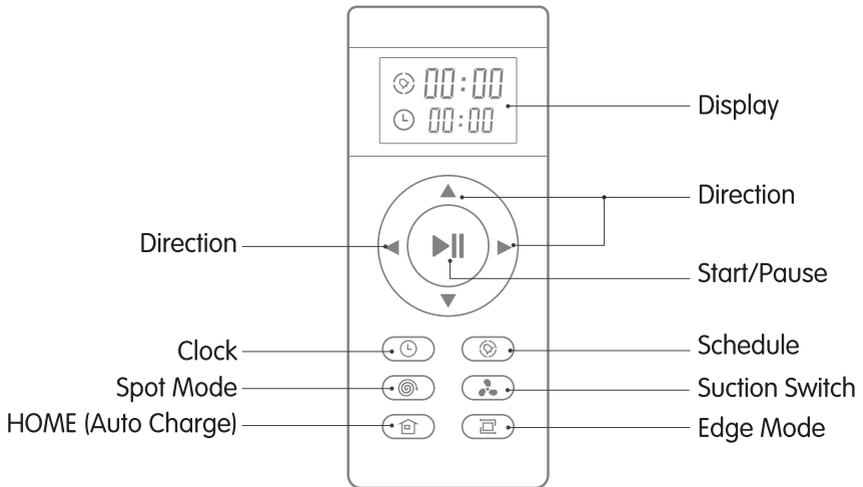

Note: "▲" "▼" "▶" "◀" cannot be used during a cleaning cycle.

# Product Components

## List of Accessories



### Attaching The Accessories

Place the right and left side brushes in the same colored slot by pressing determined at the bottom of the device according to their colors. Use the hepa filter by placing it in its slot on the dust container.

## Product Specifications



Type	Description	Specification
Mechanical	Specification	330mm
	Height	95mm
	Net Weight	2.65kg
Electrical	Battery Type	Li-ion
	Charging Methods	Auto Charging / Manual Charging
Cleaning	Dustbin Capacity	0.45L
	Water Tank Capacity	0.3L
	Cleaning Modes	Auto, Spot, Edge, Daily S chedule
	Charging Time	<380mins
	Cleaning Time	>90mins
Main Body		Mechanical Button

# How To Use

## Charging

### 1. Placing Charging Dock

- Plug the adaptor into the charging dock;
- Put the charging dock against a wall and remove obstacles and reflective objects about 1 meter on both sides and about 2 meters in front;
- Connect to power.

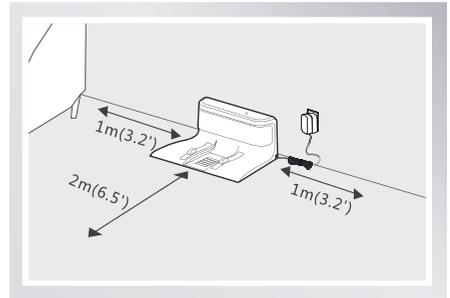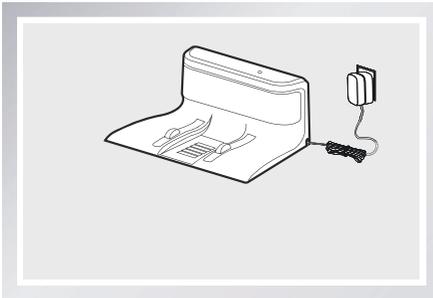


#### Note:

Once connected to power, indicator light on the charging dock stays on.

### 2. Turning on Power Switch

Turn on the power switch on the side of the main body. "—" is ON and "O" is OFF.

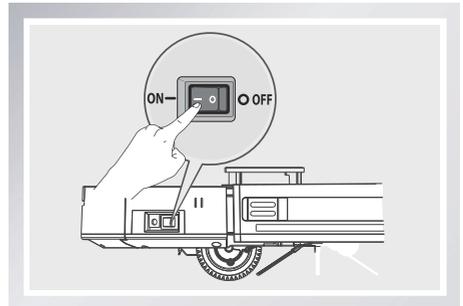

#### Note:

Do not switch off the robot after use. Always keep the robot fully charged for the next task.


# How To Use

## Charging

### 3. Charging the Robot

#### A. Auto Charge

- When battery runs low in Auto mode, robot will automatically search the charging dock for recharge.
- While on standby, press  button on the remote control. Robot will start searching the charging dock for recharge.

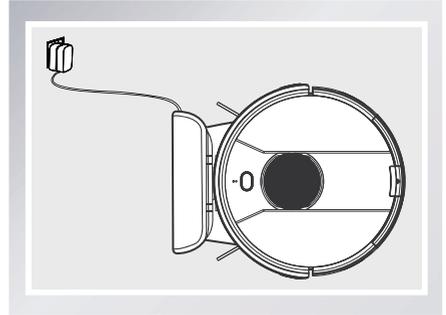


#### Reminder:

To avoid lowered charging performance, make sure the charging pins on the main body and charging dock are clean.

#### B. Manual Charge

- Turn on the power switch on the side of the main body. Plug in the adaptor and connect to power.

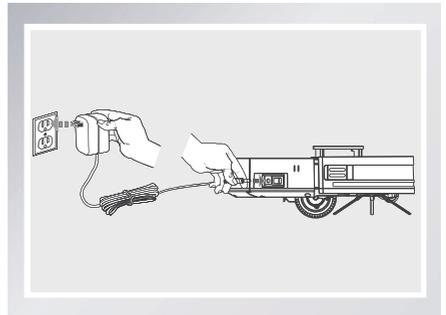

#### Reminders:

1. For regular use, always leave the main body on the charging dock, and make sure its power switch is turned on.
2. If the robot will not be used for a long time, fully charge it before storing in a cool, dry place.
3. Do not charge the robot manually after a cleaning schedule is set. Robot will not execute scheduled cleaning after manual charge.

# How To Use

---

## Start/Pause/Sleep

- **Sleep:** Robot is idle; Power switch is on and indicator light is off.
- **Standby:** Robot is not working; Power switch is on and light at main button is pulsing
- **Start:** Robot is working; Green light at Auto button stays on.

### ① Turn on the Robot

- Turn on the power switch on the side of the main body.
- Press  on the main body to start cleaning.
- Press  on the remote control to start cleaning.

#### Note:

While in Sleep mode, press  to activate standby mode. Press  again to start cleaning.

### ② Pause

- Pause means switching from cleaning to standby. To pause a cleaning cycle, press  on the remote control or  on the main body.

#### Note:

The robot accepts new tasks once it is paused.

### ③ Sleep

- To enter Sleep Mode:
  - A. Press and hold  for 3 seconds.
  - B. Robot enters Sleep mode automatically after idling for 10 minutes.

# How To Use


## Cleaning Modes

Multiple cleaning modes allow robot to perform deep cleaning in different environment and on different floorings. Use the remote control to select a suitable cleaning mode.

\* Before select cleaning modes, make sure the robot is standby (power switch is on and the auto button is lighting green).

### 1 Auto Mode


The most frequently used cleaning mode. Press **⏮** on the main body or **▶||** on the remote control. Robot plans a path and cleans along a zigzag pattern. During cleaning, robot detects and cleans areas that have been missed.

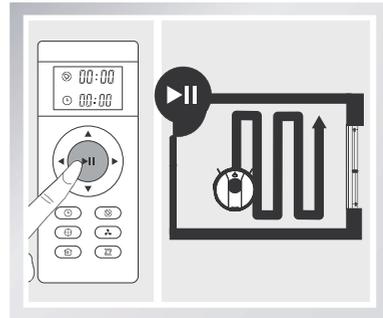

- \* Robot plans a cleaning path autonomously during a cleaning cycle. If robot is moved manually or with the remote control, it will plan a new path and may repeat areas that have been cleaned.
- \* Robot may stop working briefly during a cleaning cycle. Wait patiently for it to detect areas that have been missed or to revise the cleaning path. The number and duration of these brief stops depend on the complexity of the home environment.

### 2 Spot Mode


Robot takes a square path to clean a specific area with concentrated dust and debris.

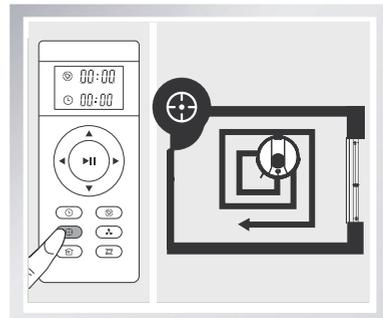

# How To Use


## 3 Edge Mode

While on standby, robot moves forward until it detects a wall. It cleans around the edges of the walls about once.

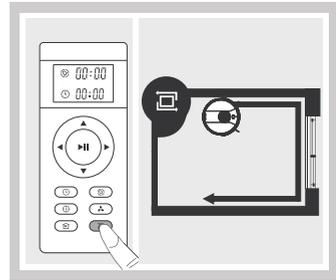

## 4 Suction Switch


Suction can be strengthened or weakened to meet different cleaning needs. Press the button  on remote control to switch to different suction level.

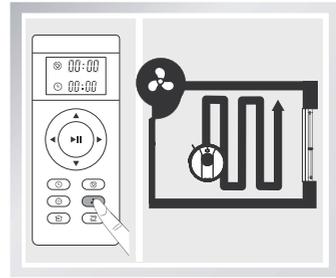

## 5 Auto Charge

When battery runs low during a cleaning cycle, robot will automatically activate "Auto Charge" function -- searching and returning to charging dock for recharge.

\* Auto Charge can also be activated by pressing  on the remote control.

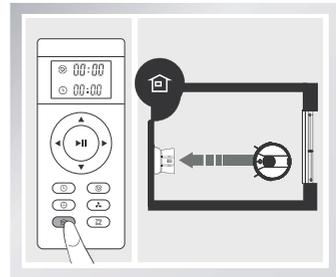


# How To Use

## Schedule Mode


To offer a complete automatic cleaning experience, robot receives preset cleaning schedules. Set local time and schedules with the remote control. Robot will start cleaning automatically at the preset time every day. Scheduled cleaning can be also set by mobile APP.

\* Before setting local time and cleaning schedules, make sure the power switch on the main body is switched on. A green flashing light indicates robot is activated from Sleep mode. To activate robot, tap  on the main body or  on the remote control.


### 1 Set Local Time with Remote Control

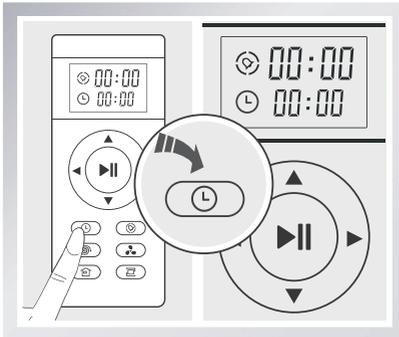

Tap  button. Remote control display will show  and flashing . 00:00

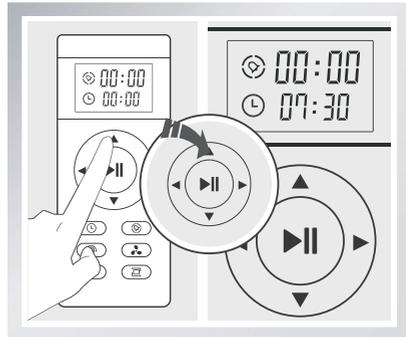

Adjust time with “▲” “▼” button. To set local time, press “◀” “▶” to change from hours to minute.

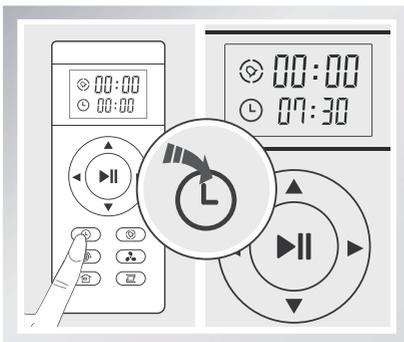


Press  to save local time.


\* Voice announcement will confirm the completion of setting

# How To Use

## 2 Set a schedule

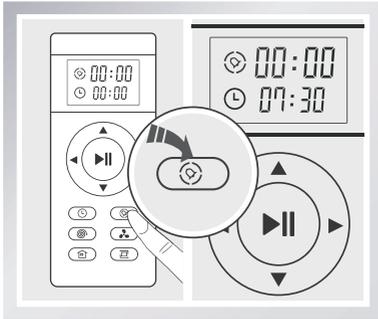


Tap . Remote control display will show and flashing. 00:00

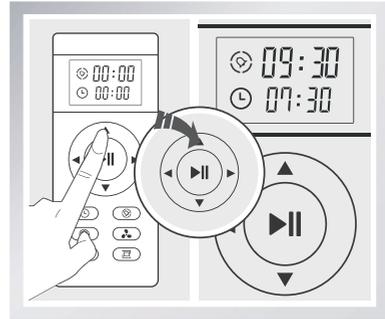

Use direction buttons to adjust schedule time.

Press to save a schedule.


\* Voice announcement will confirm a successful schedule, and robot will start working at the preset times.

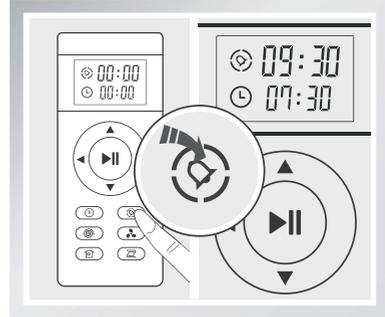

## 3 Cancel a Schedule

Adjust schedule time to "00:00" and save; or turn off the power switch on the main body.

\* Please pay attention to the voice prompt to see if the robot is successfully scheduled.  
\* Rescheduling is required after changing batteries in the remote control.

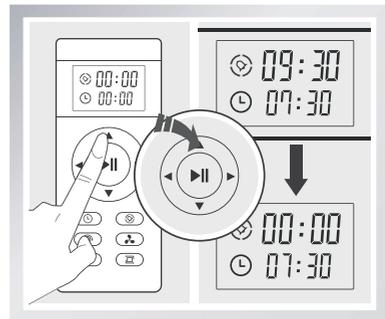

# How To Use


## Water Tank

This product contains water tank components. After sweeping and vacuuming, replace the dustbin with the water tank for mopping function.

- \* If a cleaning cycle is paused for water refill or mop cloth cleaning, robot will plan and start a new cleaning path. Completed areas may be cleaned again. For best performance, mop one room at a time.
- ! \* Manually move robot to another room that requires mopping. Refill water and clean the mop cloth, if necessary, before robot starts mopping.


- \* Do not use the water tank on carpet. To prevent mop cloth from staining the carpet, roll up the carpet edges before mopping.
- \* Make sure there is enough water for mopping during cleaning. Refill water when needed. Remove the water tank before a refill.
- \* Remove the water tank before charging.

### 1 Water Refill

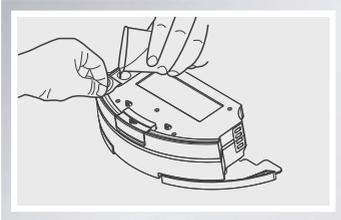


Open the water inlet cap. Slowly pour in water with a cup.

### 2 Attach Mop Cloth

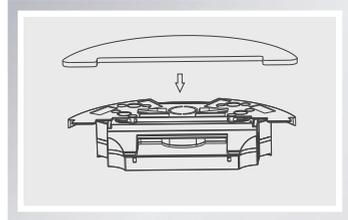


Close the cap tight and attach the mop cloth firmly. Secure with the rings on both sides.

### 3 Install Water Tank

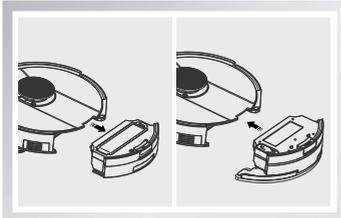

Press dustbin release button to remove the dustbin and replace with the water tank.

### 4 Install Water Tank

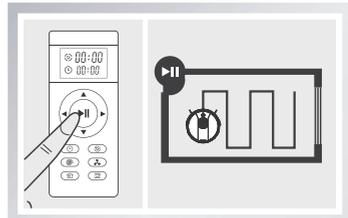

Press Auto button to start mopping and vacuuming.

# APP Download

---

The robot can be controlled by the "FANTOM CONNECT" app. Scan the QR code to install the app on your iOS or Android device.



 FANTOM Connect



 FANTOM Connect



 FANTOM Connect


# Maintenance

Make sure the main body is turned off and adaptor is unplugged before accessories maintenance.

## Cleaning Side Brushes & Main Brush


### Cleaning Side Brushes

Remove side brushes.  
Wipe clean with a clean cloth.

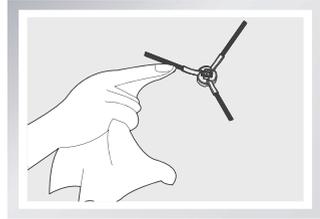

### Cleaning Main Brush


Remove main brush cover. Take out main brush. Cut the hair winding around the brush for easy removal.

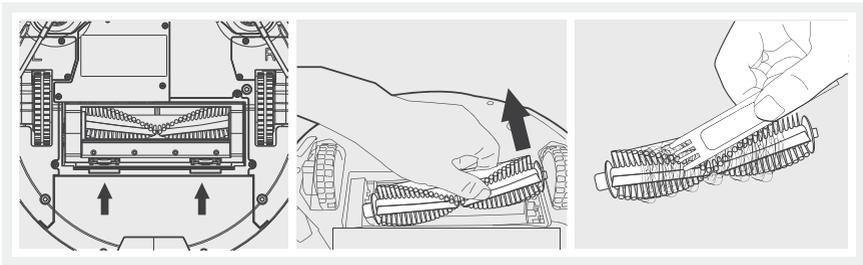

## Cleaning Sensors & Charging Pins

Use cleaning tools or a soft cloth to clean the sensors and charging pins:







**Note:** Remove dust or foreign objects on sensors and charging pins on the charging dock as soon as possible.

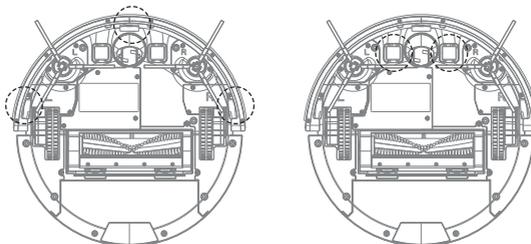

# Maintenance

## Cleaning Dustbin & Filters

- A. Take out the dustbin. Check the suction port if there is anything stuck in it. Clean suction port if needed.
- B. Clean isolation support and dustbin. Take the hepa filter out and tap it and put it back. Do not wash it with water.
- C. Reinstall isolation support and hepa filter after maintenance.

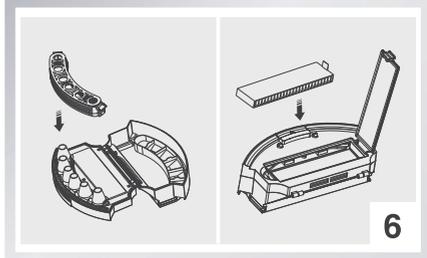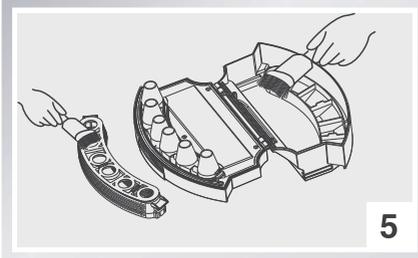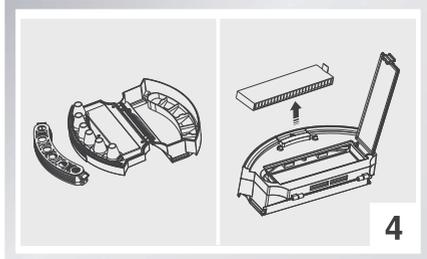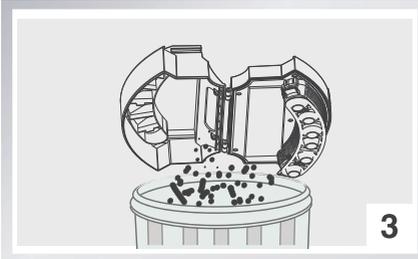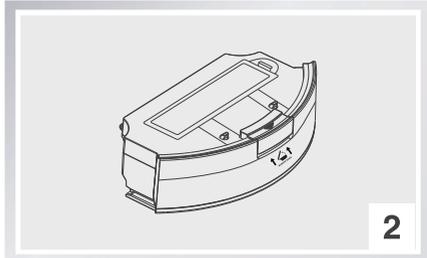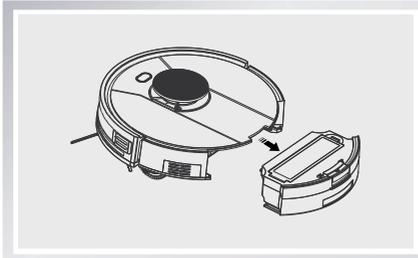


# Maintenance


---

## Cleaning Water Tank Components

### 1. Cleaning Mop Cloth

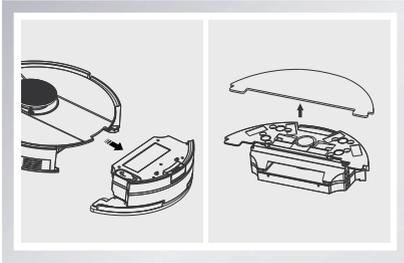


**Remove:** Take out the water tank and mop cloth after each use.

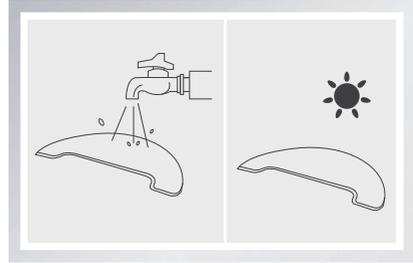


**Maintenance:** Rinse and dry the mop cloth

### 2. Cleaning Water Tank

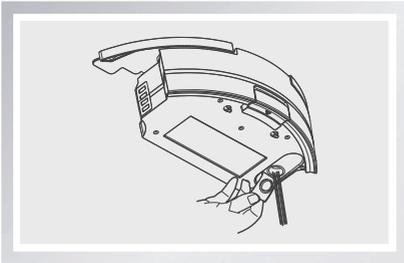

**Remove:** After each use, remove water tank and mop cloth, and empty the water tank.

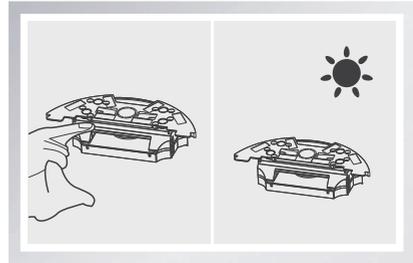

**Maintenance:** Wipe water tank with a dry cloth before air drying. Do not rinse the water tank directly with water.

**Note:** Do not submerge vibrating water tank in water.

# Troubleshooting

## Alert Reference

In case of errors, red light stays on with voice announcement.

No.	Voice announcement	Possible causes	What to do
01	Please clean left side brush.	Left side brush error.	Remove and clean left side brush.
02	Please clean right side brush.	Right side brush error.	Remove and clean right side brush.
03	Please check left wheel.	Left side wheel error.	Check and clean left side wheel.
04	Please check right wheel.	Right side wheel error.	Check and clean right side wheel.
05	Please check and clean turbo brush.	Turbo brush error.	Remove and clean turbo brush and brush channel.
06	Please put robot to open area.	Robot is stuck.	Restart robot at an unblocked spot.
07	Please clap front bumper.	Bumper error.	Tap bumper to confirm it moves normally and is on track.
08	Please clean drop sensors.	Drop sensors error.	Check drop sensors.
09	Please check radar sensor.	Radar sensor error	Check radar sensor, restart the robot again.
10	Please put robot back to ground.	Robot is lifted up.	Relocate robot to a flat surface.
11	Please pull out the plug from robot.	Press  after plugging in adapter.	/
12	Please turn on power switch.	Press  while robot is charging on charging dock.	Turn on power switch. "—" is ON and "O" is off.

### Reminders

If the solutions above don't help:

1. Restart the main body by turning of and on the power switch on the side.
2. If problems persist, send robot to the nearest FANTOM service center.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No: XY38

DC19V  600mA Max. 38W

Batarya: Li-ion DC14.8V 2900 mAh

Net Ağırlık: 2,65 kg

MADE IN P.R.C



**RoHS2**  
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.





<b>GİRESUN</b>	<b>FİKRET NACAĞCI</b> Gazi Cad. No: 111/C Otopark Karşısı Tel: (0454) 216 95 57	MERKEZ	<b>TURAN ELEKTRİK</b> Sarıyay Cad. Çankırı Sk. No: 3/A Kocamustafapaşa Tel: (0212) 530 38 39 - 585 43 79	FATİH
	<b>YALÇIN BOBİNAJ</b> Salihi Sinirlioğlu Cad. No:23 Tel: (0454) 513 20 15	GÖRELE	<b>HOCADOĞLU ELEKTRİK</b> Küçükköy Yolu No: 36 Tel: (0212) 578 43 54 - 578 03 04	G.OSMANPAŞA
<b>GÜMÜŞHANE</b>	<b>EMİROĞLU ASANSÖR ELEKTRİK</b> Hasanbey Mah. Hasanbey Cad. No: 9/B Tel: (0456) 213 20 04	MERKEZ	<b>AKMAZ BUZ TİCARET</b> Güven Mah. Çalıncılar Sk. No:35/B Tel: (0212) 575 21 13 - 553 50 66	GÜNGÖREN
	<b>MUTLU SOĞUTMA</b> Büyük Cami Mah. Hilal Sk. No:9 Tel: (0456) 317 11 35	KELKİT	<b>HİLAL ELEKTRİK</b> Ortabayır Mah. Sivas Sok. No:7/C Tel: (0212) 278 03 41 - 279 94 51	KAĞITHANE
<b>HAKKARİ</b>	<b>TEKÇE KARDEŞLER</b> Bulak Mah. Kayacan Cad. No:11 Tel: (0438) 211 58 59	MERKEZ	<b>BAŞARAN TEKNİK</b> Atatürk Mah. Akdoğan Sk. No: 8/A İkitelli Tel: (0212) 495 35 45	K.ÇEKMECE
	<b>HASRET SOĞUTMA</b> Şemdinli Yolu Üzeri Bartın Apt. K:1 Tel: (0438) 351 09 06	YÜKSEKOVA	<b>ÇALIK ELEKTRİK</b> Cennet Mah. Turgutreis Cad. No:60/B Tel: (0212) 580 30 33 - 580 06 61	K.ÇEKMECE
<b>HATAY</b>	<b>TAŞKIN BOBİNAJ</b> Yavuz Sultan Selim 1. Cad. No:11 Tel: (0326) 215 75 51	MERKEZ	<b>YILDIZ ELEKTRİK</b> Halikani Cad. Anadolu Psj. No: 185/5 Sefaköy Tel: (0212) 580 76 02 - 425 57 83	K.ÇEKMECE
	<b>ÖZHAN TİCARET</b> Cemal Gürsel Cad. No: 5/D Tel: (0326) 713 09 00 - 712 91 11	DÖRTYOL	<b>ŞAŞMAZ ELEKTRİK</b> Dursun Fakih Sk. No:27/2 Tel: (0212) 242 24 73 - 271 06 01	SARIYER
	<b>UTKU ELEKTRİK</b> Kurtuluş Mah. Şit. Jnd. Çvs. Ali Gül Cad. No:7/A Tel: (0326) 614 55 15	ISKENDERUN	<b>PEKER SOĞUTMA</b> Alibey Mah. Ali Bey Cesme Cad. No:34/A Tel: (0212) 728 15 47 - 728 15 48	SİLİVRİ
	<b>BAŞKARLAR TEKNİK</b> Barbaros Mah. Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad. No:141/C Tel: (0326) 345 43 38	KIRIKHAN	<b>ARSLAN KARDEŞLER TİCARET</b> Zübeyde Hn. Mah. Gazi Cad. K:6 No:6/G Gazi Mahallesi Tel: (0212) 650 67 52	SULTANGAZI
	<b>ÖZ İŞ SOĞUTMA</b> Cumhuriyet Mah. Tayfur Sökmen Cad. No:26 Tel: (0326) 413 21 22	REYHANLI	<b>DEDEOĞLU ELEKTRİK</b> Eski Edirne Asfaltı 2124 Sk. No:4 Sultançiftliği Tel: (0212) 594 50 91	SULTANGAZI
	<b>PINAR SOĞUTMA</b> Atatürk Mah. Muammer Aksoy Cad. No: 60 Tel: (0326) 512 66 49	SAMANDAĞ	<b>YILKA TİCARET</b> Kurtuluş Şeymen Sk. No:27/A Tel: (0212) 233 80 53	ŞİŞLİ
<b>İĞDIR</b>	<b>YÜCEL ELEKTRONİK</b> Mehmet Akif Cad. No: 36 Tel: (0476) 227 55 80	MERKEZ	<b>ACAR TEKNİK</b> Yeşiltepe Mah. 53/3 Sk. No:2/A Tel: (0212) 664 52 56	ZEYTİNBURNU
	<b>UMUT ELEKTRONİK</b> Söğütli Mah. İrfan Cad. Karabağ Apt. Altı No:3 Tel: (0542) 617 66 31	MERKEZ	<b>İSTANBUL ASYA ÇOBANOĞLU ELEKTRİK EV ALETLERİ</b> Kayışdağı Mah. Akyaş Cad. No:6/E Tel: (0216) 364 65 51	ATAŞEHİR
<b>ISPARTA</b>	<b>FRİGON TERİM</b> İskender Mah. 121. Cd. No:40/2 Tel: (0246) 218 68 38	MERKEZ	<b>AVCI TEKNİK</b> Merkez Mah. Mehmet Yavuz Cad. No: 21/A Tel: (0216) 424 13 30	BEYKOZ
	<b>FANTOM YETKİLİ SERVİSİ</b> Pazar Aşağı Mah. Eski San. Sit. Cami Yanı Tel: (0246) 441 48 35	YALVAÇ	<b>AVCI TEKNİK</b> Kavacık Mah. Kürşat Cad. No: 17/A Kavacık Tel: (0216) 465 24 55	BEYKOZ
<b>İSTANBUL AVRUPA</b>	<b>KALENDER TEKNİK</b> Arnavutköy Merkez Mah. Sungur Sok. No:10/A Tel: (0212) 597 57 47	ARNAVUTKÖY	<b>AYTEKNİK 1</b> Mehmet Akif Mah. Umut Sk. No:6/A1 Tel: (0216) 640 07 59	ÇEKMEKÖY
	<b>ZENGİN TEKNİK</b> Cihangir Mah. Burnaz Cad. Yazoğlu Sk. No:7 Tel: (0212) 694 73 91 - 593 55 24	AVCILAR	<b>MODERN SERVİS</b> Söğütöğme Cad. Gaziosmanpaşa Sk. No: 25 Söğütöğme Tel: (0216) 346 41 87 - 346 92 96	KADIKÖY
	<b>EREN TEKNİK YETKİLİ SERVİS</b> Hürriyet Mah. G.D.Paşa Cad. Mornenkeş Sk. No:11/A Güneşi Tel: (0212) 651 35 84	BAĞCILAR	<b>ELSU ELEKTRİK</b> Bahariye Cad. Nail Bey Sk. No: 30 / A Tel: (0216) 348 81 47 - 336 47 42	KADIKÖY
	<b>ÜNAL ELEKTRİK</b> İstoc 25. Ada No: 111 Mahmutbey Tel: (0212) 659 02 16	BAĞCILAR	<b>İLERİ TEKNİK</b> Petrol İş Mah. Bahadır Sk. No:12/A Tel: (0216) 473 73 74 - 353 77 38	KARTAL
	<b>KARDEŞLER ELEKTRİK</b> Mehmet Akif Ersoy Cad. Elibol Pasajı No:20/A ŞİRİNEVLER Tel: (0212) 552 28 30 - 552 30 34	BAHÇELİEVLER	<b>EMS ELEKTRİK EV ALETLERİ</b> Feyzullah Mah. Bağdat Cad. Lider Sk. No:3/A Tel: (0216) 383 49 93	MALTEPE
	<b>AR-SER ARIZA SERVİSİ</b> Şirinevler Mah. Kocasinan Cad. No:37/A Şirinevler Tel: (0212) 442 17 10	BAHÇELİEVLER	<b>AS-SİM SERVİS</b> Bağdat Cad. Talay Çarşısı No: 177 / 4 Küçükyaka Tel: (0216) 367 08 66	MALTEPE
	<b>HAK SOĞUTMA SİSTEMLERİ</b> Kartaltepe Mah. Ruşen Bey Sk. No:11/A Tel: (0212) 542 35 35	BAKIRKÖY	<b>KOCAYILDIZ SOĞUTMA</b> Fevzi Çakmak Mah. İnönü Cad. No: 52/A Kaynarca Tel: (0216) 397 34 35 - 396 16 49	PENDİK
	<b>FURKAN TEKNİK</b> Altıntepsi Mah. Arda Turan Cad. No:1/A Tel: (0212) 544 01 05	BAYRAMPAŞA	<b>ÖZ-TEKNİK BEVAZ EŞYA SERVİSİ</b> Kurtköy Mah. Yeşilimlak Cad. Seyit Onbaşı Sk. No:17 Tel: (0216) 378 47 47	PENDİK
	<b>ASEM TEKNİK</b> Gürpınar Mah. Öykü Sok. No:17 Gürpınar Tel: (0212) 880 00 07	BEYLİKDÜZÜ	<b>AVCI TEKNİK</b> İnönü Mah. Eski Ankara Yolu Cad. Termal Sk. No: 3/A Sangazi Tel: (0216) 620 90 54	SANCAKTEPE
	<b>KAKŞI SERVİS</b> Bahriye Cad. Kasımpaşa Bostanı Sk. No: 13/A Kasımpaşa Tel: (0212) 238 68 99	BEYOĞLU	<b>AK TEKNİK</b> Mehmet Akif Ersoy Mah. Mirac Cad. No: 5 Tel: (0216) 496 58 10	SULTANBEYLİ
	<b>BURAK TEKNİK</b> Atatürk Mah. Marmara Cad. Şaban Balcı Apt. No:6/A Tel: (0212) 883 98 91	B.ÇEKMECE	<b>AY TEKNİK</b> Namık Kemal Mah. Gengiz Topel Cad. Gayret Sok. No:8 Tel: (0216) 344 91 00	ÜMRANIYE
	<b>EGE SERVİS</b> Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. Oğuz Apt. No: 35/C Tel: (0212) 789 25 94 - 787 16 10	ÇATALCA	<b>KORKMAZ ELEKTRİK</b> Alfınşehir Mah. Senel Cad.No: 76 Yukan Dudullu Tel: (0216) 420 18 26	ÜMRANIYE
	<b>EFOR SOĞUTMA</b> Menderes Mah. Alışaban Cad. 365 Sk. No:5 Tel: (0212) 562 85 14	ESENLER	<b>ÇAĞDAŞ TEKNİK</b> Sekim Ali Mah. Vahit Öz Sk. No:2 Tel: (0216) 532 86 45	ÜSKÜDAR
	<b>KARADENİZ TEKNİK</b> Örnek Mah. 1449 Sk. No:6/A Tel: (0212) 852 90 59 - 620 32 22	ESENYURT	<b>KAĞLAR ELEKTRONİK</b> Cazım Dirik Mah. 294 Sok. No:5 Tel: (0232) 332 21 91 - 276 16 97	ALIĞA
	<b>KARDEŞLER ELEKTRİK</b> Hrka-i Şerif Mah. Mevkufatç Sok. No: 3 / 1 Tel: (0212) 532 80 73 - 534 46 68	FATİH	<b>ALPEREN TEKNİK</b> Fatih Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:24/1 Tel: (0232) 631 34 76	BERGAMA
			<b>STAR SOĞUTMA</b> K.Karabekir Cad. Erzene Mah. 71 Sk. No: 26/B Tel: (0232) 373 05 17 - 342 98 08	BORNOVA
			<b>ÇAĞLAR ELEKTRONİK</b> Gediz Mah. 670/1 Sok. No: 57 / 2 Tel: (0232) 332 21 15	BUCA

	<b>EFE SÖĞÜTMA</b> Ataşehir Mah, Eski Havaalanı Cad. No:5/A Tel: (0232) 329 94 10	ÇİĞLI		<b>KARDEŞLER SÖĞÜTMA</b> Anıl Cad, Köşebağcı Apt, C Blok Altı No:21 Tel: (0332) 712 32 58 - 712 86 81	EREĞLI
	<b>TUNCA ELEKTRİK</b> 76. Sk. No: 10/A Göztepe - Güzeltepe Tel: (0232) 246 40 62	KARABAĞLAR		<b>YAZGAN SÖĞÜTMA</b> Hacı Ömerli Mah, Gülcü Sk. No:8-10/B Tel: (0332) 755 14 22	KARAPINAR
	<b>KARŞIYAKA AS MERKEZ</b> Alaybey Mah, Metin Ahoık Sk, Mumcuoğlu No:5/1 Alaybey Tel: (0232) 364 33 73	KARŞIYAKA		<b>AKKURT SÖĞÜTMA</b> Ziya Gökalp Cad. No:10/B Tel: (0332) 641 02 05	KULU
	<b>BOYSER SERVİS</b> Atilla Mah, İnönü Cad. No:39/1-B Üçyol Tel: (0850) 305 09 95- 0322 262 22 23	KONAK		<b>AKSAN SÖĞÜTMA BOBINAJ</b> Sofuhane Mah, Sadi İrmak Cad, Öztürk Apt. No:13/B Tel: (0332) 582 89 18 - 582 19 50	SEYDİŞEHİR
	<b>AY ELEKTRONİK</b> Mermemli Mah, Cukurbahçe Geçiti No: 6-9/A Tel: (0232) 832 02 31 - 831 53 99	MENEMEN	<b>KÜTAHYA</b>	<b>ESEN TİCARET</b> Selvi Mah, Hicret Sk, Özlüm Apt, Altı No: 6/D Tel: (0274) 219 69 88	MERKEZ
	<b>ASENA SÖĞÜTMA</b> Akıncılar Mah, Pazar Sk. No:1/A Tel: (0533) 388 00 82	ÖDEMiŞ		<b>GÖL SÖĞÜTMA</b> Hamam Mah, Sıvaz Cad. No:21 Tel: (0535) 408 60 90	EMET
	<b>İLTER ELEKTRİK ELEKTRONİK</b> İzmir Cad. No:81/C Tel: (0232) 754 44 44	URLA		<b>BUZSAN ELEKTRİK</b> Altatürk Cad. No: 5 Tel: (0535) 439 69 89	SİMAV
<b>KAHRAMANMARAŞ</b>	<b>BERK ELEKTRİK</b> İsmetpaşa Mah, Selçuk Sitesi Giriş Kat No: 153-154 Tel: (0344) 223 64 39	MERKEZ		<b>KRISTAL SÖĞÜTMA</b> Kavaklı Mah, Taşantarla Sk. No: 12/A Tel: (0274) 614 93 99	TAVŞANLI
	<b>ARZUM SÖĞÜTMA</b> Emniyet Cad, İsmetpaşa İlköğretim Karşısı No:15/C Tel: (0344) 413 03 43	ELBİSTAN	<b>MALATYA</b>	<b>BUZCAM SERVİS TİCARET</b> İnönü Cad, Öğretmenevi Karşısı Gülşah Sok. No: 5 Tel: (0422) 321 51 06 - 322 37 53	MERKEZ
<b>KASTAMONU</b>	<b>ARZU SÖĞÜTMA</b> Atatürk Cad, Efsus Sk. No:30 Tel: (0344) 511 51 77	AFŞİN		<b>KARDELEN SÖĞÜTMA</b> Yeni Mah, Bağ Yolu Cad. No:3 Tel: (0422) 713 31 88	HEKİMHAN
	<b>KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER</b> İsmail Bey Mah, Şehit Ertan Sivrioğlu Sk. No:5/1 Tel: (0866) 214 26 96 - 214 09 89	MERKEZ		<b>AY ELEKTRONİK</b> Yar Hasanlar Mah, 2306 Sk. No:18/A Tel: (0236) 237 30 62 - 237 30 63	MERKEZ
<b>KARABÜK</b>	<b>SİSTEM ELEKTRİK BOBINAJ</b> Gazipaşa Cad. No: 9 Tel: (0370) 415 14 77	MERKEZ	<b>MANİSA</b>	<b>ONAR ELEKTRİK</b> Rağıpbey Mah. 1. Sk No:65 Tel: (0236) 414 60 83	AKHİSAR
	<b>GÖKAY TEKNİK</b> Atatürk Mah, Hasan Polatkan Cad. No:13 Tel: (0370) 712 24 97	SAFRANBOLU		<b>ÜNAL SÖĞÜTMA</b> Yenice Mah, Atatürk Bulvarı No:35/B Tel: (0236) 654 33 96	ALASEHIR
<b>KARAMAN</b>	<b>HAS SÖĞÜTMA</b> Kirişçi Mah, Yunus Emre Yarı 49 Sk. No:10 Tel: (0338) 212 18 57	MERKEZ		<b>ŞAHİN SÖĞÜTMA</b> 4 Eylül Mah. 238. Sk. No:4/B Tel: (0236) 816 74 86	KULA
<b>KARS</b>	<b>GÖZDE ELEKTRONİK</b> Ortakapı Mah, Gazı Ahmet Muhtar Paşa Cad, Gözde Apt No:67/2 Tel: (0474) 223 34 42 - 212 46 09	MERKEZ		<b>AYKAR SÖĞÜTMA</b> Beşevli Mah, Belediye Cad. No: 243 Tel: (0236) 714 88 68	SALİHLI
<b>KAYSERİ</b>	<b>ÖZEL ELEKTRİK</b> Gülük Mah, Osman Kavuncu Bulvarı No:17-1 Melikgazi Tel: (0352) 336 15 76 - 232 38 63	MERKEZ		<b>ÜMİT ELEKTRİK</b> Cuma Mah, Fevzi Çakmak Cad. No:15 Tel: (0542) 594 44 86	SOMA
	<b>BİL-TEK SERVİS (MERKEZ)</b> Sivas Cad, Balçoğlu Pasajı No: 37/H (Stad Karşısı) Tel: (0352) 231 64 75	MERKEZ		<b>AK TEKNİK</b> Turan Mah, Cumhuriyet Cad. No:79/A Tel: (0236) 314 44 24 - 313 54 22	TURGUTLU
	<b>BİL-TEK SERVİS (ŞUBE)</b> Kıçıkapa Mah, Serdar Cad. No: 26/B Tel: (0352) 232 86 10	MERKEZ		<b>İLHAN İSİ TEKNİK SAN.</b> Yalın Mah, 13 Mart Cad, İkbal 1 Sitesi No: 38/6 Tel: (0482) 213 21 35	MERKEZ
	<b>ERTAŞ ELEKTRONİK</b> Serçeönü Mah, Çankaya Cad, Alperen Apt. No: 18/D Kocasinan Tel: (0352) 232 57 77	MERKEZ	<b>MARDİN</b>	<b>CAN - BUZ</b> Cevizlihan Mah, Oktay Uygun Cad. No:29 Tel: (0542) 221 55 47	DERİK
	<b>ŞİMŞEKLER SÖĞÜTMA</b> Cumhuriyet Cad. No:62 Tel: (0352) 621 86 14	DEVELİ		<b>BOĞA TEKNİK</b> Cumhuriyet Mah, 922 Sk, Aksoy Usta Apt, Altı No: 9/A Tel: (0482) 312 36 88	KIZILTEPE
<b>KIRKLARELİ</b>	<b>ŞİMŞEK ELEKTRONİK</b> Demiras Mah, Hasim Peksoz Cad, Coştur İşhanı No:28 Tel: (0288) 212 34 73	MERKEZ		<b>AZAK SÖĞÜTMA</b> Bahçelievler Mah, 713 Sk, HSC 10/B-23/B No:1 Tel: (0482) 464 07 62 - 464 27 28	MİDYAT
	<b>KESKİN TEKNİK</b> Gazikemal Mah, Muhtar Şevki Sk, Sezmeler Apt, B4 Z02 Tel: (0288) 512 03 10	BABAESKİ		<b>BÜDÜN ELEKTRONİK</b> Zeynel Abidin Mah, Çilek Sk. No:1 Tel: (0482) 415 61 98	NUSAYBİN
<b>KIRIKKALE</b>	<b>AKGÜL SÖĞÜTMA</b> Hüseyin Kaşya Mah, Turgut Reis Cad. No:26 Tel: (318) 225 42 84	MERKEZ		<b>ABC TEKNİK</b> Güvenevler Mah, 1911 Sok. No:6/A YENİŞEHİR Tel: (0324) 329 44 42	MERKEZ
<b>KİRŞEHİR</b>	<b>GARANTİ İSITMA VE SÖĞÜTMA</b> Medrese Mah, Metin Çobanoğlu Sk, Adana Apt, Altı No:10 Tel: (0386) 213 54 08	MERKEZ		<b>UÇAN ELEKTRİK BİLGİSAYAR</b> Mesudiye Mah, 5107 Sk, No:3/F Tel: (0324) 238 18 17 - 337 13 37	MERKEZ
<b>KİLİS</b>	<b>SEZGİ ELEKTRİK</b> Aflanzum Mah, Nemika Cad. No:81/A Tel: (0348) 814 40 05	MERKEZ		<b>BUZTAŞ SÖĞÜTMA</b> Esentepe Mah, Sultan Alaaddin. Cad. No: 31/B Tel: (0536) 892 91 01	ANAMUR
<b>KOCAELİ</b>	<b>FLİZ ELEKTRONİK</b> Tepecik Mah, Tepecik Sok. No:2 İzmit Tel: (0262) 322 29 67	MERKEZ	<b>MERSİN</b>	<b>KLİMA MARKET</b> Merkez Mah, Milli Emeklenik Sk. No:6/B Tel: (0324) 515 47 21 - 515 47 23	ERDEMLİ
	<b>TEKNİK-İŞ</b> Ernek Mah, Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 74 / A Tel: (0262) 653 30 23 - 654 14 17	DARICA		<b>TEKNİK SÖĞÜTMA</b> Göksu Mah, Özcan Seyhan Cad. No:14/A Tel: (0324) 714 22 88	SİZİFKE
	<b>YILDIRIM ELEKTRONİK</b> Haç Halil Mah, 1209/2 Sk. No:4 Tel: (0262) 641 35 88	GEBZE		<b>TEKNİK İŞ ELEKTRİK</b> Atatürk Cad, Uğur İş Hanı No: 1 Tel: (0324) 624 27 97 - 622 24 00	TARSUS
	<b>ERKMAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK</b> Merkez Mah, Cumhuriyet Cad. No:11 Tel: (0262) 412 61 24 - 412 29 45	GÖLCÜK		<b>ÖNDER SÖĞÜTMA</b> Müştakey Mah, Rağıpbey Cad, No:3/2 Tel: (0252) 212 61 44	MERKEZ
	<b>TEK ELEKTRONİK</b> Dört Temmuz Mah, Dr, Hayri Savdert Sk. No:29/A Tel: (0262) 452 45 31	KARAMÜRSEL		<b>SİSTEM TEKNİK</b> Umurca Mah, Çukuyular Cad. No: 68 Tel: (0252) 316 04 86 - 316 04 87	BODRUM
	<b>METAŞ ELEKTRONİK</b> Güneş Mah, Taner Sk. No:23 Yarınca Tel: (0262) 528 97 99	KÖRFEZ		<b>KONFOR SÖĞÜTMA</b> A. Menderes Bulv, Ş.Feruz Zorlu Cad. No:52/A Tel: (0252) 612 28 28 - 613 61 06	FETHİYE
<b>KONYA</b>	<b>GÖZDE TEKNİK</b> Kıncarslan Mah, Adakale Cad, Taşyol Sk. No:7/B Selçuklu Tel: (0332) 233 14 40	MERKEZ	<b>MUĞLA</b>		
	<b>ÖZCAN SÖĞÜTMA VE İSITMA</b> Nisantası Mah, Hulusi Baybal Cad, Örkide Sitesi Altı No: 7/B Selçuklu Tel: (0332) 236 33 37	MERKEZ			
	<b>KARAGÖZ SÖĞÜTMA</b> Yeni Mah, İnönü Cad. No:75/F (Meydan Cami Altı) Tel: (0332) 813 92 52	AKŞEHİR			
	<b>SELVİ SÖĞÜTMA</b> Bahçelievler Mah, Prof. Dr. Yılmaz Muslu Cad. No: 38/A Tel: (0332) 512 40 10	BEYŞEHİR			
	<b>KONSA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LTD,ŞTİ.</b> İzzetbey Mah, 72447 Sk, No:30/A Tel: (0332) 447 48 49 - 447 60 61	ÇUMRA			
	<b>SARI SÖĞÜTMA</b> Uçarı Mah, 484. Sk. No:6/A Tel: (0332) 882 51 31	ILGIN			

	<b>ERASOFT YETKİLİ SERVİS</b> Tepe Mah. Yeniyol Candan Apartman No:23/A Tel: (0252) 413 66 16	MARMARIS		<b>ÇINAR SOĞUTMA</b> Barış Mah. Yeşilova Sk. No:12/Z01 Tel: (0414) 611 46 46	SURUÇ
	<b>ŞEN ELEKTRONİK</b> Ulusaş Egemenlik Cad. Avcılar Sk. No: 88 Tel: (0252) 512 30 50	MILAS		<b>YALÇIN SOĞUTMA</b> Yeşilşehir Mah. 17 Cad. No:10 Tel: (0414) 511 66 53	VİRANŞEHİR
	<b>YORULMAZ TİCARET</b> Terzialler Mah. Cumhuriyet Cad. No:119/B Tel: (0252) 282 39 39	ORTACA	<b>ŞIRNAK</b>	<b>ERKUŞ ELEKTRONİK</b> Bağcılar Mah. A. Gaffar Okan Cad. No:31 Tel: (486) 216 50 02	MERKEZ
	<b>AS TEKNİK</b> Yeni Mah. 152.Sk. No:8/A Tel: (0252) 572 56 31	YATAĞAN		<b>GÖK TEKNİK SERVİS</b> Dağ Kaptı Mah. Hızır Sok. No:20/D Tel: (0545) 347 99 70	CİZRE
<b>MUŞ</b>	<b>ÖMER TEKNİK</b> Eski Halı Çarvı 167 Sk. No:55 (Pikap Durağı Yanı) Tel: (0436) 212 50 62	MERKEZ		<b>ESİM SOĞUTMA</b> Cudi Mah. S. Cemalettin Avcı Cad. No:75/B Tel: (0486) 518 27 27	SİLOPI
	<b>YEŞİLKAYA ELEKTRONİK</b> Yeni Mah. 502 Sok. No:19 Tel: (0532) 650 21 81	BULANIK	<b>TEKİRDAĞ</b>	<b>ERCAN ELEKTRİK</b> Muratlı Cad. Poyrazlar İşhanı No:2-3 Tel: (0282) 261 43 95 - 263 00 30	MERKEZ
<b>NEVŞEHİR</b>	<b>ESENÖR SOĞUTMA</b> Nar Cad. Çarşı Yolu Sk. Kızılay Apt. No:1/A Tel: (0384) 213 49 08	MERKEZ		<b>DENİZ ELEKTRONİK</b> G.M. Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sk. No:4 Tel: (0282) 726 34 04	ÇERKEZKÖY
<b>NİĞDE</b>	<b>BAYKAN ELEKTRİK</b> Terzinalı Cad. Esenbey Mah. Balım Sk. No:12 Tel: (0388) 232 42 27	MERKEZ		<b>FULL TEKNİK</b> Reşadiye Mah. Mandracı Cad. 2. Sk. 4. Aralık No: 5/2 Tel: (0282) 652 28 68	ÇORLU
<b>ORDU</b>	<b>BİLİM TEKNİK</b> Yeni Mah. S. Polis Aydın Güler Sk. No:10 Altınordu Tel: (0452) 214 45 69	MERKEZ		<b>EGEMEN TEKNİK</b> Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No:35 Tel: (0282) 427 55 99	MALKARA
	<b>BAŞ SOĞUTMA</b> Sakarya Mah. Atatürk Cad. No:21 Tel: (0452) 423 75 21	FATSA		<b>HAKAN ELEKTRONİK</b> Muradiye Mah. Erol Okyay Cad. No:50 Tel: (0282) 361 28 17	MURATLI
	<b>STAR TEKNİK</b> Kalelere Mah. Gogina Sk No:38/A Tel: (0452) 324 82 51	ÜNYE		<b>İŞİK ELEKTRİK</b> Ayazpaşa Mah. Hamam Sk. No:13 Tel: (0282) 768 59 85 - 768 69 99	SARAY
<b>OSMANIYE</b>	<b>EMİN ELEKTRONİK</b> Alibeyli Mah. 503 Sok. No:32 Yeni Çarşı Tel: (0328) 814 65 82 - 814 44 83	MERKEZ		<b>OMR ELEKTRİK</b> Çamikebir Mah. Arif Hikmet Cad. A Blok No:84/1 Tel: (0282) 518 88 55	ŞARKÖY
<b>RİZE</b>	<b>ÖMER SOĞUTMA</b> Şeyh Cami Yanı Kambur Sitesi Taksi Durağı Yanı Tel: (0542) 891 79 79	MERKEZ	<b>TOKAT</b>	<b>AEG SERVİS</b> Gülbahar Hatun Mah. GOP Bulvarı 13.Sk. No:27 Tel: (0356) 212 74 81	MERKEZ
<b>SAKARYA</b>	<b>TEKNİK BOBİNAJ</b> Semerciler Mah. Gökepe Sk. No:19/A Adapazarı Tel: (0264) 272 09 57	MERKEZ		<b>HİDRO ELEKTRİK</b> Cumhuriyet Mah. Gazi Bulvarı No: 120/G Tel: (0356) 715 56 01	ERBAA
	<b>BİRLİK ELEKTRİK</b> Ömerçikler Mah. 8020 Sk. Kara Apt. No:16/A Tel: (0539) 503 65 54	AKYAZI	<b>TRABZON</b>	<b>GÜÇLÜ ELEKTRONİK</b> Celal Mah. Tuna Sk. No:22/A Tel: (0356) 276 39 66	TURHAL
	<b>AKARSU TEKNİK</b> Konak Mah. Aziz Duran Cad. No:13 Tel: (0264) 871 37 72	KAYNARCA		<b>YET-SAN LTD. ŞTİ.</b> Fatih Mah. Akasya Sk. No: 2/B Çantım pasajı Tel: (0535) 464 77 31	MERKEZ
<b>SAMSUN</b>	<b>ÖZGÜL SOĞUTMA</b> Fatih Mah. Gebi Cad. Özdemirler Sit. A Blok No:88/7 İlkadım Tel: (0362) 446 50 02	MERKEZ	<b>UŞAK</b>	<b>ERTAŞ SOĞUTMA</b> Özdemir Mah. Güneş Sk. No:17/D Tel: (0276) 224 19 01 - 223 92 45	MERKEZ
	<b>ŞEN BOBİNAJ</b> Emir Efendi Mah. Katip Sk. No:5 Tel: (0362) 543 37 87	BAFRA		<b>TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ</b> Şehit Ali Bey Mah. Gürsel Cad. No:23/A Tel: (0276) 414 31 48	EŞME
	<b>YILDIZ TEKNİK SERVİS</b> Sungurlu Mah. Tayyarpaşa Sk. No:9 Tel: (0362) 833 94 71	ÇARŞAMBA	<b>VAN</b>	<b>ÖZ USTA TAMİRAT</b> Şerefiye Mah. Demirciler 1. Sok. No: 1 / C Tel: (0432) 216 34 58 - 214 06 85	MERKEZ
<b>SİNOP</b>	<b>DOĞAN TEKNİK</b> Kaleycası Mah. Kapanyeni Sk. No:5/C Tel: (0541) 854 00 57	MERKEZ		<b>ÇALDIRAN AKTİF SOĞUTMA</b> Fatih Sultan Mehmet Mah. Van Cad. No:218/1 Tel: (0542) 565 12 75	ÇALDIRAN
	<b>ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA</b> Yalı Mah. Prof.Dr. Sedat Demircan Cad. No:20/A Tel: (0368) 613 20 12	AYANCIK		<b>ÖZKANAT TAMİRAT</b> Emniyet Karakolu Arkast Tel: (0432) 351 95 40	ERCİŞ
	<b>ÇOĞYAR SOĞUTMA</b> Zincirlikuyu Mah. Eczane Cad. No:45 Tel: (0368) 315 35 36	BOYABAT	<b>YALOVA</b>	<b>UZMAN ELEKTRONİK</b> Cumhuriyet Cad. Yıldız Sok. Ay Yıldız Apt. No:37/A Tel: (0226) 812 84 74	MERKEZ
<b>SİİRT</b>	<b>GÜVEN SOĞUTMA</b> Yeni Mah. Hami Efendi Cad. No: 35 Tel: (0484) 224 55 59	MERKEZ	<b>YOZGAT</b>	<b>BARAN SOĞUTMA</b> Aşağı Nohutlu Mah. İnci Sk. Aslan Apt. A Blok No:5/A Tel: (0354) 212 40 27	MERKEZ
<b>SİVAS</b>	<b>TEKNİK ELEKTRİK</b> Paşabey Mah. Bezaşlar Sk.Vakıflar Sit. A Blok No: 1 Tel: (0346) 221 77 23	MERKEZ		<b>KABAY TEKNİK SOĞUTMA</b> Çay Mah. Hastane Cad. Ülkü Apt. No:12/B Tel: (0354) 415 02 03	SORGUN
	<b>BEYAZ SERVİS</b> Reşadiye Mah. Cumhuriyet Sk. No:5 Çarşı Çiçi Tel: (0346) 457 23 23 - 457 12 52	KANGAL		<b>TAM GÜC BOBİNAJ ELEKTRİK</b> Hasım Kko. Mah. Kırşehir Cad. No:60 Tel: (0354) 516 23 92	YERKÖY
	<b>TERMİK ELEKTRİK</b> Erzincan Cad. No:1 Tel: (0346) 311 20 52	SUŞEİRİ	<b>ZONGULDAK</b>	<b>EMEK ELEKTRONİK</b> Cumhuriyet Cad. Papıla İşh. Giriş Kat No:3 Soğuksu Tel: (0372) 251 67 31	MERKEZ
	<b>POLAT SOĞUTMA</b> Kızılrmak Mah. Hal Üstü No:8 Tel: (0346) 816 16 34	ZARA		<b>YİĞİT TİCARET</b> Çay Mah. Ömer Kalaycı Cad. No:22/A Tel: (0372) 615 65 05	ÇAYCUMA
<b>ŞANLIURFA</b>	<b>UZMAN TEKNİK</b> Selahaddin Eyyübi Mah. 225 Sok. Yaşar Apt. No:13 Tel: (0414) 312 93 28 - 361 39 37	MERKEZ		<b>NİHAH AYDEMİR</b> Muftu Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 13/A Tel: (0372) 312 54 34	EREĞLİ
	<b>IKLİM KLİMA</b> Adnan Menderes Mah. 1007 Cad. No:79/B Tel: (0542) 348 07 10	CEYLANPINAR			
	<b>UTKUN SOĞUTMA</b> İnönü Bulvarı No: 155 Tel: (0507) 336 03 91	SİVEREK			

# GARANTİ BELGESİ

- Garanti süresi, teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anızan servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden önce,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarım isteme,
  - Satılan ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
  - Garanti süresi içinde tekrar anızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonuna, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskijen, yıpranan kirilenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve anızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve anızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen anızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

# GARANTİ BELGESİ

Seri No.: [ ] [ ] [ ]

Bu Belgenin kullanılması; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyanca, T.C Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : FANSET ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
MERKEZ ADRESİ : Halkalı Merkez Mah. Sönmez Sok. No: 8/1 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL  
TELEFONU : 0212 697 57 70  
: 0212 548 98 78

## FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :

**FANSET**  
FANSET ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Sönmez Sok. No: 8/1 34303  
Küçükçekmece-İstanbul  
Tel: (0212) 697 57 70 (pbx) • Fax: (0212) 548 98 78

## ÜRÜNÜN

CİNSİ : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE  
MARKASI : FANTOM  
MODEL/TİP : XY38  
BANDROL VE SERİ NO :  
ÜRETİM AY/YIL : 02/22  
GARANTİ SÜRESİ : İKİ YIL  
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

## SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :  
ADRESİ :  
TELEFONU :  
TELEFAKSI :  
FATURA TARİH VE NO :  
TESLİM TARİHİ VE YERİ :

## TARİH - İMZA - KAŞE



**İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:**  
**Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.**

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak  
No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye  
T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

[www.fanset.com](http://www.fanset.com) - [info@fanset.com](mailto:info@fanset.com)