Fantom



TR EN

CE

GRILLETTA TM 9100

Izgara ve Tost Makinesi / Grill and Toaster

KULLANIM KILAVUZU / USER MANUAL

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş GRILLETTA TM 9100 Izgara ve Tost Makinemizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz.

Ayrıca her türlü bilgi için bize 444 57 70 no'lu tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla..

FANSET Danışma Hattı

444 57 70

servis@fanset.com

KULLANIM AMACI

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, ticari ve endüstriyel kullanım için uygun değildir.



1- Açma kapama düğmesi
2- Isı ayar düğmesi
3- Plaka çıkarma düğmesi
4- Yağ haznesi
5- Alt gövde
6- Izgara konumu düğmesi
7- Kilitleme ve kademe mandalı
8- Tutma sapı
9- Üst kapak
10- Rezistans gömülü yapışmaz özel döküm plakalar
11- Güç ve ısı göstergesi
12- Spatula

UYARI: Cihazı kullanmadan önce okuyunuz bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Cihaz ev tipi kullanım içindir, ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı, sadece üzerinde belirtilen akımdaki topraklı prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 16 amper olmalıdır.
- Tamir ve yedek parça için, size en yakın FANSET yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde, FANSET yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Cihazınızı, kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz. Kablonun masanın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere değmesine asla izin vermeyin.
- Fişi prize takmadan veya prizden çıkarmadan önce cihaz daima "KAPALI" konuma getirilmelidir. Prizden çıkarmak için asla kablodan çekmeyin, bunun yerine fişi kavrayın ve çıkarmak için çekin.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Cihaz kablosunun sıcak yüzeyle temasından kaçının ve kaldırmadan önce tamamen soğumasına dikkat edin.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızla çalışmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazınızı temizlik ya da başka bir amaçla su veya başka bir sıvıya KESİNLİKLE daldırmayınız.
- Cihazınızın yüzeyleri kullanım sırasında sıcak olacaktır. Çalışır durumdayken metal parçalara el sürmeyiniz. Tutma saplarını kullanın.
- Cihazınızı, düz sabit ve sıcaklığı dayanıklı bir yüzeye yerleştirerek kullanınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekin ve cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazınızın plakalarını plaka çıkarma düğmelerine basarak çıkarabilir ve temizleyebilirsiniz.
- Cihaz kullanım sırasında ısınabilir. Güç kablosunu sıcak parçalardan uzak tutun ve cihazın üzerini örtmeyin.

- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurunuz.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihaz üzerinde var olan tüm ambalaj malzemelerini ve tanıtım etiketlerini çıkarın.
- Cihazın içini ve dışını yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- İlk kullanımdan önce yüzeyleri hafifçe yağlamanızı öneririz.
- Cihazı ilk kez kullanırken pişirme plakalarından hafif bir koku ve hafif bir duman gelebilir. Kısa bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

CİHAZ KULLANIM TALİMATI

1. Cihazı kuru, düz bir yüzeye yerleştirin ve yeterli havalandırma olduğundan emin olun.
2. Elektrik fişini prize takın.
3. Cihazınızın açma kapama düğmesini çevirerek cihazı ON (Açık) konumuna ya da 5 ile 30 dk arasında dilediğiniz bir zaman ayarına getirin.
4. Isı ayarını yiyeceğin pişmesi için gerekli konuma çevirin. Bu ayar OFF konumundan MAX. konumuna kadardır. Cihaz Isınmaya başlayacaktır. Cihazın açık olduğunu göstermek için "Güç ve ısı göstergesinde" güç (power) gösterge ışığı kırmızı ve hazır (ready) gösterge ışığı yeşil yanacaktır.
5. Cihaz ayarlanan sıcaklığa ulaştığında hazır (ready) gösterge ışığı sönecektir. Cihazın üst kapağını açın ve yiyeceği içine yerleştirin. Daha sonra üst kapağı kapatın.

Not: Cihaz sürekli olarak sıcaklığını koruduğundan 'kullanıma hazır' gösterge ışığı düzenli aralıklarla yanıp sönecektir.

6. Yiyeceğin pişmesi bittiğinde kapağı açın ve plastik veya tahta bir spatula kullanarak yiyeceği cihazdan çıkarın. Yapışmaz kaplamaya zarar verebileceğinden asla metal nesneler kullanmayın.
7. Kullandıktan sonra ısı ayarını kapalı konuma getirin. Elektrik fişini prizinden çıkarın.

NOTLAR

- Kullanım esnasında cihazınızın kablosunun pişirme plakalarından yeterince uzaklıkta olmasına dikkat ediniz.
- Dondurulmuş yiyecekleri cihaza koymadan önce çözdürün.
- Yiyeceğin fazla yağı veya nemi yağ haznesinde tepsisinde toplanır.
- Dikkat: Cihazınızda yiyecek ısıtırken ya da pişirirken güvenlik kilidini kesinlikle kapatmayın. Bu kilit sadece cihazın kolayca saklanması için kullanılmalıdır.

Açma / Kapama

- Cihazınızın açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı çalışır duruma getirebilirsiniz.



Isı Ayarı

- Cihazınızda ısıtacağınız ya da pişireceğiniz yiyeceğe göre ısı ayar düğmesini çevirerek OFF kademesi ile MAX. kademeleri aralığında ısı ayarını yapabilirsiniz.



Güç ve Isı Göstergesi


- Cihaz açma kapama düğmesi çevrilerek cihaz çalıştırıldığında Güç ve Isı göstergesinde POWER ışığı kırmızı renkli yanacaktır. Isı ayarlanan değere ulaştığında READY ışığı yeşil renkli yanacaktır.



Üst Kapağı Izgara Konumuna Getirme Düğmesi

- Tutma sapının sağ tarafında bulunan düğmeye basın, üst kapağı geri doğru iterek 180° açılmasını ve ızgara konumuna gelmesini sağlayın.



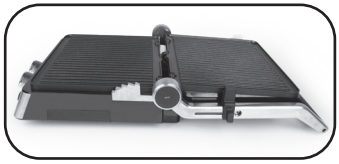

Üst Kapak Yükseklik Ayarlama Ve Kilit Sistemi

- Cihazınızın üst kapak yükseklik ayar sürgüsünü ileri geri hareket ettirerek 1 ile 5 kademeleri arasında üst kapak yüksekliğini ayarlaya bilirsiniz. Özel bir yükseklik oluşması istemediğiniz durumlarda OPEN (açık) konumuna getirerek cihazınız üst kapağını serbest yükseklik konumunda kullanabilirsiniz. Cihazınızı kullanmadığınız durumlarda LOCK (kilit) konumuna getirerek cihazınızı muhafaza edebilirsiniz.



Rezistans Gömülü Yapışmaz Özel Döküm Plakalar

- Cihazınızda özel üretim rezistans gömülü yapışmaz döküm plakalar mevcut olup plakalar daha hızlı ısınmakta ve ısıyı daha uzun süre muhafaza etmektedir. Bu sayede pişirme işlevini daha çabuk gerçekleştirebilirsiniz.



PİŞİRME FONKSİYONU

Tost Pişirme ve Çift Taraflı Izgara Fonksiyonu

- Cihazınızın fişini prize takıp, açma / kapama düğmesini çevirerek cihazı açık konuma getiriniz. Isı ayarını istediğiniz kademeye getirerek, Güç ve Isı göstergesindeki READY (Hazır) ışığı yeşil yanana kadar cihazın ön ısıtmasını yapınız.
- Tost ekmeklerini veya sandviç ekmeklerinin dışını dilerseniz yağlayınız. Tost ve sandviç içeriklerini ekmeğin yağlanmayan iç kısımlarının arasına yerleştirilir.
- Ekmeğin yağlanmış kısmını alt gövde üzerindeki yapışmaz döküm plaka üstüne gelecek şekilde yerleştirip üst kapağı kapatınız.
- Pişirme süresi pişirilen malzemelere ve kişisel lezzet zevkinize göre değişim gösterebilir. Gerek tost gerekse de çift taraflı ızgara işlemlerinizde yiyecekleri çevirmenize gerek yoktur. Yiyeceklerinizin her iki tarafı da aynı zamanda pişer.
- Cihazınız yapışmaz döküm plakalara sahip olduğundan yağlama işlemi yapmadan da tost/sandviç yapabilirsiniz.
- Cihazınızın döküm plakaları dayanıklı ve yapışmaz tabakayla kaplıdır. Peynir gibi bazı iç malzemeler eriyebilir ve plakalara yapışmasına neden olabilir. Yapışanları yiyecekleri çözmek ve temizlemek için ısıya dayanıklı plastik ya da ahşap bir spatula kullanınız. Bıçak gibi keskin metal nesneler yapışmaz yüzeye zarar vereceğinden bu tür malzemeleri asla kullanmayınız.

TEK TARAFLI IZGARA FONKSİYONU

- Cihazınızın fişini prize takıp, açma / kapama düğmesini çevirerek cihazı açık konuma getiriniz. Isı ayarını istediğiniz kademeye getirerek, Güç ve Isı göstergesindeki READY (Hazır) ışığı yeşil yanana kadar cihazın ön ısıtmasını yapınız.
- Pişireceğiniz yiyecekleri alt gövde üzerindeki plakaya yerleştiriniz.
- Üst kapağı dik olarak yukarı kaldırıp 90º açınız.
- Cihazınızın üst kapağı açık konumda üst yüzeye temas ettirmeden ızgara yapabilirsiniz.
- Pişirme işlemi süresinde yiyeceklerin her yönünün eşit pişmesi için belirli sürelerle döküm plaka üzerinde ısıya dayanıklı plastik ya da ahşap bir spatula yardımı çeviriniz. Pişirme işlemi tamamlandığında döküm plaka üzerinden yine ısıya dayanıklı plastik ya da ahşap bir spatula yardımı alınır.

BARBEKÜ VE IZGARA FONKSİYONU

- Pişirme yüzeyini arttırmak için üst kapak yatırma düğmesine basarak ve üst kapağı arkaya doğru 180 º açarak geniş bir pişirme alanı elde edebilirsiniz.
- Cihazınızın fişini prize takıp, açma / kapama düğmesini çevirerek cihazı açık konuma getiriniz. Isı ayarını istediğiniz kademeye getirerek, Güç ve Isı göstergesindeki READY (Hazır) ışığı yeşil yanana kadar cihazın ön ısıtmasını yapınız.

- Yiyecekleri her iki plaka yüzeyine de yerleştirerek, cihazınızın her iki yüzeyini aynı anda kullanabilir, ızgaranızı yapabilirsiniz.
- Pişirme işlemi süresinde yiyeceklerin her yönünün eşit pişmesi için belirli sürelerle döküm plaka üzerinde ısıya dayanıklı plastik ya da ahşap bir spatula yardımı çeviriniz. Pişirme işlemi tamamlandığında döküm plaka üzerinden yine ısıya dayanıklı plastik ya da ahşap bir spatula yardımı alınır.

TEMİZLİK VE MUHAFAZA

- Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızın açma kapama düğmesini kapalı konuma getirin ve cihazınızın fişini çıkarıp tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Tüm yiyecek artıklarının cihaz henüz sıcakken tahta veya ısıya dayanıklı plastik bir spatula ile temizlenmesi önerilir. Kalıntılar kurursa, çıkarılması daha zor olacaktır. Yapışmaz malzeme ile kaplı yüzeylere zarar vermemek için metal çatal/kaşık, metal maşa, metal fırça veya tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Cihazınızı, elektrik kablosunu veya fişini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz KESİNLİKLE sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Alt ve üst döküm plakaları, plaka çıkarma düğmelerine basarak çıkarabilirsiniz. Döküm plakaları yumuşak bir bez kullanarak sıcak sabunlu su ile temizleyebilirsiniz. Arzu ederseniz döküm plakalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Yıkama işlemi sonrasında plakaların tamamen kurumasına dikkat ediniz.
- Cihazınız temizlik sonrası kilitleme mandalı ile alt üst gövdeyi birbirine sabitleyerek dik olarak saklayabilirsiniz.
- Cihazınızı temizlik ya da başka bir amaçla su veya başka bir sıvıya KESİNLİKLE daldırmayınız ve yıkamayınız.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; - Sözleşmeden dönme, - Satış bedelinden indirim isteme, - Ücretsiz onarılmasını isteme, - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

•Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

• Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

•Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

•Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

•Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

•Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.

•Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

•Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

•Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

•Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

•Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

•Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Dear FANTOM user;
Thanks for your chosen for our GRILLETTA TM 9100 Toast Maker which is manufactured in modern facilities. By purchasing this product, you shown your confidence to FANTOM brand. Our goal is to offer you better and higher quality. If you use the product you have purchased in accordance with the user manual, its performance and life will be long. In case of malfunctions regarding our products, please apply to the nearest FANSET Authorized Service with the product warranty certificate.

Also, contact us for any information by 444 57 70.
We wish you to use it in good days.
Regards..

FANSET Danışma Hattı

444 57 70

servis@fanset.com

PURPOSE OF USAGE

The appliance is designed for hosehold use only. Do not use for industrial or commercial purposes.



1- On / Off knob
2- Temperature adjust knob
3- Plate release button
4- Removable oil collection store
5- Base body
6- Hinge release button
7- Height adjustment and locking system
8- Handle
9- Top cover
10- Resistance embedded non-stick special plates
11- Power and heat indicator
12- Spatula

READ BEFORE USING THE DEVICE, IF THESE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED, ANY WARRANTY IS VOID.

- The device is for domestic use, do not use for commercial or industrial purpose.
- Make sure that the voltage on the power name plate of the device corresponds to the voltage of your network.
- Use your device in a grounded socket with the right currency. The plug has to be protected with MIN. 16 amperes.
- For repair and spare parts, apply to your nearest Fanset authorized service.
- Do not disturb the insulation and structure of the cable. If the cable is damaged, it must be replaced by Fanset authorized service.
- Unplug your device before doing any maintenance or before cleaning. Do not leave your device plugged in.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not pull, carry and drag your device from the cable. Do not move your device as it will coil the cable. Do not let the cable be squashed under a door. Never let the cord hang over the edge of the table or never let it touch hot surfaces.
- The device should always be turned 'OFF' before plugging or unplugging from outlet. Never pull cord to disconnect from outlet, instead, grasp plug and pull to disconnect.
- Keep children away from device. Do not allow them to play with the device because it is not a toy.
- Keep the machine away from direct heat such as; stove, oven, etc. Do not allow cord to touch hot surface. Allow the iron to cool completely before storing.
- Do not work near inflammable or explosive fluids or gas. Keep your device away from burning materials.
- NEVER immerse the device in water or other liquids for cleaning or for other purpose.
- The surfaces of your device will be hot during use. Do not touch metal parts when in use. Use the handle.
- Place the unit on a flat and fixed surface, which would be resistant to heat
- After using, remove the plug from the wall socket and allow it to cool down.
- You can remove and clean the plates of your device by pressing the plate release buttons.
- The device may become hot during use. Keep the power cord away from hot parts and do not cover the device.

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children under the age of 3 who are not under constant supervision should be kept away. Keep the appliance and its cord out of reach of the children less than 8 years.
- Close supervision is necessary for this appliance being used by or near children.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging materials and any promotional stickers.
- Wipe the inside and outside of the device clean with a soft cloth.
- We recommend slightly oiling the surfaces before first use with vegetable oil.
- When using the appliance for the first time there may be a slight smell and light smoke from the cooking plates. This is normal and will not recur after a while.

USING THE DEVICE

1- Place the appliance on a dry, flat surface and ensure there is adequate ventilation.

2- Put the plug in the wall socket.

3- Turn the on/off knob of your device to turn the device ON or to a desired time setting between 5 and 30 minutes.

4- The "on/off" indicator light and " Ready to use" indicator light will illuminate to show that the appliance is on working.

5-The "Ready to use" indicator light will switch off when the appliance has reached the set temperature. Open the top cover appliance and place the food inside. Then close the top cover.

Note: The 'ready to use' indicator light will go off and on regularly as the appliance continuously maintains its temperature.

6- When your mixture has finished grilling, open the lid and remove the food from the appliance using a plastic or wooden spatula. Never use metal objects as these can damage the non-stick coating.

7- After use, turn the thermostat to off. Remove the plug from the wall socket.

NOTES

- Make sure that the cable of your device is far enough away from the cooking plates during use
- Defrost frozen food before putting it in the appliance.
- The excess fat or moisture from the food is collected in the drip tray.
- Attention: never close the safety lock while the appliance is cooking. This lock should only be used for easy storage of the appliance.

On / Off Switch

- Turn your device ON by turning the on/ off knob.



Temperature Setting

- By turning the heat adjustment knob according to the food you will heat or cook in your appliance. Between OFF to MAX stage, you can adjust the heat in the range of steps.



Power and Heat Indicator


- When the device is turned on by turning the on-off button, the Power and Temperature indicator will appear. The POWER light will turn red. When the temperature reaches the set value, the READY light will turn green.



Button to Move Top Cover to Grill Position

- Press the button on the right side of the handle, push the top cover back so that it opens 180° and reaches the grill position.



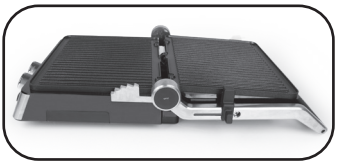

Top Cover Height Adjustment And Lock System

- You can adjust the top cover height between 1 and 5 levels by moving the upper cover height adjustment slider of your device back and forth. In cases where you do not want a special height to occur, you can use the top cover of your device in the free height position by turning it to the OPEN position. When you are not using your device, you can keep your device by turning it to the LOCK position.



Resistance Embedded Non-Stick Special Casting Plates

- There are non-stick cast plates with special production resistance embedded in your device, and the plates heat up faster and retain the heat for a longer period of time. In this way, you can perform the cooking function more quickly.



TOAST MAKER AND DOUBLE-SIDED GRILL FUNCTION

• Plug your device into the socket and turn the on/off knob to the ON position. Adjust the heat setting to the desired level and preheat the device until the READY light on the Power and Heat indicator turns green.

• Optionally, grease the outside of toast breads or sandwich breads. Toast and sandwich contents are placed between the non-greased inner parts of the bread.

• Place the greased part of the bread on the non-stick cast plate on the lower body and close the top cover.

• Cooking time may change depending on the ingredients being cooked and your personal taste. You do not need to turn the food in your toast or double-sided grilling operations. Both sides of your food are cooked at the same time.

• Your appliance has non-stick cast plates, you can make toast/sandwich without lubricating.

• The casting plates of your device are covered with a durable and non-stick layer. Some stuffing, such as cheese, may melt and cause them to stick to the plates. Use a heat-resistant plastic or wooden spatula to dissolve and clean sticky food. Never use such materials as sharp metal objects such as knives will damage the non-stick surface.

ONE-SIDED GRILL FUNCTION

- Plug your device into the socket and turn the on/off knob to the ON position. Adjust the heat setting to the desired level and preheat the device until the READY light on the Power and Heat indicator turns green.
- Place the food you will cook on the plate on the lower body.
- Lift the top cover vertically and open it 90º.
- During the cooking process, turn a heat-resistant plastic or wooden spatula on the cast plate for certain periods in order to cook the food evenly in all directions. When the cooking process is completed, a heat-resistant plastic or wooden spatula is used over the cast plate.

BARBECUE AND GRILL FUNCTION

- In order to increase the cooking surface, you can obtain a large cooking area by pressing the top cover release button and opening the top cover 180º towards the back.
- Plug your device into the socket and turn the device ON by turning the on / off knob. Adjust the heat setting to the desired level and preheat the device until the READY light on the Power and Heat indicator turns green.
- By placing the food on both plate surfaces, you can use both surfaces of your appliance at the same time on grill.
- During the cooking process, use heat-resistant plastic or wooden spatula on the cast plate for certain periods in order to cook the food evenly in all directions. When the cooking process is completed, a heat-resistant plastic or wooden spatula is used over the cast plate.

CLEANING AND MAINTENANCE

- For cleaning and maintenance operations, turn the on/off button of your device to the OFF position and unplug your device and wait for it to cool completely.
- It is recommended that all food residues be removed with a wooden spatula or a heat-resistant plastic utensil while the appliance is still hot. If the residues dry up, they will be harder to remove.
- Never submerge the appliance, the electric cord or the plug into water or another liquid.
- Clean the outside and the baking sheets with a damp clean cloth. Dry the appliance off well. Never use aggressive or abrasive cleaning agents.
- You can remove the lower and upper cast plates by pressing the plate release buttons. You can clean the cast plates with hot soapy water using a soft cloth. If you wish, the cast plates can be washed in the dishwasher. Make sure that the plates are completely dry after the washing process.
- You can store the appliance upright after lock the device for prevent re-open and incase of damages result it.
- NEVER wash or immerse the device in water or other liquids for cleaning or for other purpose.

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL INFORMATION

GRILLETTA TM 9100
Gerilim / Voltage : 220-240 V AC
Frekans / Frequency : 50-60 Hz
Güç / Power : 2000 W
Class I

Net Ağırlık / Net Weigth : 4,80 kg

MADE IN P.R.C

CE RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır. / Product life time 7 year.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur. / The product is in compliance with the WEEE Directives.

Fantom

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

2024 / 2 DÖNEMİ

Yetkili Servis Listemizin güncel haline;
www.fanset.com adresimizden,
ücretsiz tüketici danışma
hattımızdan veya
mobil uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

DANIŞMA HATTI
444 57 70

FANSET
FANSET ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADANA	**DÜZOVA ELEKTRİK** Sümer Mah. Baraj Yolu 5. Durak Merih Apt. Altı No: 65/D Tel : (0322) 227 22 66 - 228 26 00	MERKEZ
	DEMİRTAŞ TİCARET Karacaoğlan Cad. Kocavezir İş Merkezi Kat:2 No:50 Tel : (0322) 365 11 13	MERKEZ
	EYMEN TEKNİK Selahattin Eyyubi Mah. Kozan Cad. No:385/B Tel : (0322) 329 49 49	MERKEZ
	LİDER ELEKTRONİK Fevzipaşa Mah. 48043 Sk. No:18/D Seyhan Tel : (0322) 421 60 63	MERKEZ
	AKAR TEKNİK Büyük Kırım Mah. M. Şerif Yiğit Cad. Irmak Apt. No:3/D Tel : (0322) 613 33 22	CEYHAN
	KAYA ELEKTRİK Şevkiye Mah. Sırkıntı Cad. No:63/B Tel : (0534) 378 70 09	KOZAN
ADIYAMAN	**MAVİŞ TEKNİK** Mimar Sinan Mah. Arzum Kent Cad. No:77/A Tel : (0416) 213 55 25 - 213 88 53	MERKEZ
	ÖNCEL SOĞUTMA Çat Mah. Badem Sk. No:20 Tel : (0416) 318 32 00	BESNİ
	BARAN SOĞUTMA Menderes Mah. Turgut Özal Cad. No:20 Tel : (0416) 725 94 98	KAHTA
AFYON	**YAVUZ BOBİNAJ** Maruloru Mah. Açıkgözoğlu Sk.No:3/B Tel : (0272) 213 18 69	MERKEZ
	POZİTİF EKNİK SERVİS İtfaiye Mah. 1. Dedeoğlu Sok. Deprem Evleri 152 Blok No:12/4 Tel : (0552) 227 28 60	DİNAR
	ÖZLEM TEKNİK Çakır Mah. Hacı Kadir Sk. No:17/A-17/B Tel : (0272) 512 95 94	SANDIKLI
	KUZEY İKLİMLENDİRME Pazar Mah. Hacıbey Sk. No:1 Tel : (0555) 483 74 14	ŞUHUT
AĞRI	**ÖZMISTIK ELEKTRİK** Cumhuriyet Cad. Terziler Sk. No:7/C Tel : (0472) 215 70 34	MERKEZ
	ÖZMEN ELEKTRİK Çiftepınar Mah. Eski Cami Sk. No:5 Tel : (0544) 311 80 81	DOĞUBEYAZIT
	AĞLAMAZ ELEKTRİK Cumhuriyet Cad. Hamam Yolu No: 26 Tel : (0538) 660 93 20	PATNOS
AKSARAY	**İTİMAT ELEKTRİK** Taşpazar Mah. Ş. Halil Uğur Sk.No: 17/B Tel : (0382) 212 77 72	MERKEZ
AMASYA	**UYUM TEKNİK** Cami Cedit Mah. Müftülük Cad. No: 14/B Tel : (0358) 514 08 44	MERZİFON
ANKARA	**İÇELLER ELEKTRİK** Sanayi Cad. M. Kolloğlu İş Merkezi No: 7/11 Ulus Tel : (0312) 324 53 39 - 324 30 76	ALTINDAĞ
	DOĞAN TEKNİK Beytepe Mah. Kayhan Güven Cad. No:22/C Tel : (0312) 762 89 19	BEYPAZARI
	ÇAĞRI TEKNİK Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. No:27/B Balgat Tel : (0312) 286 69 60 - 284 11 43	ÇANKAYA
	EYÜPOĞLU TİCARET Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2714 Sk. No:7/25 Çayyolu Tel : (0312) 241 14 34	ÇANKAYA
	TEKNİK SOĞUTMA Cumhuriyet Mah. Santral Sok. No:6/A Tel : (0312) 838 20 48	ÇUBUK
	OMAÇ TEKNİK İstasyon Mah. Tüzün Sk. No:34/B Şekerbank Karşısı Tel : (0312) 245 50 55 - 245 36 12	ETİMESGUT
	MİNİHOME SERVİS Eryaman Mah. 2 Cad. No:33/B Tel : (0312) 999 99 48	ETİMESGUT
	DİNÇERLER TEKNİK SERVİS Seğmenler Mah. Oğuz Kağan Usta Cad. H.Ömer Polat Apt. No:62/C Tel : (0312) 484 15 01-0312 484 15 02	GÖLBAŞI
	KUTLU TEKNİK Yayla Mah. 1469 Sok. No:7/A Tel : (0312) 380 00 22 - 380 05 00	KEÇİÖREN
	AKAY ELEKTRONİK Kaşif Hoca Sk. No:56 Abidinpaşa Tel : (0312) 389 55 05	MAMAK
	ENERJİ ELEKTRİK Nasuhpaşa Mah Cumhuriyet Alanı 3. Sk. No:31 Tel : (0312) 785 56 78	NALLIHAN
	TUNÇ ELEKTRİK Cumhuriyet Mah. Altay Cad. No: 31/A Tel : (0312) 623 31 09	POLATLI
	CANBAZOĞLU TEKNİK Yunus Emre Cad. Tayfa Sk. No:6/A Tel : (0312) 329 99 90 - 527 11 22	PURSAKLAR
	YENİKENT ELEKTRİK Fevzi Çakmak Mah. Cumhuriyet Blv. No:103/A Yenikent Tel : (0506) 908 10 98	SİNCAN
	YİĞİT TEKNİK ONARIM Andiçen Mah. 12.Cad. Gülsuyu Sk. No: 5/21 Tel : (0312) 264 10 31	SİNCAN
	KARAKAYA TEKNİK Demetevler 405. Cad. No:58 Tel : (0312) 345 72 10 - 345 67 57	YENİMAHALLE
ANTALYA	**AKSOY TEKNİK** Üçgen Mah. Dolaplıdere Cad. No:33/F Muratpaşa Tel : (0242) 243 51 55	MERKEZ
	NEVCANOĞLU ELEKTRİK Ulus Mah. Mehmet Akif Cad. M. Hafize Kendir Apt. 20/A Tel : (0242) 346 19 75	MERKEZ
	AKÇA SOĞUTMA Saray Mah. Mehmet Çavuş Sk. No:1/A Tel : (0242) 511 00 89	ALANYA
	YÜCEL ELEKTRİK Karyağdı Mah. Dr. Necdet Gür Cad. No:3/1 Tel : (0242) 618 17 97	ELMALI
	BİLAL TEKNİK İstiklal Mah. Kocatepe Cad. Terminal Sok. No:13/A Tel : (0242) 572 44 58	GAZİPAŞA
	UĞUR TEKNİK SERVİS Varsak Karşıyaka Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. D1 Blok Aydemir Konutları No:12/DM Tel : (0506) 380 22 77	KEPEZ
	TAYFUN SOĞUTMA Kiremitli Mah. 825 Sok. No:7/A Tel : (0544) 775 55 65	KORKUTELİ
	ÖZLEM KLİMA Kökez Mah. Burmahancı Cad. No:48 Tel : (0242) 722 35 28	SERİK
	SOYLU TEKNİK A Hisar Mah. Orhangazi Cad. 4607 No:2 Tel : (0242) 746 19 72	MANAVGAT
ARDAHAN	**YILDIRIM ELEKTRİK** Atatürk Cad. Piyade Sok.No: 10 Tel : (0478) 211 28 58	MERKEZ

ARTVİN
ARTVİN ELEKTRİK
Çarşı Mah. Cumhuriyet 1. Cad. No: 34/2
Tel : (0466) 212 95 05
MERKEZ

AYDIN
PARS ELEKTRONİK
Camikebir Mah. Mithat Baysal Sok. No:20/A
Tel : (0256) 613 08 78
KUŞADASI

EMİNEL EV CİHAZLARI BAKIM VE ONARIM
Kurtuluş Mah. 2017 Sk. No:11/A Efeler
Tel : (0256) 225 56 15
MERKEZ

MADRAN SOĞUTMA
Turan Mah. Ziyagökalp Cad. No:93/C
Tel : (0256) 315 17 05
NAZİLLİ

KARADAĞ ELEKTRONİK
Kemalpaşa Mah. Alkan Sk. No: 3/B
Tel : (0507) 215 12 17
SÖKE

BALIKESİR
ATKALE ELEKTRİK
Dumlupınar Mah. Balıkaydan Sk. Barutçu İşhanı No:17/E
Tel : (0266) 239 00 07 - 241 53 33
MERKEZ

EMEK TEKNİK
İhsaniye Mah. 8 Evler Sk. No: 18 /B
Tel : (0266) 714 12 50
BANDIRMA

ÜMİT SERVİS
Cumhuriyet Mah. 36 Sok. No:3/A
Tel : (0266) 999 19 82
EDREMİT

UZMAN TEKNİK
Malkoç Mah. Topçu Sok. No:10/A
Tel : (0266) 762 64 94
GÖNEN

BUZ TEKNİK
Burhaniye Mah. Milli Kuvvetler Cad. No:12/2 İç Kapı No:11
Tel : (0266) 865 38 38
SUSURLUK

BARTIN
NET SES ELEKTRONİK
Piryancılar Cad. Orta Mah. Demirciler Sk. No:44
Tel : (0378) 227 34 92
MERKEZ

BATMAN
EKİNCİ ELEKTRONİK
Ziya Gökalp Mah.1704 Sk. Teymur Apt. Altı No: 24
Tel : (0488) 215 28 00
MERKEZ

BAYBURT
DOĞAN ELEKTRONİK
Unutulmaz Cad. No:5/A
Tel : (0458) 211 85 04
MERKEZ

BİLECİK
DİNDAR ELEKTRONİK
Gazipaşa Mah. Dağıstanlı Sk. No:7/A
Tel : (0228) 212 67 70
MERKEZ

TÜLSEV TEKNİK
Kasampaşa Mah. Kıvrıkoğlu Cad. No:13/A
Tel : (0228) 314 79 57
BOZÜYÜK

BİNGÖL
SİNGE ELEKTRONİK
Yenisehir Mah. Yeşim Sk. No:14/C
Tel : (0426) 213 77 56
MERKEZ

BİTLİS
DİZAYN ELEKTRİK
Hüsrevpaşa Mah. 1234 Sk. A-7/24-J
Tel : (0434) 226 74 43
MERKEZ

YAREN ELEKTRİK
Aydınlar Mah. Kasım Paşa Cad. No:13/1
Tel : (0434) 827 33 35
TATVAN

BOLU
İKLİM SOĞUTMA VE ELEKTRİK
İhsaniye Mah. Yunus Emre Sk. No:18/21
Tel : (0374) 212 12 32 - 212 23 32
MERKEZ

COŞKUN ELEKTRİK BOBİNAJ
Seviller Mah. Sakarya Cad. No:27
Tel : (0374) 311 22 32
GEREDE

BURSA
ÜMİT TEKNİK
Sirabademler Mah. Bağlar Cad. Muharrem Yenice No:56-58/B
Tel : (0534) 337 54 97
KARACABEY

TEKNİK SOĞUTMA
Tahtakale Mah. Fışkınık Cad. No:46 Osmangazi
Tel : (0224) 222 03 92 - 220 07 60
MERKEZ

TEKNİKER SERVİS
Ertuğrul Mah. Ertuğrul 270 Sk. No:30/B-1 Nilüfer
Tel : (0224) 413 66 33 - 222 02 23
MERKEZ

TEKNİKER SERVİS
Erikli Mah. Erikli Cad. Ekran Sk No:5/A Yıldırım
Tel : (0224) 341 27 22 - 341 62 32
MERKEZ

ALTIN ELEKTRİK
Balıkpazarı Mah. 2. Cad. No: 63
Tel : (0535) 433 57 83
GEMLİK

IŞIK TEKNİK
Kemalpaşa Mah. Mahmut Esat Bey Cad. No: 127/B
Tel : (0224) 715 78 22
İNEGÖL

OKUR TEKNİK
Hamzabey Mah. Ş. Zeki Gökgöz Sk. No:24
Tel : (0224) 613 37 29
M. KEMALPAŞA

DURGUT TEKNİK
Çayır Mah. Çayır Sk. No:23
Tel : (0224) 773 44 04
YENİŞEHİR

BURDUR
DADAK SOĞUTMA
Konak Mah. Kalekapı Cad. No: 27/B
Tel : (0248) 233 49 07
MERKEZ

İKLİM TEKNİK SOĞUTMA
Karayvatlar Mah. 941 Sk. No:8
Tel : (0248) 325 43 54
BUCAK

YÜCEL BEYAZ EŞYA SERVİSİ
Armutlu Mah. Cumhuriyet Cad. No:270/A
Tel : (0248) 411 64 93
GÖLHİSAR

ÇANAKKALE
ALKAR İKLİMLENDİRME
İsmet Paşa Mah. Kayaalp Cad. No:2
Tel : (0286) 213 15 15
MERKEZ

GÜNGÖR TEKNİK
G.S.Paşa Mah. 26 Kasım Cad. Öztürk Sitesi No:3/C
Tel: (0286) 566 40 99 - 566 40 98
GELİBOLU

ÇANKIRI
ASLAN ELEKTRİK
Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üst. Erdem Öztürk Sk No:15/N
Tel : (0376) 213 57 03
MERKEZ

ÇORUM
GİRNE ELEKTRİK
Çepni Mah. H. Osmanbey Sk. Öz Kader Apt. No:10/C
Tel : (0364) 213 17 80
MERKEZ

HUZUR ELEKTRİK
Kale Boğazı Mah. Manifaturacılar Çarşısı No:12/A
Tel : (0364) 511 31 02
İSKİLİP

GÜNDÜZ BEYAZ EŞYA
Sunguroğlu Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:5
Tel : (0364) 311 31 13
SUNGURLU

DENİZLİ
CİHAN SOĞUTMA
Halk Cad. Cumhuriyet Apt. No:29 Garajüstü
Tel : (0258) 261 40 10
MERKEZ

ESİN ELEKTRİK
Bayramyeri, Musaoğlu İşhanı No: 9
Tel : (0506) 494 00 50
MERKEZ

ÜNAL SOĞUTMA
Çarşı Mah. Saray Ardı Sk. No:20
Tel : (0258) 713 26 90
ÇİVRİL

DİYARBAKIR
ÖZÇEMEN SOĞUTMA
Dr. Sıtkı Göral Cad. 53 Sk. Yalçın Apt. Altı No: 21/A Huzurevler
Tel : (0412) 238 16 15
MERKEZ

CAN ELEKTRİK EV ALETLERİ
5 Nisan Mah. Emek Cad. No:204/A Bağlar
Tel : (0535) 663 99 34
MERKEZ

VURAN TEKNİK SERVİS
Kurtuluş Mah. Ahmet Arif Blv. No:9/A
Tel : (0412) 415 05 94
BİSMİL

KARDEŞLER ELEKTRONİK
Dumlupınar Mah. 222 Sok. No:66/A
Tel : (0412) 415 27 83-535 574 80 35
BİSMİL

SERVET ELEKTRİK
Kemaliye Mah. Atatürk Cad. No:10/B
Tel : (0412) 611 57 87
ERGANİ

NERGİZ SOĞUTMA
Feridun Mah. Diyarbakır Cad. No:34
Tel : (0537) 601 39 21
SİLVAN

DÜZCE
HİZLİ SERVİS
Şerefiye Mah. Uzunzade Sk. No:18/B
Tel : (0380) 524 15 77
MERKEZ

EDİRNE
UĞUR ELEKTRONİK
Şükrü Paşa Mah. Efkan Yıldırım Cad. Öz Aykent Sit. A Blok No: 21
Tel : (0284) 236 21 75
MERKEZ

BOZKURT ELEKTRİK
Asağı Zaferiye Mah. Anafartalar Cad. No:27/16
Tel : (0284) 715 25 61 - 712 12 02
KEŞAN

ELAZIĞ
YILMAZ BOBİNAJ
Rızaiye Mah. Semt Ertuğrul Sk. No:43/B
Tel : (0424) 212 08 96
MERKEZ

ERZİNCAN
AYDINLAR ELEKTRİK
İnönü Mah. 17. Sk. No:17/A
Tel : (0446) 223 59 76
MERKEZ

ERZURUM
AS TEKNİK
Muratpaşa Mah. Muhyettin Aksak Bulv. No:19/B Yakutiye
Tel : (0442) 235 05 95
MERKEZ

KARDEŞLER TEKNİK SOĞUTMA
Çarşı Mah. Mahmutağa Sk No:4
Tel : (0542) 546 21 29
AŞKALE

ESKİŞEHİR
ARZU ELEKTRONİK
Delikliitaş Mah. Gülnihal Sk. No:2/D Odunpazarı
Tel : (0222) 234 87 15
MERKEZ

GAZİANTEP
NİKEL ELEKTRONİK
Suyabatmaz Mah. Şehitler Cad. No: 92/B Şahinbey
Tel : (0342) 230 38 34
MERKEZ

UÇAR MAKİNA
Yesilova Mah. 1 No'lu Cad. No:8 Şehitkamil
Tel : (0342) 323 33 03
MERKEZ

FLAŞ TEKNİK ELEKTRİK VE SOĞUTMA
60. Yıl Mah. M. Oğuz Göğüs Cad. No: 132 Şahinbey
Tel : (0342) 227 71 02
MERKEZ

NEŞE TİCARET
Cumhuriyet Mah. Hakkı Demirel Cad. No:8
Tel : (0342) 862 55 00
İSLAHİYE

NİZİP TEKNİK SERVİS
Mimar Sinan Mah. Kardelen Sk. No: 37-1/A
Tel : (0342) 517 51 66
NİZİP

GİRESUN
YALÇIN BOBİNAJ
Salih Siniriloğlu Cad. No:23
Tel : (0454) 513 20 15
GÖRELE

GÜMÜŞHANE
EMİROĞLU ASANSÖR ELEKTRİK
Hasanbey Mah. Hasanbey Cad. No: 9/B
Tel : (0456) 213 20 04
MERKEZ

HAKKARİ
TEKÇE KARDEŞLER
Bulak Mah. Kayacan Cad. No:11
Tel : (0438) 211 58 59
MERKEZ

HASRET SOĞUTMA
Semdilli Yolu Üzeri Bartın Apt. K:1
Tel : (0438) 351 09 06
YÜKSEKOVA

HATAY
GÜZELYÜZ SOĞUTMA ISITMA
Harbiye Bel Atatürk Cad. No:413
Tel : (0326) 231 48 88- 231 29 32
ANTAKYA

ÖZHAN TİCARET
Cemat Gürsel Cad. No: 5/D
Tel : (0326) 713 09 00 - 712 91 11
DÖRTYOL

BAŞKARLAR TEKNİK
Barbaros Mah. Şehit Erdoğan Karaoğlu Cad. No:141/C
Tel : (0326) 345 43 38
KIRIKHAN

ÖZ İŞ SOĞUTMA
Cumhuriyet Mah. Tayfur Sökmen Cad. No:26
Tel : (0326) 413 21 22
REYHANLI

IĞDIR
UMUT ELEKTRONİK
Söğütlü Mah. İrfan Cad. Karabağ Apt. Altı No:3
Tel : (0542) 617 66 31
MERKEZ

ISPARTA
FRİGON TERMM
Iskender Mah. 121. Cd. No:40/2
Tel : (0246) 218 68 38
MERKEZ

FANTOM YETKİLİ SERVİSİ
Pazar Aşağı Mah. Eski San. Sit. Cami Yanı
Tel : (0246) 441 48 35
YALVAÇ

İSTANBUL AVRUPA
KALENDER TEKNİK
Arnavutköy Merkez Mah. Sungur Sok. No:10/A
Tel : (0212) 597 57 47
ARNAVUTKÖY

ZENGİN TEKNİK
Cihangir Mah. Burnaz Cad. Yazıcıgil Sk. No:7
Tel : (0212) 694 73 91 - 593 55 24
AVCILAR

EREN TEKNİK YETKİLİ SERVİS
Hürriyet Mah. G.O.Paşa Cad. Mormenekşe Sk. No:11/A Güneşli
Tel : (0212) 651 35 84
BAĞCILAR

ÜNAL ELEKTRİK
İstoç 25. Ada No. 111 Mahmutbey
Tel : (0212) 659 02 16
BAĞCILAR

KARDEŞLER ELEKTRİK
Mehmet Akif Ersoy Cad. Elibol Pasajı No:20/A ŞİRİNEVLER
Tel : (0212) 552 28 30 - 552 30 34
BAHÇELİEVLER

ARÇER ARIZA SERVİSİ
Şirinevler Mah. Kocasinan Cad. No:37/A Şirinevler
Tel : (0212) 442 17 10
BAHÇELİEVLER

HAK SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Kartaltepe Mah. Rusen Bey Sk. No:11/A
Tel : (0212) 542 35 35
BAKIRKÖY

ASEM TEKNİK
Gürpınar Mah. Öykü Sok. No:17 Gürpınar
Tel : (0212) 880 00 07
BEYLİKDÜZÜ

KAKŞI SERVİS
Bahriye Cad. Kasımpaşa Bostanı Sk. No: 13/A Kasımpaşa
Tel : (0212) 238 68 99
BEYOĞLU

BURAN TEKNİK
Fatih Mah. Kanarya Sok. No:2/B
Tel : (0212) 883 98 91- 555 997 27 35
B.ÇEKMECE

EFOR SOĞUTMA
Menderes Mah. Atışalan Cad. 365 Sk. No:5
Tel : (0212) 562 85 14
ESENLER

KARADENİZ TEKNİK
Örnek Mah. 1449 Sk. No:6/A
Tel : (0212) 852 90 59 - 620 32 22
ESENYURT

KARDEŞLER ELEKTRİK
Hırka-i Şerif Mah. Mevkufatçı Sok. No: 3/1
Tel : (0212) 532 80 73 - 534 46 68
FATİH

PARÇA MARKETİNİZ
Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Erhan Çavuşoğlu Cad. No:8/B Beşyüzevler
Tel : (0212) 877 03 02
G.OSMANPAŞA

HOCAOĞLU ELEKTRİK
Küçükköy Yolu No: 36
Tel : (0212) 578 43 54 - 578 03 04
G.OSMANPAŞA

AKMAZ BUZ TİCARET
Güven Mah. Çalalar Sk. No:35/B
Tel : (0212) 575 21 13 - 553 50 66
GÜNGÖREN

HİLAL ELEKTRİK
Ortabayır Mah. Sivas Sok. No:7/C
Tel : (0212) 278 03 41 - 279 94 51
KAĞITHANE

BAŞARAN TEKNİK
Atatürk Mah. Akdoğan Sk. No: 8/A İkitelli
Tel : (0212) 495 35 45
K.ÇEKMECE

ÇAĞDAŞ SERVİS
Cennet Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:12/B-14/D
Tel : (0212) 599 05 65 - 579 35 30
K.ÇEKMECE

YILDIZ ELEKTRİK
Halkalı Cad. Anadolu Psj. No: 185/5 Sefaköy
Tel : (0212) 580 76 02 - 425 57 83
K.ÇEKMECE

ŞAŞMAZ ELEKTRİK
Sarıyer Merkez Mah. Dursun Fakih Sok. Derya Apt. No:10/a İç Kapı No:1
Tel : (0212) 242 42 74
SARIYER

HİSAR SERVİS
Dereiçi Sok. No:33 Tarabya
Tel : (0212) 242 42 74
SARIYER

PEKER SOĞUTMA
Piri Mehmet Paşa Mah. Şerif Sok. No:13/B
Tel : (0212) 728 15 47 - 728 15 48
SİLİVRİ

	ARSLAN KARDEŞLER TİCARET Zübeyde Hn. Mah. Gazi Cad. K:6 No:6/G Gazi Mahallesi Tel : (0212) 650 67 52	SULTANGAZİ
	ARSLAN KÜÇÜK ELK. EV ALETLERİ 50, Yıl Mah, F Cad, No:16/A Sultançiftliği Tel : (0534) 717 81 31	SULTANGAZİ
	YILKA TİCARET Kurtuluş Seymen Sk. No:27/A Tel : (0212) 233 80 53	ŞİŞLİ
	SEVİNÇ ELEKTRİK Yenidoğan Mah.48 Sk. Altın No:103/A Tel : (0212) 582 33 25	ZEYTİNBURNU
İSTANBUL ASYA	**ÇOBANOĞLU ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ** Kayışdağı Mah. Akyazı Cad, No:6/E Tel : (0216) 364 65 51	ATAŞEHİR
	AVCI TEKNİK Merkez Mah. Mehmet Yavuz Cad. No: 21/A Tel : (0216) 424 13 30	BEYKOZ
	AVCI TEKNİK Kavacık Mah. Kürşat Cad, No: 17/A Kavacık Tel : (0216) 465 24 55	BEYKOZ
	AYTEKNİK 1 Mehmet Akif Mah, Uhut Sk. No:6/A1 Tel : (0216) 640 07 59	ÇEKMEKÖY
	MODERN SERVİS Söğütlüçeşme Cad. Gaziosmanpaşa Sk. No: 25 Söğütlüçeşme Tel : (0216) 346 41 87 - 346 92 96	KADIKÖY
	ELSU EV ALETLERİ HİZM. Osmanağa Mah. Nalıbey Sok, Alaca Apt. No:30/A Tel : (0216) 348 81 47 - 338 78 73	KADIKÖY
	İLERİ TEKNİK Petrol İş Mah. Bahadır Sk. No:12/A Tel : (0216) 473 73 74 - 353 77 38	KARTAL
	EMS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ Feyzullah Mah. Bağdat Cad. Lider Sk. No:3/A Tel : (0216) 383 49 93	MALTEPE
	KOCAYILDIZ SOĞUTMA Fevzi Çakmak Mah. İnönü Cad, No: 52/A Kaynarca Tel : (0216) 397 34 35 - 396 16 49	PENDİK
	ÖZ-TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ Kurtköy Mah. Yeşilırmak Cad. Seyit Onbaşı Sk. No:17 Tel : (0216) 378 47 47	PENDİK
	AVCI TEKNİK İnönü Mah. Eski Ankara Yolu Cad. Termal Sk. No: 3/A Sarıgazi Tel : (0216) 620 90 54	SANCAKTEPE
	AK TEKNİK Mehmet Akif Ersoy Mah, Mirac Cad, No: 5 Tel : (0216) 496 58 10	SULTANBEYLİ
	AY TEKNİK Namık Kemal Mah. Kirişhane Cad. Ahievran Sok. No:2 Tel : (0216) 344 91 00	ÜMRANİYE
	KORKMAZ ELEKTRİK Altınşehir Mah, Şenel Cad.No: 76 Yukarı Dudullu Tel : (0216) 420 18 26	ÜMRANİYE
	SERİ TEKNİK İCADİYE MAH, CEMİL MERİÇ SOK, NO:7/A Tel : (0216) 784 34 34	ÜSKÜDAR
İZMİR	**ÇAĞLAR ELEKTRONİK** Kazım Dirik Mah. 294 Sok. No:5 Tel : (0232) 332 21 91 - 276 16 97	ALİAĞA
	STAR TEKNİK Erzene Mah. 71 Sok. Olgun No:13/C Tel : (0232) 373 05 17 - 342 98 08	BORNOVA
	TUNÇ TEKNİK Fatih Mah, Adnan Menderes Blv, No:24/1 Tel : (0232) 632 68 24	BERGAMA
	ÇAĞLAR ELEKTRONİK Gediz Mah. 670/1 Sok. No: 57 / 2 Tel : (0232) 332 21 15	BUCA
	EMRE TEKNİK Barış Mah, Adnan Kahvesi Cad. No:108/A Şirinyer Tel : (0232) 330 05 05	BUCA
	EFE SOĞUTMA Ataşehir Mah, Eski Havaalanı Cad, No:5/A Tel : (0232) 329 94 10	ÇİĞLİ
	EGE SERVİS Atıfbey Mah. 6 Sok. No:3 Tel : (0232) 252 46 00	GAZİEMİR
	KARŞIYAKA AS MERKEZ Alaybey Mah. Metin Altıok Sk. Mumcuoğlu No:5/1 Alaybey Tel : (0232) 364 33 73	KARŞIYAKA
	ALBAYRAK ELEKTRİK Atilla Mah, İnönü Cad, No:53/A Üçyol Tel : (0232) 262 00 00	KONAK
	ALBAYRAK ELEKTRİK Yeniçim Mah. Gazi Osman Paşa Blv. No:82/Z1 Çankaya Tel : (0232) 484 22 09	KONAK
	TUNCA ELEKTRİK Göztepe Mah. 76. Sok. No:10/A Güzelyalı Tel : (0232) 246 40 62	KONAK
	AY ELEKTRONİK Mermerli Mah. Çukurbahçe Geçiti No: 6-9/A Tel : (0232) 832 02 31 - 831 53 99	MENEMEN
	ASENA SOĞUTMA Akıncılar Mah. Pazar Sk. No:1/A Tel : ((0533) 368 00 82	ÖDEMİŞ
	İLTER ELEKTRİK ELEKTRONİK Hacı Isa Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No:81/D Tel : (0232) 754 44 44	URLA
	CAN SOĞUTMA Tepeköy Mah. Serdar Genç Cad. No:8/A Tel : (0232) 856 11 36	TORBALI
KAHRAMANMARAŞ	**BERK ELEKTRİK** Feyzipaşa Mah. Uzunoluk Cad. No:44/B Tel : (0344) 223 64 39	MERKEZ
	ARZUM SOĞUTMA Emniyet Cad, İsmetpaşa İlköğretim Karşısı No:15/C Tel : (0542) 243 14 95	ELBİSTAN
	ARZU SOĞUTMA Atatürk Cad. Efsus Sk. No:30 Tel : (0344) 511 51 77	AFŞİN
KASTAMONU	**KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER** İsmail Bey Mah. Şehit Ertan Sivrioğlu Sk. No:51 Tel : (0366) 214 26 96 - 214 09 89	MERKEZ
KARABÜK	**ŞİRİN BOBİNAJ VE SOĞUTMA** Kartaltepe Mah, Karaoğlan Sok, No:3 Tel : (0370) 424 56 27	MERKEZ
	GÖKAY TEKNİK Atatürk Mah. Hasan Polatkan Cad. No:13 Tel : (0370) 712 24 97	SAFRANBOLU
KARAMAN	**HAS SOĞUTMA** Kirişçi Mah. Yunus Emre Yanı 49 Sk. No:10 Tel : (0338) 212 18 57	MERKEZ
KARS	**GÖZDE ELEKTRONİK** Ortakapı Mah, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cad, Güzde Apt No:67/Z1 Tel : (0474) 223 34 42 - 212 46 09	MERKEZ
KAYSERİ	**ÖZEL ELEKTRİK** Gültük Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:17-1 Melikgazi Tel : (0352) 336 15 76 - 232 38 63	MERKEZ
	BİLTEK SERVİS Cumhuriyet Mah. Serdar Cad. B No:26/B Tel : (0352) 231 64 75	MELİKGAZİ
	BİLTEK SERVİS Sahabiye Mah. Sivas Cad. No: 37 Tel : (0352) 222 22 75	KOCASİNAN
	ERTAŞ ELEKTRONİK Şerçeönü Mah. Çankaya Cad. Alperen Apt. No: 18/D Tel : (0352) 232 57 77	KOCASİNAN
	ŞİMŞEKLER SOĞUTMA Cumhuriyet Cad. No:62 Tel : (0352) 621 86 14	DEVELİ
KIRKLARELİ	**BUSE TEKNİK** Karacaibrahim Mah. 2 Nolu Fırın Sok. No:15/4 Tel : (0288) 212 02 65	MERKEZ
	KESKİN TEKNİK Gazikemal Mah, Muhtar Şevki Sk, Sezmezler Apt, B4 Z02 Tel : (0288) 512 03 10	BABAESKİ
	BİRAY TEKNİK Kocasinan Mah. Artezyen Sok. Baştürk Apt. No:7/A Tel : (0288) 413 13 39	LÜLEBURGAZ
KIRIKKALE	**AKGÜL SOĞUTMA** Hüseyin Kahya Mah. Turgut Reis Cad, No:26 Tel : (0318) 225 42 84	MERKEZ
KIRŞEHİR	**GARANTİ ISITMA VE SOĞUTMA** Medrese Mah. Metin Çobanoğlu Sk. Adalı Apt. Altı No:10 Tel : (0386) 213 54 08	MERKEZ
KİLİS	**SEZGİ ELEKTRİK** Altınüzüm Mah, Nemika Cad, No:81/A Tel : (0348) 814 40 05	MERKEZ
KOCAELİ	**FİLİZ ELEKTRONİK** Tepecik Mah, Tepecik Sok. No:2 İzmit Tel : (0262) 322 29 67	MERKEZ
	TEKNİK-İŞ Emek Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 74/A Tel : (0262) 653 30 23 - 654 14 17	DARICA
	YILDIRIM ELEKTRONİK Hacı Halil Mah. 1209/2 Sk. No:4 Tel : (0262) 641 35 88	GEBZE
	ERKMAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:11 Tel : (0262) 761 61 24 - 412 29 45	GÖLCÜK
KONYA	**GÖZDE TEKNİK** Kılınçarslan Mah, Adakale Cad, Taşlıyol Sk, No:7/B Tel : (0332) 233 14 40	SELÇUKLU
	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA Nişantaşı Mah.DR.M. Hulusi Baybal Cad. Orkide A Blok No:38/D Tel : (0332) 236 33 37	SELÇUKLU
	KARAGÖZ SOĞUTMA Yeni Mah, İnönü Cad, No:75/F (Meydan Cami Altı) Tel : (0332) 813 92 52	AKŞEHİR
	SELVİ SOĞUTMA Bahçelievler Mah. Prof. Dr. Yılmaz Muslu Cad. No: 38/A Tel : (0332) 512 40 10	BEYŞEHİR
	KONSA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LTD.ŞTİ. İzzetbey Mah, 72447 Sk, No:30/A Tel : (0332) 447 48 49 - 447 60 61	ÇUMRA
	SARI SOĞUTMA Uçarı Mah. 484. Sk. No:6/A Tel : (0332) 882 51 31	ILGIN
	AKSEÇER ELEKTRİK SOĞUTMA Anıt Cad, Köşebahçe Apt, C Blok Altı No:21 Tel : (0332) 712 32 58 - 712 86 81	EREĞLİ
	YAZGAN SOĞUTMA Hacı Ömerli Mah. Gülcü Sk. No:8-10/B Tel : (0332) 755 14 22	KARAPINAR
	AKKURT SOĞUTMA Ziya Gökalp Cad. No:10/B Tel : (0332) 641 02 05	KULU
	AKSAN SOĞUTMA BOBİNAJ Sofuhane Mah, Sadi Irmak Cad, Öztürk Apt. No:13/B Tel : (0332) 582 89 18 - 582 19 50	SEYDİŞEHİR
KÜTAHYA	**ESEN TİCARET** Selvi Mah. Hicret Sk. Özlem Apt. Altı No: 6/D Tel : (0274) 216 59 88	MERKEZ
	GÖL SOĞUTMA Hamam Mah, Gezne Cad, No:22/A Tel : (0535) 408 60 90	EMET
	GİMİKTEPE ELEKTRİK Tabakhane Mah. Şadırvanlar 4. Sok. No:11 Tel : (0535) 455 76 56	SİMAV
	KRİSTAL SOĞUTMA Kavaklı Mah, Tavşantarla Sk, No: 12/A Tel : (0274) 614 93 99	TAVŞANLI
MALATYA	**BUZCAM SERVİS TİCARET** İnönü Cad. Öğretmenevi Karşısı Gülşah Sok. No: 5 Tel : (0422) 321 51 06 - 322 37 53	MERKEZ
	KARDEŞLER SOĞUTMA Yeni Mah, Bağ Yolu Cad, No:3 Tel : (0535) 923 31 83	HEKİMHAN
MANİSA	**AY ELEKTRONİK** Yar Hasanlar Mah. 2306 Sk. No:21/A Tel : (0236) 237 30 62 - 237 30 63	MERKEZ
	KESKİN SOĞUTMA Arda Mah, Kenzi Cad, Metya Apt, No:52/A ŞEHZADELER Tel : (0236) 234 95 40	MERKEZ
	ÜNAR ELEKTRİK Ragıpbey Mah. 1. Sk No:65 Tel : (0236) 414 60 83	AKHİSAR
	ÜNAL SOĞUTMA Yenice Mah. Atatürk Bulvarı No:35/B Tel : (0236) 654 33 96	ALAŞEHİR
	ŞAHİN SOĞUTMA 4 Eylül Mah. 238. Sk. No:4/B Tel : (0236) 816 74 86	KULA
	AYKAR SOĞUTMA Beseylül Mah. Belediye Cad. No: 243 Tel : (0236) 714 88 68	SALİHLİ
	ÜMİT ELEKTRİK Cuma Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:15 Tel : (0542) 594 44 86	SOMA
	AK TEKNİK Turan Mah. Cumhuriyet Cad. No:79/A Tel : (0236) 314 44 24 - 313 54 22	TURGUTLU

MARDİN	**İLHAN ISI TEKNİK SAN.**	
	Yalım Mah. 13 Mart Cad. İkbal 1 Sitesi No: 38/6 Tel : (0482) 213 21 35	MERKEZ
	KAYMAZLAR TEKNİK Tepebaşı Mah. Sobacılar Sok. Hamza Cevathan Apt. C-D Blok No:47/C Tel : (0541) 649 96 82	KIZILTEPE
	AZAK SOĞUTMA Bahçelievler Mah. İskenderun 1.Cad. No:5/A Tel : (0482) 464 07 62 - 464 27 28	MİDYAT
	BÜDÜN ELEKTRONİK Zeynel Abidin Mah. Çiçek Sk. No:1 Tel : (0482) 415 61 98	NUSAYBİN
MERSİN	**ABC TEKNİK** Güvenevler Mah. 1911 Sok. No:6/A YENİŞEHİR Tel : (0324) 329 44 42	MERKEZ
	UÇAN ELEKTRİK BİLGİSAYAR Mesudiye Mah. 5107 Sk. No:3/F Tel : (0324) 238 18 17- 337 13 37	MERKEZ
	BUZTAŞ SOĞUTMA Esentepe Mah. Sultan Alaaddin. Cad. No: 31/B Tel : (0536) 892 91 01	ANAMUR
	KLİMA MARKET Merkez Mah. Milli Egemenlik Sk. No:6/B Tel : (0324) 515 47 21- 515 47 23	ERDEMLİ
	TEKNİK SOĞUTMA Göksu Mah. Özcan Seyhan Cad. No:14/A Tel : (0324) 714 22 88	SİLİFKE
	TEKNİK İŞ ELEKTRİK Atatürk Cad. Uğur İş Hanı No: 1 Tel : (0324) 624 27 97 - 622 24 00	TARSUS
MUĞLA	**ÖMER SOĞUTMA** Müştakbey Mah. Ragıpbey Cad. No:3/2 Tel : (0252) 212 61 44	MERKEZ
	SİSTEM TEKNİK Umurca Mah. Üç Kuyular Cad. No: 68 Tel : (0252) 316 04 86 - 316 04 87	BODRUM
	KONFOR SOĞUTMA A. Menderes Bulv. Ş.Feruz Zorlu Cad. No:52/A Tel : (0252) 612 28 28 - 613 61 06	FETHİYE
	ERASOFT YETKİLİ SERVİS Tepe Mah. Yeniyol Candan Apartman No:23/A Tel : (0252) 413 66 16	MARMARİS
	ŞEN ELEKTRONİK Haci İlyas Mah. Avcılar Sok. No:58/A Tel : (0252) 512 30 50	MİLAS
	YORULMAZ TİCARET Terzialiler Mah. Cumhuriyet Cad. No:119/B Tel : (0252) 282 39 39	ORTACA
	AS TEKNİK Yeni Mah. 152.Sk. No:8/A Tel : (0252) 572 56 31	YATAĞAN
MUŞ	**ÖMER TEKNİK** Eski Hal Civarı 167 Sk. No:55 (Pikap Durağı Yanı) Tel : (0436) 212 50 62	MERKEZ
	YEŞİLKAYA ELEKTRONİK Yeni Mah. 502 Sok. No:19 Tel : (0532) 650 21 81	BULANIK
NEVŞEHİR	**ESENOR SOĞUTMA** Nar Cad. Çarşı Yolu Sk. Kızılay Apt. No:1/A Tel : (0384) 213 49 08	MERKEZ
NİĞDE	**BAYKAN ELEKTRİK** Terminal Cad. Esenbey Mah. Balım Sk. No:12 Tel : (0388) 232 42 27	MERKEZ
ORDU	**BİLİM TEKNİK** Yeni Mah. Ş. Polis Aydın Güler Sk. No:10 Altınordu Tel : (0452) 214 45 69	MERKEZ
	BAŞ SOĞUTMA Sakarya Mah. Atatürk Cad. No:21 Tel : (0452) 423 75 21	FATSA
OSMANİYE	**EMİN ELEKTRONİK** Alibeyli Mah. 503 Sok. No:32 Yeni Çarşı Tel : (0328) 814 65 82 - 814 44 83	MERKEZ
RİZE	**ÖMER SOĞUTMA** Şeyh Cami Yanı Kambur Sitesi Taksi Durağı Yanı Tel : (0542) 891 79 79	MERKEZ
SAKARYA	**TEKNİK BOBİNAJ** Semerciler Mah. Gökçe Sk. No:19/A Adapazarı Tel : (0264) 272 09 57	MERKEZ
	BİRLİK ELEKTRİK Ömercikler Mah. Necatı Temel Cad. No:11/K Tel : (0531) 617 95 58	AKYAZI
	AYAR ELEKTRİK İncilli Mah. Mevlana Cad. No:36/ A Tel : (0264) 718 56 88	KAYNARCA
SAMSUN	**MERT TEKNİK SERVİS** Cumhuriyet Mah. 38 Sok. No:6/B Atakum Tel : (0362) 437 29 21	MERKEZ
	ÖZGÜL SOĞUTMA Fatih Mah. Gebi Cad. Özdemirler Sit. A Blok No:88/7 İlkadım Tel : (0362) 446 50 02	MERKEZ
	ŞEN BOBİNAJ Emir Efendi Mah. Katip Sk. No:5 Tel : (0362) 543 37 87	BAFRA
	YILDIZ TEKNİK SERVİS Sungurlu Mah. Tayyarpaşa Sk. No:9 Tel : (0362) 833 94 71	ÇARŞAMBA
	YAĞIZ BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALET. Cumhuriyet Mah. Samsun Cad. No:159 Tel : (0362) 888 83 86	TERME
SİNOP	**DOĞAN TEKNİK** Kaleyazısı Mah. Kapanyeri Sk. No:5/C Tel : (0541) 854 00 57	MERKEZ
	ÇOYGAR SOĞUTMA Zincirlikuyu Mah. Eczane Cad. No:45 Tel : (0368) 315 35 36	BOYABAT
SİİRT	**GÜVEN SOĞUTMA** Yeni Mah. Hami Efendi Cad. No: 35 Tel : (0484) 224 55 59	MERKEZ
SİVAS	**TEKNİK ELEKTRİK** Paşabey Mah. Bezazlar Sk.Vakıflar Sit. A Blok No: 1 Tel : (0346) 221 77 23	MERKEZ
	BEYAZ SERVİS Reşadiye Mah. Cumhuriyet Sk. No:5 Çarşı İçi Tel : (0346) 457 23 23 - 457 12 52	KANGAL
	TERMİK ELEKTRİK Erzincan Cad. No:1 Tel : (0346) 311 20 52	SUŞEHRİ
	POLAT SOĞUTMA Kızılırmak Mah. Halüzeri Meydanı No:3/A Tel : (0346) 816 16 34	ZARA
ŞANLIURFA	**UZMAN TEKNİK** Selahaddin Eyyübi Mah. 225 Sok. Yaşar Apt. No:13 Tel : (0414) 312 93 28 - 361 39 37	MERKEZ
	İKLİM KLİMA Adnan Menderes Mah. 1007 Cad. No:79/B Tel : (0542) 348 07 10	CEYLANPINAR
	UTKUN SOĞUTMA İnönü Bulvarı No: 155 Tel : (0507) 336 03 91	SİVEREK
	ÇAKAR SOĞUTMA Sarayaltı Mah. 11 Nisan Cad. No:116/A Tel : (0414) 611 30 30	SURUÇ
	YALÇIN SOĞUTMA Yenişehir Mah. 17 Cad. No:10 Tel : (0414) 511 66 53	VİRANŞEHİR
ŞIRNAK	**ERKUŞ ELEKTRONİK** Bahçelievler Mah. A. Gaffar Okan Cad. No:31 Tel : (486) 216 50 02	MERKEZ
	GÖK TEKNİK SERVİS Dağ Kapı Mah. Hizar Sok. No:28/D Tel : (0545) 347 99 70	CİZRE
	ESİM SOĞUTMA Cudi Mah. Ş. Cemalettin Avcı Cad. No:75/B Tel : (0486) 518 22 27	SİLOPİ
TEKİRDAĞ	**ERCAN ELEKTRİK** Muratlı Cad. Poyrazlar İşhanı No:2-3 Tel : (0282) 261 43 95 - 263 00 30	MERKEZ
	DENİZ ELEKTRONİK G.M. Kemal Paşa Mah. Hasan Çavuş Sk. No:4 Tel : (0282) 726 34 04	ÇERKEZKÖY
	FULL TEKNİK Kemalettin Mah. Boyacılar Sok. Balkan Apt. No:16/D Tel : (0282) 652 28 68	ÇORLU
	HAKAN ELEKTRONİK Muradiye Mah. Erol Okyay Cad. No:50 Tel : (0282) 361 28 17	MURATLI
	IŞIK ELEKTRİK Ayazpaşa Mah. Hamam Sk. No:13 Tel : (0282) 768 59 85 - 768 69 99	SARAY
	OMR ELEKTRİK Çamlıkebir Mah. Arif Hikmet Cad. A Blok No:84/1 Tel : (0282) 518 88 55	ŞARKÖY
TOKAT	**AEG SERVİS** Gülbahar Hatun Mah. GOP Bulvarı 13.Sk. No:27 Tel : (0356) 212 74 81	MERKEZ
	HİDRO ELEKTRİK Cumhuriyet Mah. Gazi Bulvarı No: 120/G Tel : (0356) 715 56 01	ERBAA
	GÜÇLÜ ELEKTRONİK Celal Mah. Tuna Sk. No:22/A Tel : (0356) 276 39 66	TURHAL
TRABZON	**YET-SAN LTD. ŞTİ.** Fatih Mah. Akasya Sk. No: 2/B Canım pasajı Tel : (0535) 464 77 31	MERKEZ
	YILMAZ TEKNİK Yaylacık Mah. Narlı Sok. No:2/A Tel : (0546) 226 96 61	MERKEZ
UŞAK	**ERTAŞ SOĞUTMA** Özdemir Mah. Güneş Sk. No:17/D Tel : (0276) 224 19 01 - 223 92 45	MERKEZ
	TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ Şehit Ali Bey Mah. Fahri Gündüz Cad. No:23/B Tel : (0276) 414 25 63	EŞME
VAN	**ÖZ USTA TAMİRAT** Şerefiye Mah. Demirciler 1. Sok. No: 1/C Tel : (0432) 216 34 58 - 214 06 85	MERKEZ
	ÇALDIRAN AKTİF SOĞUTMA Fatih Sultan Mehmet Mah. Van Cad. No:218/1 Tel : (0542) 565 12 75	ÇALDIRAN
	ÖZKANAT TAMİRAT Beyazıt Mah. Emniyet 1. Sok. No:5 Tel : (0432) 351 95 40-537 227 82 95	ERCİŞ
YALOVA	**UZMAN ELEKTRONİK** Cumhuriyet Cad. Yıldız Sok. Ay Yıldız Apt. No:37/A Tel : (0226) 812 84 74	MERKEZ
YOZGAT	**BARAN SOĞUTMA** Aşağı Nohutlu Mah. İnci Sk. Aslan Apt. A Blok No:5/A Tel : (0354) 212 40 27	MERKEZ
	KABAY TEKNİK SOĞUTMA Çay Mah. Hastane Cad. Ülkü Apt. No:12/B Tel : (0354) 415 02 03	SORGUN
	TAM GÜÇ BOBİNAJ ELEKTRİK Haşim Kılıç Mah. Şht. Abdul Kadir Tuğ Cad. No:8/A Tel : (0542) 633 90 45	YERKÖY
ZONGULDAK	**EMEK ELEKTRONİK** Cumhuriyet Cad. Papila İşh. Giriş Kat No:3 Soğuksu Tel : (0372) 251 67 31	MERKEZ
	YİĞİT TİCARET Çay Mah. Ömer Kalaycı Cad. No:22/A Tel : (0372) 615 65 05	ÇAYCUMA
	NİHAT AYDEMİR Mürtü Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 13/A Tel : (0372) 312 54 34	EREĞLİ

Yetkili Servis Listesine Ulaşmak İçin Lütfen Kodu Okutunuz
Please Scan The Code To Access The Authorized Service List

GARANTİ BELGESİ

1.Garanti süresi, teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

2.Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malınsatıcısı,bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

5.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

6.Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

7.Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyleişlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

9.Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

10.Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.

11.Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

12.Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

13.Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

14.Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

15.Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Seri No.: [ ] [ ] [ ]

Bu Belgenin kullanılmasına ; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI	: FANSET ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
MERKEZ ADRESİ	: Halkalı Merkez Mah. Sönmez Sok. No: 8/1 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL
TELEFONU	: 0212 697 57 70 : 0212 548 98 78

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :

FANSET
FANSET ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Sönmez Sok. No:8/1 34303
Küçükçekmece-İstanbul
Tel: (0212) 697 57 70 (pbx) • Fax: (0212) 548 98 78

ÜRÜNÜN

CİNSİ	: IZGARA VE TOST MAKİNESİ
MARKASI	: FANTOM
MODEL/TİP	: GRİLLETTA TM 9100
BANDROL VE SERİ NO	:
ÜRETİM AY/YIL	: 09/24
GARANTİ SÜRESİ	: İKİ YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI	:
ADRESİ	:
TELEFONU	:
TELEFAKSI	:
FATURA TARİH VE NO	:
TESLİM TARİHİ VE YERİ	:

TARİH - İMZA - KAŞE



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:
Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak
No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye
T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com