

İKONCAN TR 8500

Torbasız Elektrikli Süpürge

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom

Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş İKONCAN TR 8500 Torbasız Elektrikli Süpürge'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.


İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI


Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

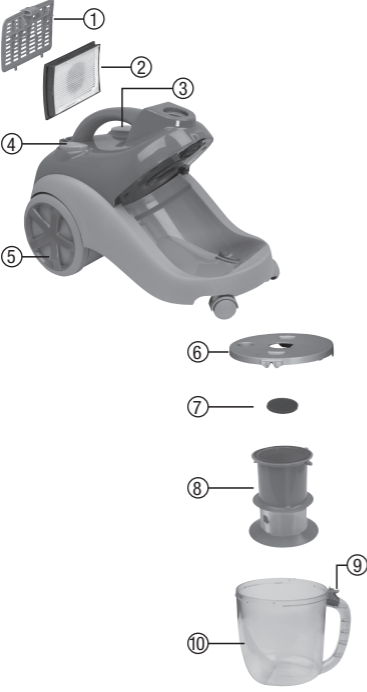

- 1- Hava Çıkış Kapağı
- 2- Hava Çıkış Hepa Filtre
- 3- Çalıştırma Butonu
- 4- Kablo Sarma Butonu
- 5- Tekerlek
- 6- Toz Hazne Kapağı
- 7- Toz Hazne Kapak Filtresi
- 8- Cyclone Gövde
- 9- Toz Hazne Kilit
- 10- Toz Haznesi

AKSESUARLAR

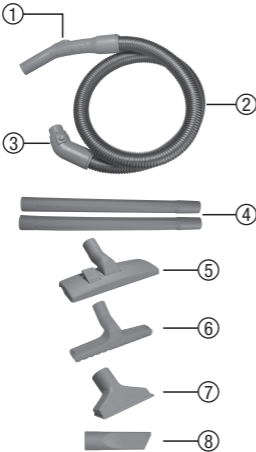

- 1- Hortum Tutma Sapı
- 2- Hortum
- 3- Hortum Başlığı
- 4- Uzatma Boruları
- 5- Süpürücü Gövde
- 6- Dar Süpürücü Gövde
- 7- Koltuk ve Döşeme Süpürücü Aparatı
- 8- Kenar-Köşe ve Radyatör Süpürücü Aparatı

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı, sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için, daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda, garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için, size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde, Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablodan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Cihazınızı, kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı, içerisine filtre takmadan kullanmayınız.
- Cihazınızı dış mekan ve ıslak zemin temizliğinde kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızla çalışmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60° C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Cihazınızla jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı, patlayıcı; benzin, alkol, yağ vb. sıvıları vakumlamayınız.
- Cihazınızla kesinlikle sıvı vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksikliği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.


MONTAJ VE VAKUMLAMA



Cihazınızın, toz haznesini çıkartmak için resimde görüldüğü gibi toz hazne kilidine parmağınızla bastırınız ve toz hazne sapından tutarak çekiniz.



Toz hazne ve kapağının resimde görüldüğü gibi toz hazne kilidi ve hazne kapak üzerindeki toz giriş deliğinin aynı hizada ve yanyana olması gerekir. Sökülüp takıldığında bu şekle dikkat edilmesi gerekir. Aksi şekillerde takmaya çalışmayınız.

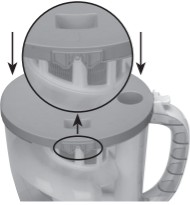


Toz hazneye toz kapağını takmak için resimde görüldüğü gibi yerine yerleştiriniz.




Toz hazne kapaktan cyclone gövdeyi çıkartmak veya takmak için hazne kapak altındaki uyarıları dikkate alarak gövdenin alt kısmından tutarak sola doğru kilitleyin sağa doğru çevirerek çıkartabilirsiniz.

NOT: Cihazınızı cyclone gövde olmadan kesinlikle kullanmaya çalışmayınız.

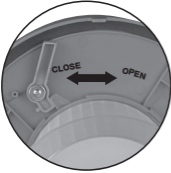

Toz haznesini kullanıma hazır duruma getirdikten sonra cihaz üzerine yerleştiriniz ve hazne kilidinin kilitlendiğinden emin olunuz.


MONTAJ VE VAKUMLAMA

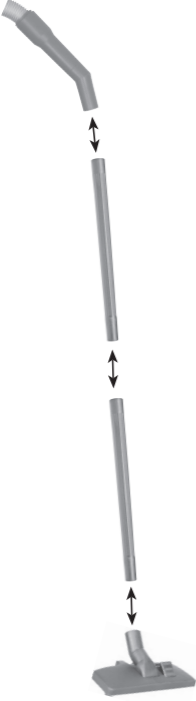

Birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını, hortum tutma sapına, daha sonra da temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı uzatma borularına monte ediniz.



Temizleme işleminde iki boru yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi resimdeki gibi hiç boru kullanmadan direkt olarak süpürücü başlığı hortum tutma sapına monte ederek kullanabilirsiniz.

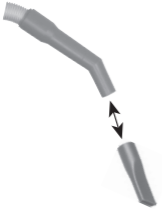

Cihazınızın emiş gücünü tutma sap borusunun üzerindeki hava penceresinden ayarlayabilirsiniz.

MONTAJ VE VAKUMLAMA



Hortum başlığını süpürgenize bastırarak takınız.

Cihazınızın arkasında bulunan fişi çekerek çıkartınız ve prize takınız.

Artık cihazınız kullanıma hazırdır çalıştırma butonuna basarak makinenizi çalıştırınız ve temizleme işlemini gerçekleştiriniz.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ




Cihazınızın toz haznesini çıkartmak için resimde görüldüğü gibi toz hazne kilidine parmağınızla bastırınız ve toz hazne sapından çekerek çıkartınız.



Toz hazneden toz hazne kapağını yerinden çıkartmak için toz hazne kapak üzerindeki yuvalardan tutup yukarı doğru çekerek çıkartınız.



Toz hazne kapağından cyclone gövdeyi çıkartmak için gövdenin altındaki plastikten tutunuz ve sola doğru çevirerek çıkartınız.

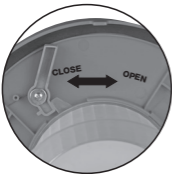

NOT: Cihazınızı cyclone gövde olmadan kesinlikle kullanmayınız.

CİHAZIN TAŞINMASI VE SAKLANMASI



Cihazınızın hava çıkış kapağını çıkartmak için; hava çıkış kapak kilidine resimdeki gibi ok yönüne doğru bastırınız ve çekiniz.



Cihazınızdan arka hepa filtreyi çıkartmak için tırnaklardan tutarak sağ tarafa doğru çekerek çıkartınız.

TEMİZLİK VE BAKIM



Cihazınızın ana gövdesini yıkamayınız suya daldırmayınız nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.



Hazne kapağını nemli bir bezle silerek temizleyiniz.



Cyclone tül filtresini bir kabın içerisine koyacağınız su ile çalkalayarak temizleyebilirsiniz. Toz hazne kapak filtresini silkeleyerek temizleyiniz.



Cyclone gövde üzerindeki tozları nemli bir bez yardımı ile temizleyebilirsiniz.



Hepa filtreleri bir kabın içerisine koyacağınız bir miktar su ile çalkalayarak veya ıslattıktan sonra plastik uçlu bir fırça yardımı ile temizleyebilirsiniz



Hazne içini silerek veya su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz.

NOT: Hepa filtreleri akan musluk altında ve metal fırça ile kesinlikle temizlemeyiniz.

ÖNEMLİ!

Cyclone tül filtresi ve hepa filtreleri çamaşır makinesinde yıkamayınız. Filtreler temizlendikten sonra mutlaka kuruması beklenmelidir. Sıcak hava üfleyen cihazlar veya soba gibi ısıtıcılarla filtreleri kurutmaya çalışmayınız.

TAŞIMASI VE SAKLANMASI



Cihazınızı bir yerden bir yere taşıırken resimde görüldüğü gibi cihaz taşıma sapından taşıyınız kesinlikle hazne sapından taşımayınız.



Aksesuarları resimde görüldüğü gibi aksesuar klipslerine takıp saklayabilirsiniz.



Cihazınızın üzerindeki süpürücü askı yuvalarını kullanarak fazla yer kaplamadan ve aksesuarlar dağılmadan resimde görüldüğü gibi toplu bir şekilde saklayabilirsiniz.



TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE DC SL 2200-E

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Max Güç : 850 W.

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık

: 6.4 kg



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com