

POSEIDON CC 6500

Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom

Fantōm

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş POSEIDON CC 6500 Su Filtreli Halı Yıkama Makine'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET

Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI


Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ



- 1- Taşıma Sapı
- 2- Devir Ayarlama Düğmesi
- 3- Açma-Kapama Anahtarı
- 4- Pompayı Devreye Sokan Anahtar
- 5- Motor Gövdesi
- 6- By-pass Adaptörü
- 7- Şamandıra
- 8- Motor Filtresi
- 9- Kazan Ara Gövde Filtreleri
- 10- Kazan Ara Gövdesi
- 11- Yönlendirici Egzoz
- 12- Temiz Su Tank Rekoru
- 13- Kazan Kilitleme Mandalı
- 14- Kazan
- 15- Temiz Su Tankı
- 16- Kazan Emiş Ağzı
- 17- Araba Gövdesi
- 18- Döner Tekerlekler

AKSESUARLAR

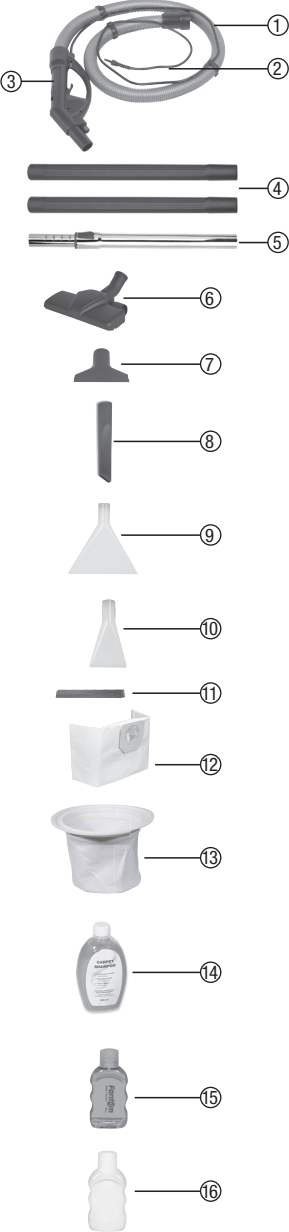

- 1- Hortum
- 2- By-pass Hortumu
- 3- Su Pompalama Tetikli Hortum Sapı
- 4- Uzatma Boruları
- 5- Teleskobik Boru
- 6- Komple Süpürücü Gövde
- 7- Koltuk ve Döşeme Süpürücü Aparatı
- 8- Kenar - Köşe ve Radyatör Süpürücü Aparatı
- 9- Halı Yıkama Aparatı
- 10- Koltuk ve Döşeme Yıkama Aparatı
- 11- Cam ve Sert Zemin Aparatı
- 12- Toz Torba
- 13- Bez Toz Torba
- 14- Halımatik
- 15- Koku Solüsyonu
- 16- Köpük Kesici

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için en yakın yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablosundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Cihazınızı, kabloya doloşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Cihazınızın sahip olduğu fonksiyonların tümünün kullanımında motor filtresinin takılı olması gerekmektedir.
- Motor filtresinin her türlü temizleme işleminde takılı olması gerekir.
- Su filtre egzozu her zaman temiz tutulmalıdır. Temiz tutulduğu takdirde makinenin emiş gücü max. seviyede kalır.
- Cihazınızın soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızla çalışmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C' den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Cihazınızla jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı patlayıcı; benzin, alkol, yağ gibi sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

SU FİLTRELİ KURU VAKUMLAMA



Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



Kazan içine su filtre egzozunu resimdeki gibi iç kısımdan emiş ağzına takınız.



Kazan içerisinde **“MAX. SU SEVİYESİ”** ile belirtilmiş olan su seviyesine kadar su doldurunuz. (min. 2,5 lt. max. 3 lt.)



NOT: Su miktarının **“MAX. SU SEVİYESİ”** ile belirtilmiş olan su seviyesi miktarından az olmaması gerekmektedir.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.



Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız.

SU FİLTRELİ KURU VAKUMLAMA



Teleskobik boruyu hortum tutma sapına, daha sonra da temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.

Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok yönünde iterek teleskobik boruyu uzatabilir veya kısaltabilirsiniz.

Teleskobik boru kullanmadan, seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt hortum tutma sapına monte ederek kullanabilirsiniz.

Cihazınızın elektrik kablosundaki fişi prize takınız.

Açma-kapama anahtarını açarak cihazınızı çalıştırınız.

Devir ayarlama düğmesini temizlemek isteğiniz yere göre ayarlayınız. Perde temizliği için min. seviyesinde, halılar veya sert zeminler için max. seviyesinde kullanmanız daha uygundur.

NOT: Kuru vakumlama işlemi yaparken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.

Temizlemek istediğiniz yüzey üzerine seçtiğiniz uygun süpürücü aparatla ileri geri hareketle kuru vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

NOT: Cihazınızı su filtreli temizleme işleminde kesinlikle susuz kullanmayınız.

DİKKAT! Halı ve parkelerde elle yapılan temizlik işlemleri sonucunda deterjan kalıntıları kazan içerisindeki suyun aşırı derecede köpürmesine neden olduğunda cihazınızın çalışmasını durdurarak suyu değiştiriniz. **KÖPÜREN** su değiştirilmezse köpük motora kadar ulaşabilir bu da cihazınızın arızalanmasına neden olabilir.



MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU



Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.

Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.

Kazan içerisinde su varsa boşaltınız.

NOT: Cihazınızın yıkama fonksiyonunu kullanırken kazan içerisine su koymayınız.

DİKKAT! Yıkama fonksiyonunu kullanırken yönlendirici egzozu takmayınız takılı ise çıkartınız. Aksi halde köpürmeye neden olur.

Kazan ara gövdeyi kazan üzerine yerleştiriniz.

Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.

Temiz su tankını yaklaşık 7 lt. su ile doldurunuz ve içine köpüğü kontrollü “Fantom Şampuanı”ndan” 3-4 ölçek (kapak) ekleyiniz.

Temiz su tankının üzerinde bulunan su veriş hortumunu (B) makinenizin üzerindeki yerine (A) bastırarak takınız.

Hortum rekorunu (D) by-pass adaptörüne (C) takıp bastırarak saat yönünde (sağ tarafa) çevirerek kilitleyiniz.

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU




Halı yıkama işleminde; resimde görüldüğü gibi birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını su pompalama tetikli hortum sapına, daha sonrada halı yıkama aparatını uzatma borularına monte ediniz.

İki uzatma borusu yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç uzatma borusu kullanmadan da halı yıkama aparatını direkt su pompalama tetikli hortum sapına monte ederek kullanabilirsiniz.



Resimde görüldüğü gibi ince su hortumunu borular üzerindeki kanallara yerleştiriniz.
NOT: Borular üzerindeki su hortum kanalları bir hizada olmalıdır.

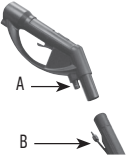


Resimde görüldüğü gibi ince su hortumunun ucunda bulunan rekoru (B) su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına iterek yerleştiriniz ve saat yönünde (sağ tarafa) çevirerek kilitleyiniz.



Cam ve sert zemin yıkama işleminde; resimde görüldüğü gibi halı yıkama aparatının ucuna cam ve sert zemin aparatını takınız.

NOT: Uzatma borularının monte edilmesi ve onların su pompalama tetikli hortum sapına monteleri halı yıkama işleminde yapılanlarla aynıdır.



Koltuk yıkama işleminde; koltuk yıkama aparatını direkt su pompalama tetikli hortum sapına takınız. Resimde görüldüğü gibi koltuk yıkama aparatındaki rekor (B) direkt olarak su pompalama tetikli hortum sapında bulunan (A) yuvasına takıp bastırarak saat yönünde (sağ tarafa) çevirerek kilitleyiniz.

MONTAJ VE YIKAMA FONKSİYONU

Cihazınızın elektrik kablosundaki fişi prize takınız.



Açma-kapama anahtarını açarak cihazınızı çalıştırınız.

Devir ayarlama düğmesini max. konuma getiriniz.

Pompayı devreye sokan anahtarı açık konuma getiriniz.



Temizlemek istediğiniz yüzey üzerine şampuanlı suyu püskürtmek için resimde gösterildiği gibi tetiği sıkınız.

Yeterli miktarda su sıktıktan sonra tetiği serbest bırakınız, bu takdirde su püskürmesi kesilecektir.



Yıkadığınız yüzeye püskürtülen şampuanlı suyu çekmek için yıkama başlığını resimdeki gibi geriye doğru çekiniz böylelikle kirli suyu aksesuar yardımıyla makinenizin kazanına vakumlamış olacaksınız.

Yıkama işlemine başlamadan önce yıkayacağınız yerin (halı, koltuk, vb) görünmeyen bir köşesini yıkayarak, yıkamaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ

Hortumu kazan emiş ağzından çekerek çıkartınız.

Motor gövdesinde bulunan by-pass adaptörü üzerindeki rekora basarak saat yönünün tersine (sola doğru) çevirerek çıkartınız.

Temiz su tankı üzerindeki su veriş hortumunu çekerek çıkartınız.

Su pompalama tetikli hortum sapında bulunan tetik adaptöründeki rekora basarak saat yönünün tersine (sola doğru) çevirerek çıkartınız.

Eğer koltuk ve döşeme yıkama aparatını kullandıysanız, su pompalama tetikli hortum sapında bulunan tetik adaptöründeki rekora basarak saat yönünün tersine (sola doğru) çevirerek çıkartınız.

İnce su hortumunu boruların üzerindeki su hortum kanallarından çekerek çıkartınız.

Boruları ve aparatları çekerek çıkartınız.

YIKAMA FONKSİYONU

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Daima orijinal ve cihaza uygun köpüğü kontrollü halı yıkama şampuanı kullanınız. Uygun olmayan halı yıkama şampuanı veya yedek parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz.

Kullanımdan sonra kazanın içerisinde deterjanlı su veya kirli su bırakmayınız.

NOT: Kirli su bıraktığınız takdirde kazan içerisinde kötü koku oluşur.

Şampuanlı su bittiğinde pompa anahtarını mutlaka kapatınız.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA



Kazan kilitleme mandallarını sağa-sola doğru çekerek açınız.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



Kazan içerisinde su varsa boşaltınız.

NOT: Cihazınızın sıvı vakumlama fonksiyonunu kullanırken kazan içerisine su koymayınız.

Su filtre egzozunu kazanın iç kısmından çıkartınız.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.




Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız.



Birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını tetiğe, daha sonra da sıvı vakumlayacağınız yere göre seçtiğiniz uygun aparatı uzatma borularına monte ediniz.

MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA

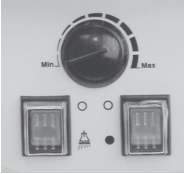

İki uzatma borusu yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç uzatma borusu kullanmadan da sıvı vakumlayacağınız yere göre seçtiğiniz uygun aparatı direkt tetiğe monte ederek kullanabilirsiniz.

NOT: Sıvı vakumlama yaparken kazan ara gövdeyi ve yönlendirici egzozu takmayınız.

Cihazınızın elektrik kablosundaki fişi prize takınız.

Açma-kapama anahtarını açarak cihazınızı çalıştırınız.

Devir ayarlama düğmesini max. konuma getiriniz.

NOT: Sıvı vakumlama işlemi yaparken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.

Sıvı vakumlama yaparken sıvının bulunduğu yer derin ise yeterli hava akımının engellenmemesi için seçtiğiniz aparatı sıvının içine tamamen sokmayınız. Eğer sıvı bir yüzey üzerinde ise kullandığınız uygun aparatla ileri geri hareketle vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

DİKKAT! Sıvı vakumlama işleminde kazan içerisine hiçbir aksesuarın takılmaması gereklidir.

KAĞIT VE BEZ TORBALI KURU VAKUMLAMA



Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



Toz torbayı kazan emiş ağzı arkasındaki toz torba klipslerine takınız ve bez toz torbayı resimdeki gibi kazana yerleştiriniz.



NOT: Bez toz torba ve toz torbayı birlikte kullanınız.



Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru bastırarak kilitleyiniz.

Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız.



Temizlenecek yüzeye göre seçtiğiniz süpürücü aparatları ileri geri hareketleriyle süpürme işlemini gerçekleştiriniz.

HAVA TEMİZLEME ÜNİTESİNİN KULLANIMI



Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



Kazan içine su filtre egzozunu resimdeki gibi iç kısımdan emiş ağzına takınız.



Kazan içerisinde **“MAX SU SEVİYESİ”** ile belirtilmiş olan su seviyesine kadar su doldurunuz. (min. 2,5 lt. max. 3 lt.)

NOT: Su miktarının **“MAX SU SEVİYESİ”** ile belirtilmiş su seviyesi miktarından az olmaması gerekmektedir.



Kazan ara gövde üzerindeki filtrelelere “Fantom oda parfümünden” 4-5 damla damlatınız.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.



Cihazınızın elektrik kablosundaki fişi prize takınız.

HAVA TEMİZLEME ÜNİTESİNİN KULLANIMI



Açma-kapama anahtarını açarak cihazı çalıştırınız.

Devir ayarlama düğmesini min. konumuna getiriniz.

NOT: Cihazınızın hava temizleme filtresi fonksiyonunu kullanırken pompayı devreye sokan anahtar kapalı konumda kalmalıdır.

Cihazınız çalışırken emiş ağzına hortum veya hiçbir aksesuarın takılmaması gereklidir.

TEMİZLİK VE BAKIM



Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız (kaba kir, toz ve sıvı) motorun metal kısımlarına zamanla zarar vereceğinden öncelikle cihazın içerisinde sıvı bırakmayınız.

NOT: Kazan içerisinde su bıraktığınız takdirde kötü koku oluşur bu nedenden dolayı kazan içerisindeki suyu boşaltınız ve kazanı temizleyiniz.

Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Sıvı vakumladıktan sonra boruları, hortumu ve motor kısmını kurulayınız. Kazanı da boşaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıştırınız. Bu sayede boru ve hortum grubunda partiküllerin kalarak kötü kokuların oluşması engellenmiş olacaktır.

Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.

Aksesuarları silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM



Toz torbayı her dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.
Bez toz torbayı silkeleyerek temizleyiniz.

Emiş gücünün düşmemesi için yönlendirici
egzozunun kirlendikçe temizlenmesi
gerekmektedir. Kazan ara gövde filtrelerinin
kirlendikçe yerinden çıkartıp yıkayarak
temizleyebilirsiniz.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürülmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE W 11-1	Net Ağırlık	: 11.5 kg
Anma Gerilim : 220-230 V AC	IPX4	
Anma Frekans : 50 / 60 Hz		
Max Güç : 2400 W.		
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.		



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com