

Fantom



QUANTUM P 2049

Dikey Şarjlı Süpürge

KULLANIM KILAVUZU

CE

Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş QUANTUM P 2049 Dikey Şarjlı Süpürge'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne

müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.



İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

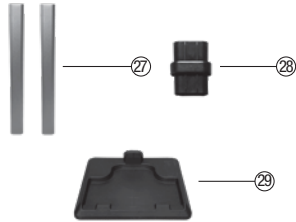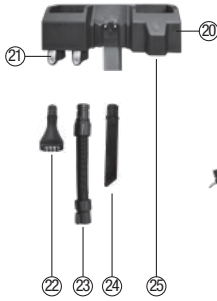

- 1- Tutma Sapı
- 2- Açma Kapatma Düğmesi
- 3- Hız Kontrol Düğmesi
- 4- Otomatik Hız Göstergesi
- 5- Şarj Göstergesi
- 6- Yüksek Düşük Hız Göstergesi
- 7- Toz Haznesi Çıkarma Butonu
- 8- Toz Hazne
- 9- Toz Hazne Filtre
- 10- Hazne Alt Kapak Mandalı

- 11- Toz Hazne Alt Kapak
- 12- Motor Gövdesi
- 13- Batarya Yuvası
- 14- Batarya
- 15- Aksesuar Kilitleme Mandalı
- 16- Alüminyum Boru
- 17- Süpürücü Gövde Kilitleme Mandalı
- 18- Led Işık
- 19- Turbo Süpürücü Başlık
- 20- Çok Kullanışlı Şarj Standı

- 21- Aksesuar Tutma Mandalı
- 22- Koltuk ve Döşeme Aparatı
- 23- Flexible Hortum
- 24- Petek Süpürücü Aparatı
- 25- Batarya Şarj Yuvası
- 26- Şarj Adaptörü
- 27- Alüminyum Stand Borular
- 28- Alüminyum Boru Bağlantısı
- 29- Stand Paleti

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazınızın paketinden çıkan orijinal adaptörünü kullanınız. Cihazınızın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın FANSET yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazı hasarlı kablo ile şarj etmeyiniz.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihazınızı hepa filtresiz kesinlikle kullanmayınız. Hepa filtrenin iyice yerine oturmuş olmasına dikkat ediniz.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa cihazınıza dokunmayın.
- Eğer şarj cihazınız herhangi bir sebepten dolayı çalışmıyor ise, kablo ve fiş üzerinde hasar mevcut ise şarj aletini prize takmayınız. Ve size en yakın FANSET yetkili servisine başvurunuz.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız. Bataryayı kullanım kılavuzundaki yönergelere göre takıp çıkarın.
- Süpürmeniz sıcak kül, jilet ve çivi gibi maddeler ile yanıcı sıvı ve yağların temizliğinde kullanmayınız.
- Süpürgenizi ve şarj kablosunu soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Süpürgenizin motor bölümünü ve turbo süpürücüsünü kesinlikle su vb. sıvılara daldırmayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanımına izin vermeyiniz ve kullanılmadığından emin olunuz.

CİHAZIN MONTAJI



Cihazınızın montajını yapmak için; metal boruyu ana gövdenin emiş ağzına iterek aksesuar kilitleme mandalından çıkan "click" sesini duyduğunuzdan emin olunuz.

Ana gövdeyi metal borudan çıkarmak için aksesuar kilitleme mandalına basarak kendinize doğru çekiniz.

Turbo fırçayı metal borunun üzerindeki süpürücü gövde kilitleme mandalına doğru iterek "click" sesini duyduğunuzdan emin olunuz.

Metal borunun alt kısmında kalan süpürücü gövde kilitleme mandalına basarak kendinize doğru çekerek çıkarınız.

Stand paleti sabit bir alan üzerine koyarak alüminyum boruları bağlantı adaptörü ile birbirine taktıktan sonra stand paleti üzerindeki yuvasına yerleştiriniz.

Yerleştirilen borunun üstüne çok kullanışlı şarj standını takınız. Süpürgeyi şarj olması için şarj standına asınız. Çıkarmak için alüminyum boruları önce şarj standından sonra stand paletten kendinize doğru çekiniz ve boruları birbirinden çekerek ayırınız.

Petek süpürücü veya koltuk döşeme aparatını aksesuar hortumuna iterek yerleştiriniz. Aksesuar hortumunu da aksesuar taşıma mandalına basarak takınız. Diğer aparatıda stand üzerinde bulunan aksesuar taşıma mandalına basarak yerleştiriniz, "click" sesini duyduğunuzdan emin olunuz.

CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ



Cihazınızı standın üzerinde bulunan şarj bölgesine takınız veya bataryayı çıkartıp batarya için stand üzerinde şarj etme kısmına yerleştiriniz.

Şarj kablosu soketini cihazınızın üzerinde bulunan şarj etme yuvasına takınız.

Şarj göstergesi batarya doldukça bir çubuktan dört çubuğa kadar artacaktır. Şarj göstergesi sabit yanmaya geçtiğinde cihaz bataryasının tam dolduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda şarj cihazının fişini prizden çekerek şarj işlemini sonlandırınız.

Gösterge ışıkları

Güç göstergesi: Batarya gücü düşük olduğunda ışık yanıp sönecektir.

Batarya kapasitesini gösteren 4 farklı ışık vardır.

Batarya kapasitesi: > %100 :4

> %75 :3

> %50 :2

> %25 :1

Not 1: 3 ile 4 saat arasında tamamen şarj etmeden kullanmayınız.

Not 2: Cihazınızı oda sıcaklığında şarj ediniz. Cihazınızı 0°C nin altında ve 40°C nin üstündeki sıcaklıklarda şarj etmeyiniz. Şarj ünitesi, cihazı şarj ederken ısınabilir.

CİHAZIN KULLANIMI



Şekil 1
Otomatik Konum



Şekil 2
1. Hız Seviyesi



Şekil 3
2. Hız Seviyesi



Şekil 4
3. Hız Seviyesi



Cihazınızı şarj standından çıkarınız. Cihazınızı çalıştırmak için açma kapama anahtarına basınız.

Cihazınız şekil 1'de gösterildiği gibi otomatik konumda çalışmaya başlayacaktır.

Manuel hız kademelerinde çalıştırmak isterseniz, "+" "-" artı tuşuna basarak şekil 2,3,4'te görüldüğü gibi hız kademelerini ayarlayabilirsiniz.

Süpürme işleminiz bittikten sonra cihazınızı şarj standına yavaşça iterek yerleştiriniz. Yerleştirdiğinizden emin olunuz.

NOT 1: Işığın yanıp sönməsi bataryanın boş olduğunu gösterir.

NOT 2: Toz algılama sembolünün (AT) kırmızı renkte yanması cihazınızın yüzeydeki toz miktarına göre hızını otomatik olarak ayarladığını gösterir.

NOT 3: İhtiyacınıza göre, uygun olan süpürücü aparatlarını takarak kullanınız veya aksesuar hortumunun ucuna takarak kullanabilirsiniz.

Petek süpürücü aparatı: Petek gibi dar ve köşe kısımlarını süpürmenizi sağlar.

Koltuk ve döşeme aparatı: Koltuk, yatak örtüsü vb. kumaş yüzeylerindeki tozların temizlenmesini sağlar.

CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI



Toz haznesini çıkarmak için çıkarma butonunu aşağıya doğru bastırarak hazneyi çıkarınız.



Hazne dolduğunda hazneyi temizlemek için resimdeki gibi hazne alt kapak kilidine basarak hazne içerisindeki toz ve partikülleri temizleyebilirsiniz. Hazne kapağını bastırarak kilitletiniz.

Hepa filtre temizliği için hepa filtreyi çekerek çıkarınız, silkeleyiniz ve yerine yerleştiriniz.

NOT 1: Yüksek emiş gücü elde etmek için hepa filtreyi ve hava çıkış filtresini düzenli bir şekilde temizleyiniz. Filtre parçalarını kimyasal kullanmadan dikkatlice yıkayınız.



NOT 2: Cihazınızın temizlik ve bakım işlemine başlarken cihazınızı kapatınız.



TURBO SÜPÜRÜCÜ TEMİZLİĞİ (HELOZONİK FIRÇA) ;

Temizleme fırça açma kilidini çekiniz ve fırçayı çıkarınız.

Turbo süpürücüyü kesinlikle yıkamayınız sadece içerisindeki temizleme fırçasının temizliğine özen gösteriniz.

Ardından fırçayı yerine yerleştirip kilidi takınız.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsamalin ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskijen, yıpranan kırılma nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Hata Bulgusu	Muhtemel Sebep	Çözüm
Açma kapama düğmesine basılmış olmasına rağmen; ürünün çalışmaması	1.Batarya güç kapasitesi yeterli değil bu durumda ikaz ışığı yanıp sönecektir 2.Batarya güce sahip değil 3.Adaptör cihaza bağlı kalmış olabilir 4.Cihazın şarj konumunda olması	1.Cihazı şarj edin 2.Müşteri destek hattına müracaat edin 3.Şarj aletini çıkarın
Emiş gücünün az olması;	1.Toz haznesi dolmuş olabilir 2.Hepa filtre kirlenmiş ve temizlenmeye ihtiyacı olabilir	1.Tozları dökerek, toz haznesini temizleyin 2.Hepa filtreyi çıkartarak kontrol edin
Cihazın toz sızdırması;	1.Toz haznesi dolmuş olabilir 2.Hepa filtre doğru yerleştirilmemiş olabilir 3.Hepa filtre zarar görmüş olabilir	1.Tozları dökerek, toz haznesini temizleyin 2.Hepa filtreyi talimatlarda belirtildiği gibi yerleştirin 3.Hepa filtreyi baştan yerleştirin
Batarya yuvasının çalışmaması;	Batarya ömrünü bitmiş olması	Müşteri destek birimiyle iletişime geçin
Cihazın yüksek ses ile çalışması;	1.Temizlik süpürücüsü, boru ya da filtre tıkanmış olabilir 2.Toz haznesi dolmuş olabilir	1.Temizlik süpürücüsünü, boruyu ve fitrenin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin 2.Toz haznesinde bulunan tozları boşaltın

Cihazın hala çalışmaması durumunda, satıcı yetkili servis ile iletişime geçin.

Önemli İpuçları

- 1.Emiş ağızındaki hava akışı hiçbir şekilde engellenmemelidir. Aksi halde motor aşırı ısınmadan ötürü zarar görecektir.
- 2.Hepa filtre yıkanabilir filtredir. Daha uygun ve güzel bir temizlik için filtreyi zamanında çıkarıp, yıkayın. Max. 10 kullanımdan sonra filtreyi yıkayın. En iyi sonuç için 3 ila 6 aylık kullanım sonrasında Hepa filtrenizi değiştirin.
- 3.Hepa filtreyi cihaza yerleştirip kullanmadan önce, kendiliğinden tamamen kuruduğundan emin olun.
- 4.Sürekli yüksek hızda kullanım, batarya ömrünüzü kısaltacaktır.

ÖZELLİKLER

Dikey Şarjlı Süpürge

Type:	P5-SJ
Model:	QUANTUM P 2049
BataryaTipi:	LI-ION Batarya
Batarya Kapasitesi:	2000 mAh
Voltaj:	22.2 V
Sarj Çıkışı:	26.5V 690mA
Toz Kapasitesi:	500 ml
Sarj Süresi:	3-4 saat
Çalışma Süresi:	Seviye 1: 45 dk Seviye 2: 22 dk Seviye 3: 15 dk
Turbo Süpürücü Nominal Güç:	20 W

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE P5-SJ

Anma Gerilim : 100-240V

Nominal Güç : 250 W

Frekans : 50-60 Hz

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık

: 2.50 kg



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com