

# SAÇ KURUT SK 2400

Saç Kurutma Makinesi

## KULLANIM KILAVUZU

---



CE

**Fantom**

# Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş SAÇ KURUT SK 2400 Saç Kurutma Makine'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.


İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...



## KULLANIM AMACI

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

## MAKİNEİN BÖLÜMLERİ

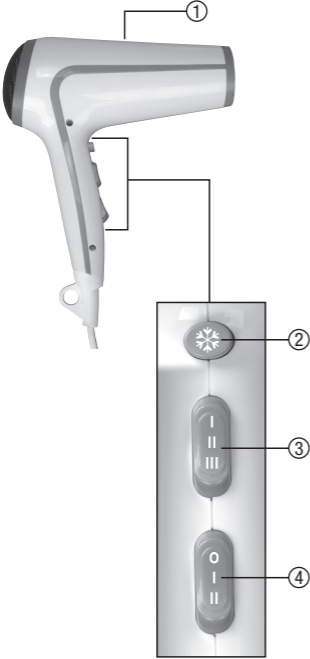

- 1- Saç Kurutma Gövde
- 2- Ani Soğutma Düğmesi
- 3- Rezistans Kademe Düğmesi
- 4- Açma Kapama ve Devir Düğmesi
- 5- Üfleme Ucu
- 6- Difüzör

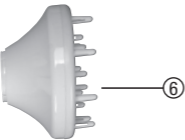

# EMNİYET KURALLARI

## UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı, sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için, daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda, garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için, size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde, Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
- Banyo odasına sokmayınız.
- Cihazınızı hiç bir şekilde duşun altında veya rutubetli ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazınızı lütfen ıslak hale gelmesine izin vermeyiniz. İçine su kaçırmayın ve ıslak elle tutmayınız. Islanması halinde cihazınızı fişten çekip kuru bir bezle nemini aldıktan sonra kurumaya terk ediniz.
- Cihazınızın arka tarafında bulunan hava alma pancurlarının hiçbir şekilde kapanmasına izin vermeyiniz. Böyle bir durumda cihazınız aşırı ısınmadan dolayı otomatik olarak duracaktır. Kısa bir soğuma süresinden sonra tekrar otomatik olarak çalışır hale gelecektir.
- Saç kurutucunuz çalışırken fişli kordonun cihazın hava çıkış panjuruna değmemesine dikkat ediniz. Aksi halde aşırı sıcaklık kablounuzun zedelenmesine yol açacaktır.
- Bir saç kurutucu banyo odasında kullanıldığında, kurutma işlemi sona erdikten sonra kurutucu fişini prizden çıkartınız. Çünkü kurutucu devresi açıkta olsa suya yakınlık bir tehlike arz eder.
- Ek koruma olarak banyo odasına besleyen elektrik devresinde beyan değeri 30 mA'ı aşmayan artık çalışma akımlı bir artık düzeni (RCD)'nin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye olunur.
- Cihaz (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelliler ve deneyimsiz kişilerin kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.

## CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Ani Soğutma Düğmesi



- I : Düşük Isı
- II : Orta Isı
- III : Yüksek Isı



- 0 : Kapalı
- I : Yavaş Hava Akımı
- II : Hızlı Hava Akımı

## SAÇLARIN KURUTULMASI



Banyodan sonra saçlarınızın aşırı nemini, bir havlu yardımı ile alınız.

Cihazınızı önce yüksek ısı konumunda çalıştırarak kurutmaya başlayınız.

Saçınızın nemi azaldıkça anahtarı düşük ısı konumuna getirerek kurutma işlemine devam ediniz. Cihazınızı daima üzerindeki üfleme ağızlarından biri ile kullanınız.

## TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

## TÜKETİCİ HAKLARI

- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE HD 16

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Max Güç : 1600 W.

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık

: 0.6 Kg



**RoHS2**  
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 5 yıldır.



**Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.**

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

[www.fanset.com](http://www.fanset.com) - [info@fanset.com](mailto:info@fanset.com)