

# SESSİZ KÜRE DU 2750

Kuru Elektrikli Süpürge

## KULLANIM KILAVUZU

---



CE

**Fantom**

# Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş SESSİZ KÜRE DU 2750 Kuru Elektrikli Süpürge'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

## KULLANIM AMACI


Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

## CİHAZIN BÖLÜMLERİ



- 1- Taşıma Sapı
- 2- ON-OFF ve Devir Anahtarı
- 3- Motor Gövdesi
- 4- Hepa Filtre
- 5- Bez Toz Filtre
- 6- SMS Toz Filtre
- 7- Kazan Kilitleme Mandalı
- 8- Emiş Ağzı
- 9- Kazan
- 10- 360° Döner Tekerlekler

## AKSESUARLAR

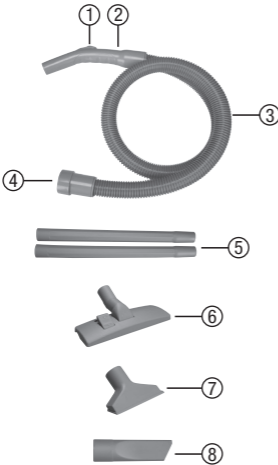

- 1- Hava Tahliye Penceresi
- 2- Hortum Tutma Sapı
- 3- Hortum
- 4- Hortum Başlığı
- 5- Uzatma Boruları
- 6- Süpürücü Gövde
- 7- Koltuk-Döşeme Süpürücü Aparatı
- 8- Kenar-Köşe ve Radyatör Süpürücü Aparatı

# EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ  
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ  
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazın voltajını bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
- Cihazın emniyetini korumak için daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablodan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Cihazınızı kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızla kuru vakumla yaparken toz filtre takmadan kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızla çalışmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60°C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Cihazınızla jilet, çivi gibi maddeleri ve yanıcı patlayıcı benzin, alkol, yağ vb sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihazınızla kesinlikle ıslak vakumlama yapmayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihazınızı kesinlikle hepa filtresiz kullanmayınız.

## MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.



Motor gövdesini taşıma sapından tutup bir kenara koyunuz.



Bez toz filtreyi kazana görüldüğü gibi yerleştiriniz.



SMS toz filtreyi emiş ağzı arkasındaki toz torba klipslerine yerleştirerek kilitleyiniz.

**NOT:** Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek SMS toz filtre bulundurursanız cihazınız kullanıma daima hazır olur.



**NOT:** Kuru vakumlamada bez toz filtreyi ve SMS toz filtreyi birlikte kullanınız.



SMS toz filtrenin resimde görüldüğü gibi kazana takılmış olması gerekmektedir.



Resimde görüldüğü gibi içerisinde emiş filtresini bulunan filtre kasasını, motor alt gövdenin altındaki kızak yuvalarına iterek takınız. Emiş filtresinin yerine tam olarak takıldığından emin olunuz.

**ÖNEMLİ NOT:** Cihazınızı kullanırken mutlaka Emiş filtresi takılı olarak kullanınız.

## MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Motor gövdesini taşıma sapından tutup kazan üzerine yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.

Hortumu kazan emiş ağzına iterek takınız ve temizlemek istediğiniz yüzeye göre süpürme aparatını seçip cihazınızı çalıştırınız emiş gücünü isteğinize göre ayarlayıp temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

## AKSESUARLARIN TAKILMASI



Birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma borularını, hortum tutma sapına, daha sonra da temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı uzatma borularına monte edebilirsiniz.

İki uzatma borusunun yerine tek boru kullanabileceğiniz gibi hiç uzatma borusu kullanmadan da seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direk hortum tutma sapına monte edebilirsiniz.

**NOT:** Emiş gücünü süpürme işlemi yaparken hortum tutma sapı üzerinde bulunan hava tahliye penceresini açarak ve/veya kapatarak da ayarlayabilirsiniz.

## TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazınızın bakım ve temizlik işlerine başlamadan önce cihazınızı kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.

Her kullanımdan sonra kazanı boşaltınız.

Motor gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız, sadece silerek temizleyiniz.

Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Aksesuarları silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.

SMS toz filtre dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.

**NOT:** Cihazınızın daima kullanıma hazır olması için her zaman yedek SMS toz filtre bulundurunuz.

Bez toz filtre içindeki tozu boşaltınız. Torbayı silkeleyerek temizleyiniz. Torbayı yıkamayınız suya daldırmayınız.

## TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.



## TÜKETİCİ HAKLARI

- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE DU 27-E

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Max Güç : 850 W.

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık

: 6 kg



**RoHS2**  
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.





**Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.**

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

[www.fanset.com](http://www.fanset.com) - [info@fanset.com](mailto:info@fanset.com)