

SU FİLTRE WF 6200

Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom



Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş WF 6200 Su Filtreli Elektrikli Süpürge'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili

Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize


0800 219 02 79 no'lu

ücretsiz tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.



Saygılarımızla...

MAKİNEİN BÖLÜMLERİ

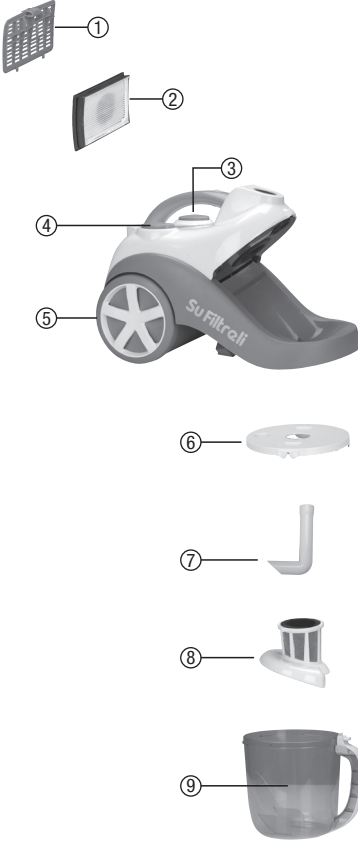

- 1- Hava Çıkış Kapağı
- 2- Hava Çıkış Hepa Filtre
- 3- Çalıştırma Butonu
- 4- Kablo Sarma Butonu
- 5- Tekerlek
- 6- Toz Hazne Kapağı
- 7- Toz Yönlendirici Boru
- 8- Su Şelale Filtresi
- 9- Hazne

AKSESUARLAR

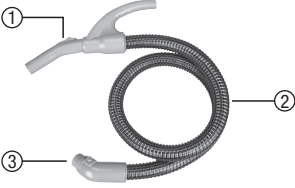

- 1- Hortum Tutma Sapı
- 2- Hortum
- 3- Hortum Başlığı
- 4- Teleskobik Boru
- 5- Süpürücü Gövde
- 6- Koltuk ve Döşeme Süpürücü Aparatı
- 7- Kenar-Köşe ve Radyatör Süpürücü Aparatı
- 8- Parfüm
- 9- Köpük Kesici

EMNİYET KURALLARI

UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ

- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı, sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için, daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda, garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için, size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde, Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Makinenizin fişini prizde takılı bırakmayınız. Makinenizi taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Makinenizi kablodan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Makinenizi, kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Makinenizin çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
- Makinenizi, içerisine filtre takmadan kullanmayınız.
- Makinenizi dış mekan ve ıslak zemin temizliğinde kullanmayınız.
- Makinenizi soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60° C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Makinenizin filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Makinenizle jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı, patlayıcı; benzin, alkol, yağ vb. sıvıları vakumlamayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihaz (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelliler ve deneyimsiz kişilerin kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
- Makinenizi asla susuz çalıştırmayınız.

MONTAJ VE VAKUMLAMA



Makinenizin, toz haznesini çıkartmak için; resimde görüldüğü gibi toz hazne kilidine parmağınızla bastırınız ve toz hazne sapından tutarak çekiniz.



Hazne içerisine su seviyesi “Max” çizgisine kadar (“0.4 lt Max”) su ilave ettikten sonra ürün içerisinden çıkan köpük kesici solüsyondan 1 ölçek (1 Kapak) ilave ederek isteğinize göre su içerisine 3-4 damla parfüm damlattıktan sonra su filtre gövdeyi resimde görüldüğü gibi hazne içerisine yerleştiriniz.



Toz hazne kapağının hazne tırnaklarına tam olarak takıldığından emin olunuz.




Toz haznesini kullanıma hazır duruma getirdikten sonra makine üzerine yerleştiriniz ve hazne kilidinin kilitlendiğinden emin olunuz.

NOT: Makinenizin haznesinde su yokken kesinlikle toz vakumlamayınız. Makinenizi susuz çalıştırmayınız.


MONTAJ VE VAKUMLAMA




Teleskobik boruyu hortum tutma sapına, daha sonra da temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.



Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok yönünde iterek teleskobik boruyu uzatıp kısaltabilirsiniz.

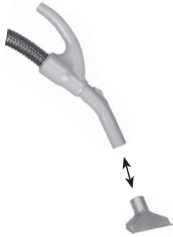

Temizleme işleminde resimdeki gibi hiç boru kullanmadan direkt olarak süpürücü başlığı hortum tutma sapına monte ederek kullanabilirsiniz.

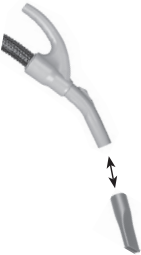

Makinenizin emiş gücünü tutma sap borusunun üzerindeki hava penceresinden ayarlayabilirsiniz.

MONTAJ VE VAKUMLAMA



Hortum başlığını süpürgenize bastırarak takınız.


Makinenizin arkasında bulunan fişi çekerek çıkartınız ve prize takınız.

Artık makineniz kullanıma hazırdır çalıştırma butonuna basarak makinenizi çalıştırınız ve temizleme işlemini gerçekleştiriniz.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ



Makinenizin su haznesini çıkartmak için; resimde görüldüğü gibi hazne kilidine parmağınızla bastırınız ve toz hazne sapından çekerek çıkartınız.

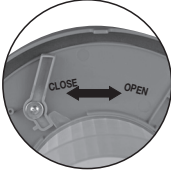

Hazne kapaktan toz yönlendirici boruyu aşağı çekerek çıkartınız.

Hazne kapaktan su şelale filtresini çıkartmak için; resimde görüldüğü gibi hazne altına **“open”** yazısına doğru çevirerek çıkartınız.



Makinenizin hava çıkış kapağını çıkartmak için; hava çıkış kapak kilidine resimdeki gibi ok yönüne doğru bastırınız ve çekiniz.



Makinenizden arka hepa filtreyi çıkartmak için tırnaklardan tutarak sağ tarafa doğru çekerek çıkartınız.

TEMİZLİK VE BAKIM



Makinenizin ana gövdesini yıkamayınız suya daldırmayınız nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.



Makinenizin hazne kapağını, toz yönlendirici ve su şelale filtresini nemli bir bez ile veya akan su altında temizleyebilirsiniz.



Hepa filtreyi bir kabın içersine koyacağınız bir miktar su ile çalkalayarak veya ıslattıktan sonra plastik uçlu bir fırça yardımı ile temizleyebilirsiniz.



Hazne içini silerek veya su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz.

NOT:Hepa filtreyi akan musluk altında ve metal fırça ile kesinlikle temizlemeyiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM



Makinenizi bir yerden bir yere taşıırken resimde görüldüğü gibi makine taşıma sapından taşıyınız. Kesinlikle hazne sapından taşımayınız.

TAŞINMASI VE SAKLANMASI



Aksesuarları resimde görüldüğü gibi aksesuar klipslerine takıp saklayabilirsiniz.



Makinenizin üzerindeki süpürücü askı yuvalarını kullanarak fazla yer kaplamadan ve aksesuarlar dağılmadan resimde görüldüğü gibi toplu bir şekilde saklayabilirsiniz.



TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE DCWF 2000	Net Ağırlık	: 6 kg
Anma Gerilim	: 220-230 V AC	IPX4
Anma Frekans	: 50 / 60 Hz	
Max Güç	: 2000 W.	
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.		



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Merkez Mahallesi Ş.Yılmaz Özdemir Cad.

Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com