

TECHNOVAC TR 8700

Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge

KULLANIM KILAVUZU



CE

Fantom

Fantom

Sayın FANTOM dostu;

Modern tesislerde üretilmiş ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiş TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Multi Cyclone Elektrik Süpürge'mizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni göstermiş oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almış olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi'ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü

bilgi için bize

444 57 70 no'lu

tüketici danışma hattından ulaşabilirsiniz.


İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Saygılarımızla...

KULLANIM AMACI


Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

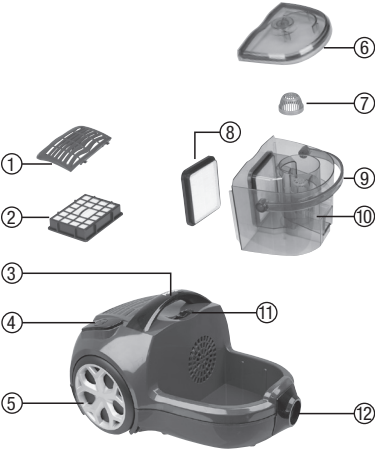

- 1- Hava Çıkış Kapağı
- 2- Hava Çıkış Hepa Filtre
- 3- Taşıma Sapı
- 4- Kablo Sarma Butonu
- 5- Tekerlek
- 6- Toz Hazne Kapağı
- 7- Siklon Tribün Filtre
- 8- Toz Hazne Hepa Filtre
- 9- Toz Hazne Tutma Sapı
- 10- Toz Haznesi
- 11- Devir Ayar Düğmesi
- 12- Emiş Ağız

AKSESUARLAR

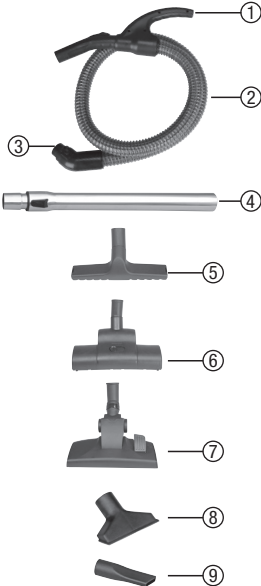

- 1- Hortum Tutma Sapı
- 2- Hortum
- 3- Hortum Başlığı
- 4- Teleskobik Boru
- 5- Dar Süpürücü Gövde
- 6- Turbo Brush Süpürücü Gövde
- 7- Eco Süpürücü Gövde
- 8- Koltuk ve Döşeme Süpürücü Aparatı
- 9- Kenar-Köşe ve Radyatör Süpürücü Aparatı

EMNİYET KURALLARI

**UYARI: CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
BU TALİMATLARA UYULMAMASI HALİNDE HER TÜRLÜ
GARANTİ GEÇERSİZ HALE GELİR.**

- Cihazın voltajının, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı, sadece üzerinde belirtilen akımdaki prizde kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
- Cihazınızın emniyetini korumak için, daima orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından kaynaklanan arızalarda, garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için, size en yakın Fanset yetkili servisine başvurunuz.
- Kablonun izolasyonunu ve yapısını bozmayınız. Kablo hasar gördüğü takdirde, Fanset yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda tarif edildiği gibi kullanınız, başka bir amaçla kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini prizde takılı bırakmayınız. Cihazınızı taşımadan, temizlik ve bakım işlerine başlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Fişi ıslak elle tutmayınız.
- Cihazınızı kablосundan çekmeyiniz, taşımayınız veya sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Cihazınızı, kabloya dolaşacak şekilde hareket ettirmeyiniz.
- Cihazınızın çocuklar tarafından oyuncak amaçlı kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
- Cihazınızı dış mekan ve ıslak zemin temizliğinde kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, fırın ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerin yakınında cihazınızla çalışmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
- 60° C'den yüksek ısıya sahip yanan sigara, sıcak kül gibi maddeleri vakumlamayınız.
- Cihazınızın filtrelerinin tıkanmaması ve motor ömrünü uzatmak için; un, matkap tozu, alçı tozu vb. tozları vakumlamayınız.
- Cihazınızla jilet, çivi gibi maddeler ve yanıcı, patlayıcı; benzin, alkol, yağ vb. sıvıları vakumlamayınız.
- Cihazınızla kesinlikle sıvı vakumlamayınız.
- Cihazınızı filtresiz kesinlikle kullanmayınız.
- Sağlığa zararlı toz vakumlamayınız.
- Cihazınızın güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Sürekli gözetim altında olmayan 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Cihazınızla kuru vakumlama yapmak için; Toz hazne tutma sapından tutarak hazneyi yerinden çıkartabilirsiniz.



Hazneyi yerine takmak için resimde görüldüğü gibi gövde üzerindeki yerine yerleştiriniz.



Cihazınızın toz hazne hepa filtresini şekilde görüldüğü gibi yerleştirildiğinden emin olunuz. Cihazınızı kesinlikle toz hazne filtresi olmadan kullanmayınız.



Cihazınızın hava çıkış kapağını çıkartmak için; kapağı yukarıya doğru çekip çıkartınız. Hepa filtreyi çıkartmak için; filtre üzerindeki tırnaktan tutarak yukarıya doğru çekerek çıkartınız.

Cihazınızın hava çıkış hepa filtresini şekilde görüldüğü gibi yerleştirildiğinden emin olunuz. Cihazınızı kesinlikle hava çıkış hepa filtresi olmadan kullanmayınız.


MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA



Cihazınızın haznesini hazırladıktan sonra yerine yerleştiriniz.



Hortum başlığını emiş ağzına bastırarak kilitleyiniz. Cihazınızın arkasında bulunan fişi çekerek çıkartınız ve prize takınız. Artık cihaz kullanıma hazırdır. Çalıştırma butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız ve temizleme işlemini gerçekleştiriniz.

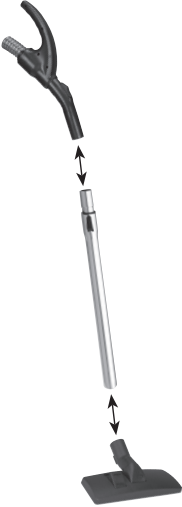


Teleskobik boruyu hortum tutma sapına, daha sonra da temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı teleskobik boruya monte ediniz.




Teleskobik boru üzerindeki düğmeyi ok yönünde iterek teleskobik boruyu uzatabilir veya kısaltabilirsiniz.

MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA

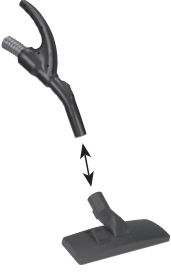

Boru kullanmadan, seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı direkt hortum tutma sapına monte ederek kullanabilirsiniz.

Cihazınızın emiş gücünü tutma sap borusunun üzerindeki hava penceresinden ayarlayabilirsiniz.



Hazne dolduğunda hazneyi temizlemek için toz haznesini yerinden çıkartınız.

Toz Hazne kapağını açınız ve hazne içerisindeki toz ve partikülleri temizleyebilirsiniz.



NOT: Cihazınızın vakum performansını yüksek tutmak için hazne ve filtrelerin temiz olması gerekir.



Cihazınızla kesinlikle sıvı vakumlamayız.

Cihazınızı hazne içerisindeki siklon tribün filtresiz kesinlikle kullanmayınız.



Emiş gücünü gövde üzerinde bulunan devir ayarlama düğmesi ile ve hortum tutma sapı üzerinde bulunan hava tahliye penceresi ile, temizlemek istediğiniz yere uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tam güç pozisyonunda çalıştırmak istediğiniz yerler için (örneğin; sert yüzeyler ve halılar) hava tahliye penceresini kapalı konumda ve devir ayarlama düğmesini “max” seviyeye getiriniz. Emiş gücünün daha az olmasını istediğiniz yerler için (örneğin; perdeler, ince kumaşlar) hava tahliye penceresini açık konumda ve devir ayarlama düğmesini “min” seviyeye getiriniz.



Temizlemek istediğiniz yüzey üzerinde, seçtiğiniz uygun süpürücü aparatı, ileri-geri hareket ettirerek vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.

TEMİZLİK VE BAKIM



Cihazınızın ana gövdesini yıkamayınız, suya daldırmayınız. Nemli bir bez ile silerek temizleyiniz.



Cihazınızın haznesini her dolduğunda içerisindeki toz ve partikülleri temizleyiniz. Hazneyi nemli bir bez yardımı ile temizleyebilirsiniz.



Cihazınızın filtrelerini silkeleyerek temizleyebilirsiniz.



NOT: Cihazınızı temizlemeden ve bakım yapmadan önce mutlaka fişi prizden çekiniz.

Cihazınızın vakum performansını yüksek tutmak için hazne ve filtrelerin temiz olması gerekir. Hepa filtreleri akan musluk altında ve metal fırça ile kesinlikle temizlemeyiniz.

TAŞINMASI VE SAKLANMASI



Cihazınızı bir yerden bir yere taşıırken resimde görüldüğü gibi cihazın tutma sapından taşıyınız. Kesinlikle toz hazne tutma sapından taşımayınız.



Cihazınızı taşımadan veya saklamadan önce fişi prizden mutlaka çekiniz.

NOT: Cihazınızı elektrik kablosundan taşımayınız veya sürüklemeyiniz.

Cihazınızın arkasında bulunan süpürücü askı yuvalarını kullanarak fazla yer kaplamadan resimde görüldüğü gibi toplu bir şekilde taşıyabilir veya saklayabilirsiniz.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre,mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misle ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
- Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yanlış kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, farklı voltajda kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

TÜKETİCİ HAKLARI

- Cihazın veya cihaz parçalarının düşürmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Satıcı / bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TYPE DCSL 2200-E

Anma Gerilim : 220-230 V AC

Anma Frekans : 50 / 60 Hz

Max Güç : 850 W.

A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.

Net Ağırlık

: 6.5 kg



RoHS2
2011/65/EU

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.



Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Sönmez Sokak

No:8/1 34303 Küçükçekmece - İstanbul - Türkiye

T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78

www.fanset.com - info@fanset.com